



BABY-SAFE CORE

KÄYTTÖOHJE



FI

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Sisältö

1	Symbolit.....	3	7.3	Turvakaukalon varmistaminen lentokonees- sa.....	14
2	Turvallisuus.....	4	8	Puhdistus ja huolto.....	16
2.1	Käyttöohje.....	4	8.1	Päällinen.....	16
2.2	Käyttötarkoitus.....	4	8.1.1	Päällisen poisto.....	16
2.3	Väärinkäyttö.....	4	8.1.2	Päällyksen puhdistus.....	16
2.4	Turvallisuusohjeet.....	4	8.1.3	Päällysteen kiinnittäminen.....	16
3	Tuotteen osien säätäminen.....	6	9	Säilytys ja hävittäminen.....	17
3.1	Kantokahvan säätäminen.....	6	9.1	Säilytys.....	17
3.2	Vastasyntyneen lisäosan käyttäminen.....	6	9.2	Hävittäminen.....	17
3.3	Olkahihnojen säätö.....	7	10	Yhteystiedot.....	18
3.4	Aurinkokuomun käyttö.....	7			
4	Lapsen kiinnittäminen ja irrottami- nen.....	8			
4.1	Vyötä lapsi.....	8			
4.2	Tarkista ennen jokaista automatkaa.....	9			
4.3	Vyötä vauva.....	9			
5	Käyttö ajoneuvossa.....	10			
5.1	Varmista turvakaukalo 3-piste-turvavyöllä.....	10			
5.1.1	Istumapaikan valinta.....	10			
5.1.2	Turvakaukalon asettaminen.....	10			
5.1.3	Lantiovyön kiinnitys.....	10			
5.1.4	Poikittaisvyön kiinnitys.....	11			
5.2	Irrota turvakaukalo 3-piste-turvavyöstä.....	11			
5.3	Turvakaukalon varmistaminen tukiasemaan..	11			
5.4	Turvakaukalon irrottaminen tukiasemasta.....	12			
6	Käyttö lastenvaunujen anssa.....	13			
6.1	Turvakaukalon varmistaminen lastenvau- nuun.....	13			
6.2	Turvakaukalon irrottaminen lastenvaunuista.	13			
7	Käyttö ajoneuvossa.....	14			
7.1	Hätäevakuoinnin yhteydessä.....	14			
7.2	Lennon aikana.....	14			

1 Symbolit

Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,
- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

VAROITUS

Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Vaara-aste	Merkitys
VAARA	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VAROITUS	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VARO	Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.
HUOMIO	Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

Yksittäinen toimenpide

► ...

Toimenpide

1. Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
2. Määritetty toimintapiteiden järjestys.
3. ...

Toimenpiteen tulos

- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

- Lue käyttöohje.

2.2 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvossa lapsen turvaamiseksi.

Tämä tuote on hyväksytty seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Kuvaus	Arvo
Lapsen koko	40-83 cm  Käytä vastasyntyneen lisäosaa lapsen koon ollessa enintään 60 cm.
Lapsen paino	≤ 13 kg

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta.

- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä irrota tarroja tuotteesta.

2.3 Väärinkäyttö

VAROITUS

Muutosten aiheuttama loukkaantumisvaara

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteen tehdään muutoksia.

- Tuotetta, tuotteen osia ja lisätarvikkeita ei saa muuttaa.
 - Muutettua tuotetta ei saa käyttää.
 - Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta. Tarroja ei saa poistaa.
-
- Älä käytä tuotetta leluna.
 - Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella.
 - Käytä lastenistuimen kiinnittämiseen vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja kiinnityspisteitä.
 - Käytä tuotetta vain ajoneuvon istuimella ajosuuntaan päin.

- Älä koskaan kiinnitä tuotetta ajoneuvossa 2-pistevyöllä.
- Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

2.4 Turvallisuusohjeet

VAROITUS

Vaurioituneen lastenistuimen aiheuttama loukkaantumisvaara

Onnettomuuden sattuessa lastenistuin voi vaurioitua ilman, että vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Anna Britax Römerin tarkastaa vaurioitunut tuote (vaikka se olisi pudonnut maahan).
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

VAROITUS

Kuumista osista palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteessa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

VAROITUS

Hengenvaara kuumuuden ja pakkasen vaikutuksesta.

Jos lapset jätetään pitemmäksi ajaksi kuumuuteen tai kylmyyteen, on olemassa loukkaantumis- tai jopa hengenvaara.

- Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara sisään ja sieltä poistuttaessa
Oleskelu ajoneuvon ulkopuolella kadun puolella voi olla vaarallista.

- Kiinnitä ja irrota lastenistuin jalkakäytävän puolelta.
- Kiinnitä ja nouta lapsi jalkakäytävän puolelta.

⚠ VAROITUS

Selkärangan loukkaantumisriski

Turvakaukaloa ei ole tarkoitettu vauvasi pitkäaikaisemmaksi säilytyspaikaksi. Vauva on turvakaukalossa puolitteisessa makuuasennossa, mikä rasittaa aina vauvan selkärankaa.

- Pidä pitkillä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan ja leikkimään.
- Ota vauva mahdollisimman usein pois turvakaukalosta.
- Älä jätä vauvaa auton ulkopuolella turvakaukaloon pidemmäksi ajaksi kuin on tarpeen.
- Käytä turvakaukaloa rattaiden matkajärjestelmänä vain lyhyillä matkoilla. Pidemmille matkoille lastenvaunujen kanssa suosittelemme turvakaukaloa tai lastenvaunun lisäosaa.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara vyön löysyyden takia

Löysät kohdat ovat lastenistuimen vyön osioita, joita ei ole kiristetty lapsen kehoa vasten. Löysällä hihnalla on negatiivinen vaikutus suoja toimintaan.

- Tarkasta että vyöt eivät ole liian kireällä tai kiertyneet.
- Vältä pitämästä paksuja vaatteita turvavyön alla.

⚠ VAROITUS

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara


Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä tai poista kaikki ajoneuvossa olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että ajoneuvon kaikki matkustajat käyttävät turvavöitä.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara väärin johdetusta turvavyöstä


Ajoneuvon turvavyön vyölukon **3** asento vaiuttaa lastenistuimen suojaavaan toimintaan. Jos ajoneuvon turvavyön solki **3** on tummanvihreässä vyönohjaimessa **4** tai edessä, tätä istuinta ei ole vapautettu käyttöön.

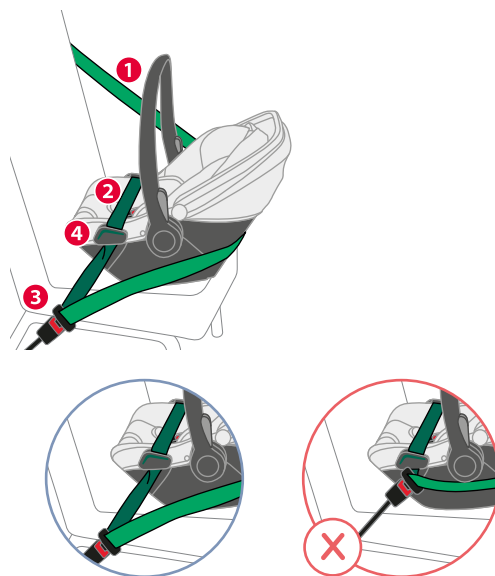

- Varmista, että lantiovöy **2** on tumman vihreässä vyönohjaimessa **4**.
- Jos ajoneuvon turvavyön lukko **3** on tummanvihreässä turvavyön ohjaimessa **4** tai sen edessä, valitse toinen istumapaikka.

3 Tuotteen osien säätäminen

3.1 Kantokahvan säätäminen

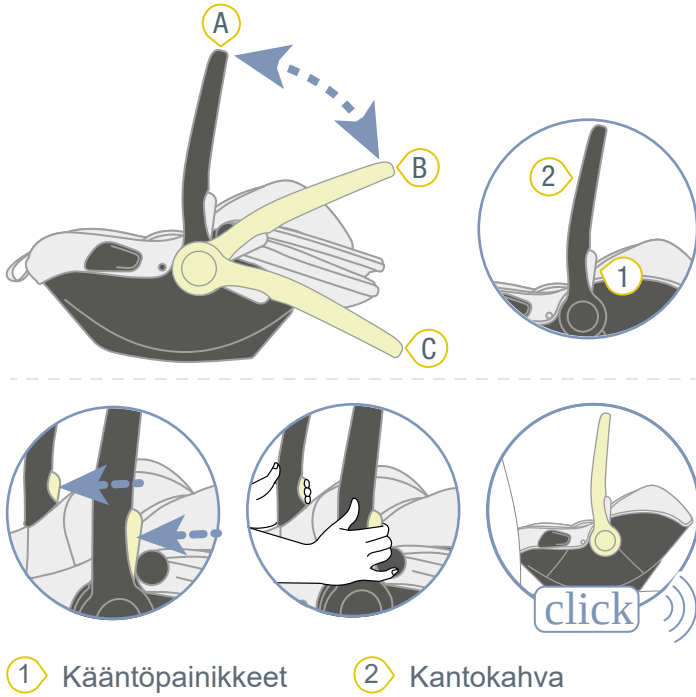

i Kantokahvan voi säätää kolmeen eri asentoon. Käytä kantokahvaa seuraavasti:

Asento	Käyttötarkoitus
A	- Kantamiseen - Autossa varmistus 3-pistevyöllä - Varmistus lastenvaunuun - Autossa varmistus tukiasemalla
B	Vauvan asentaminen makuuasentoon
C	Turvalliseen asentoon auton ulkopuolella

1. Pidä säätöpainikkeita **1** painettuina ja käännä kantokahva **2** toivottuun asentoon.
2. Päästä säätöpainikkeet **1** irti.
- ✓ Kantokahva **2** napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
3. Tarkista paikoilleen napsahdus vetämällä kantokahvaa **2**.

3.2 Vastasyntyneen lisäosan käyttäminen

Vastasyntyneen lisäosan asentaminen




1. Avaa vyölukko **1** painamalla punaista painiketta.
2. Aseta vastasyntyneen lisäosa **2** turvakaukaloon.

i Ota huomioon vastasyntyneen lisäosan asemeointi. Noudata pesuetiketin ohjeita. Pesuetiketti sijaitsee vastasyntyneen lisäosan takapuolella ja sen pitää osoittaa turvakaukaloon.


3. Aseta molemmat olkahihnat **3** vastasyntyneen lisäosan päälle **2**.
4. Pujota vyölukko **1** ja haarapehmuste **4** vastasyntyneen lisäosan alapuolen aukkojen läpi **2**.

Vastasyntyneen lisäosan poisto

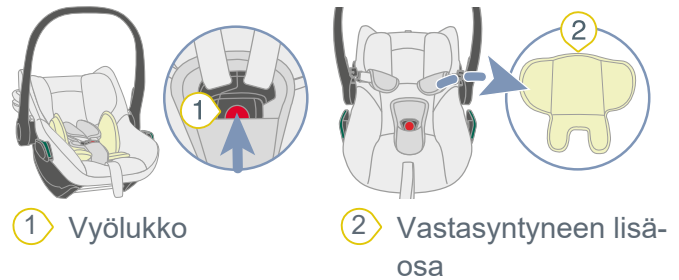

1. Avaa vyölukko **1** painamalla punaista painiketta.
2. Poista lisäosa **2**.

3.3 Olkahihnojen säätö

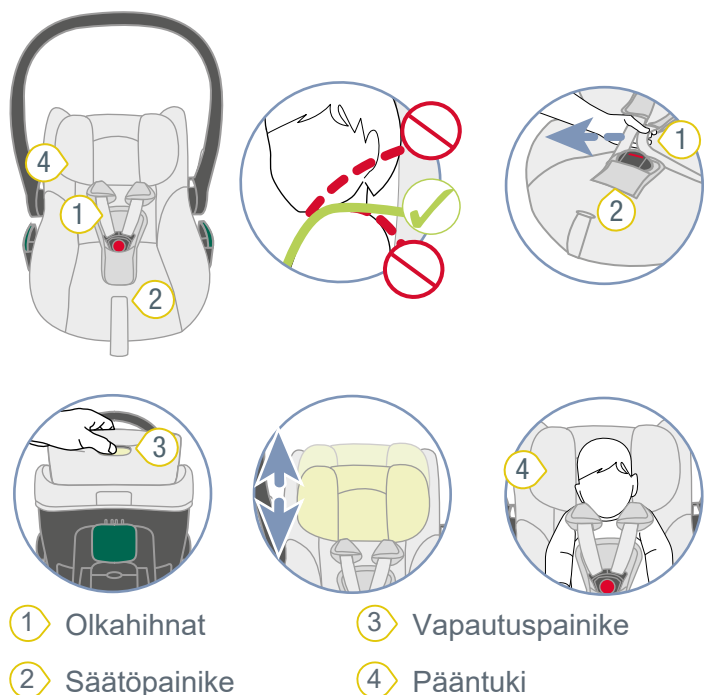

- 1 Olkahihnat
2 Säätepainike
3 Vapautuspainike
4 Pääntuki

1. Tarkista, että olkahihnat 1 on säädetty oikein.

- ① Kun olkahihnat ovat vauvan hartioiden korkeudella tai noin kolmen sormen leveydellä (45 mm) vauvan olkakorkeuden alapuolella, olkaimet on säädetty oikein.

► Jos olkahihnoja ei ole säädetty oikein, toimi seuraavasti.

2. Löysää valjaita painamalla säätepainiketta 2 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 1 eteenpäin.

- ① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä ainoastaan olkahihnoista.

3. Pidä vapautuspainiketta 3 painettuna ja siirrä pääntuki 4 sopivalle korkeudelle.


4. Tarkista, että pääntuki 4 on paikoillaan painamalla pääntukea 4 alaspäin.

- ✓ Pääntuki 4 on säädetty oikein.
✓ Pääntuki 4 on napsahtanut paikoilleen.

3.4 Aurinkokuomun käyttö

- ① Aurinkokuomu suojaa lasta auringonsäteiltä.


Aurinkokuomun säätö

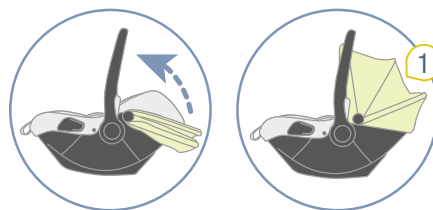

- 1 Aurinkokuomu

► Käännä aurinkokuomu 1 kokonaan eteenpäin.

Aurinkokuomun poistaminen

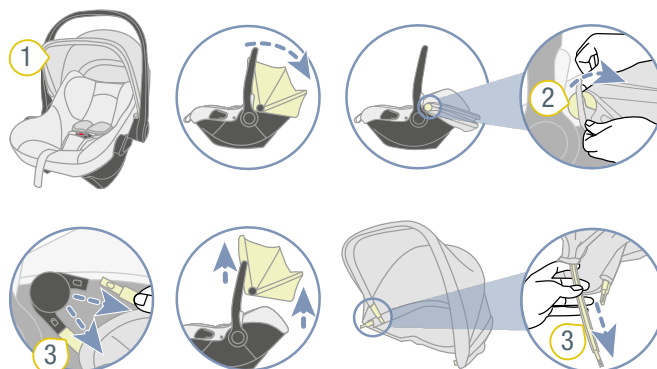

- 1 Aurinkokuomu
2 Päällisen lenkit
3 Kaaret

1. Aseta kantokahva asentoon **C** (katso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6).
2. Käännä aurinkokuomu 1 kokonaan eteenpäin.
3. Löysää päällisen lenkit 2 kääntyvistä nivelistä.
4. Irrota aurinkokuomu 1 turvakaukalon reunassa

TIP Aurinkokuomu on kiinnitetty turvakaukalon päälliseen tarranauhalla.

5. Löysää kaaret 3 kääntyvistä nivelistä.
6. Vedä kaaret 3 pois aurinkokuomun 1 päällisestä.

Aurinkokuomun kiinnitys

1. Aseta kantokahva 1 asentoon **C** (katso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6).
2. Johda kaaret 3 aurinkokuomun 1 päälliseen.
3. Aseta kaarien 3 päät kääntyviin niveliin.
4. Kiinnitä aurinkokuomu 1 turvakaukalon reunaan
5. Vedä päällisen lenkit 2 kääntyvien nivelien päälle.

4 Lapsen kiinnittäminen ja irrottaminen

4.1 Vyötä lapsi

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynystä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Etuturvatyynyn käyttö yhdessä selkä menosuuntaan asetetun turvakaukalon kanssa voi aiheuttaa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.








- Poista etuturvatyyny käytöstä.
- Älä **koskaan** käytä turvakaukaloa selkä menosuuntaan, kun etuturvatyyny on aktivoituna.
- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara vyön löysyyden takia.

Turvavyön löysät kohdat ovat osioita, joita ei ole kiristetty lapsen kehoa vasten. Turvavyön löysyys vaikuttaa negatiivisesti suoja toimintaan.

- Tarkista, että vyö on kireällä eikä kiertynyt.
- Vältä pukemasta lapselle paksuja vaatteita turvavyön alle.

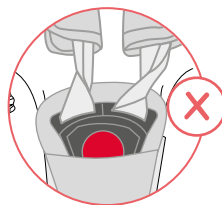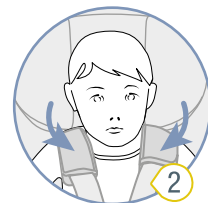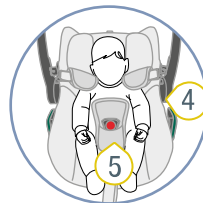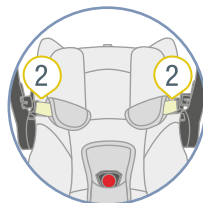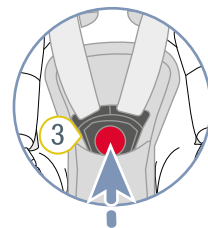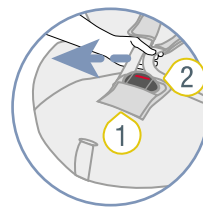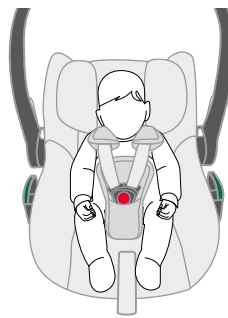

1 Säätopainike

2 Olkahihnat


3 Vyölukko

4 Kaukalon reuna

5 Haaravyö


1. Löysää valjaita painamalla säätöpainiketta 1 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 2 eteenpäin.
2. Avaa vyölukko 3 painamalla punaista painiketta.
3. Aseta olkahihnat 2 ylös turvakaukalon reunan päälle 4.
4. Siirrä vyölukko 3 eteenpäin.
5. Aseta vauva istuinkaukaloon.
6. Varmista, että vauva on suoraan haaravyön 5 kohdalla.
7. Vie olkahihnat 2 lapsen olkapäiden yli.

⚠ **VAROITUS** Lapsen virheellisen kiinnityksen aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että olkahihnat eivät ole kiertyneet tai ole väärinpäin.

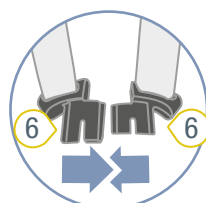


3 Vyölukko

6 Lukituskielet

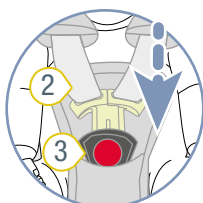

7 Säätohina

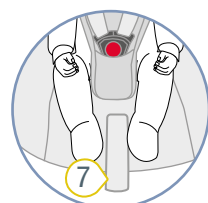

8. Paina lukituskieliä 6 yhteen.
9. Työnnä yhteenpainetut lukituskielet 6 vyölukkoon 3.
- ✓ Lukituskielet 6 loksahtavat kuuluvasti paikoilleen.

10. Vedä säätöhihnasta **7** kunnes olkahihnat **2** ovat tukevasti lapsen kehoa vasten.

4.2 Tarkista ennen jokaista automatkaa

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automatkaa.

Periaatteellista



1. Turvakaukalo on kiinnitetty **vasten** ajosuuntaa.
2. Etuturvatyyny on poistettu käytöstä.
3. Lastenistuimen hihnat ovat tukevasti lapsen kehoa vasten niitä kuitenkin kiristämättä.




4. Olkahihnat on säädetty oikein.
5. Olkapehmusteet ovat oikeassa kohdassa.
6. Lapsi on kiinnitetty oikein turvavyöllä.
7. Hihnat **eivät** ole kiertyneet **eivätkä** väärinpäin.



8. Turvakaukalo on kiinnitetty määräystenmukaisesti 3-pistevyöllä tukiasemaan.
9. Turvakaukaloa käytetään lapsen ikään ja pituuteen nähden tarkoitetulla tavalla (katso "Käyttötarkoitus", sivu 4).

① Britax Römer suosittelee pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.


Autossa varmistus 3-pistevyöllä

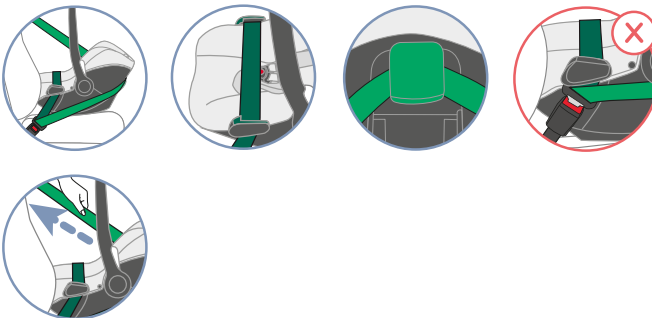

1. Turvakaukalo on kiinnitetty 3-pistevyöllä.


2. Lantiovyö kulkee molempien tummanvihreiden vyöohjaimien yli.
3. Olkahihna kulkee vaaleaavihreän hihnanpidikkeen läpi.
4. Auton turvavyölukko **ei ole** hihnanohjaimen sisällä eikä edessä.
5. Auton turvavyö on kireällä **eikä** kiertynyt.
6. Kantokahva on asennettu etuasentoon **A** (katso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6).

Autossa varmistus tukiasemalla

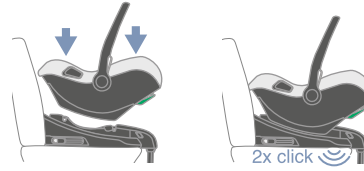

1. Tukiasema on varmistettu ajoneuvossa määräystenmukaisesti.
2. Turvakaukalo on napsautanut täydellisesti kiinni tukiasemaan.

4.3 Vyötä vauva

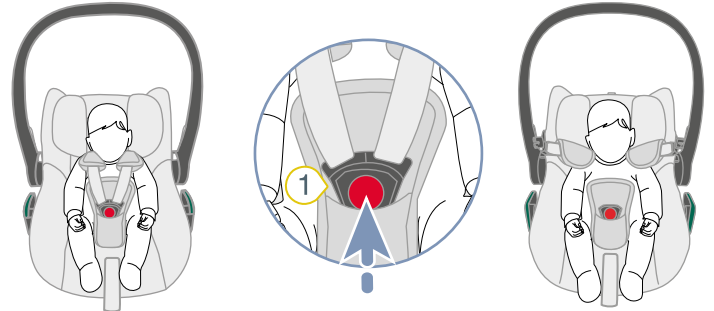

① Vyölukko

1. Avaa vyölukko **1** painamalla punaista painiketta.
2. Nosta lapsi pois turvakaukalosta.

5 Käyttö ajoneuvossa

5.1 Varmista turvakaukalo 3-piste-turvavyöllä


5.1.1 Istumapaikan valinta

1. Valitse sopiva istumapaikka.

- I-koko-hyväksynnällä varustetut istuimet sopivat.
- Sopivia ovat ajoneuvon istuimet, joilla on UN R16 (tai vastaavan standardin) mukainen "Universal"-tyyppihyväksyntä.

TIP Löydät nämä tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

- Käyttöön hyväksytyjä ovat vain eteenpäin suunnatut ajoneuvon istuimet.

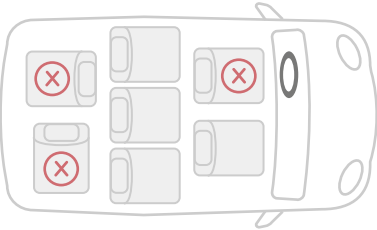

2. Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

i Britax Römer suosittelee ajoneuvon istuimen asettamista seuraavalla tavalla.


Käytettäessä etuistuimella:

- ▶ Työnnä etuistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.

Käytettäessä takaistuimella:

- ▶ Työnnä takaistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.
- ▶ Työnnä etuistuinta eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista.

5.1.2 Turvakaukalon asettaminen



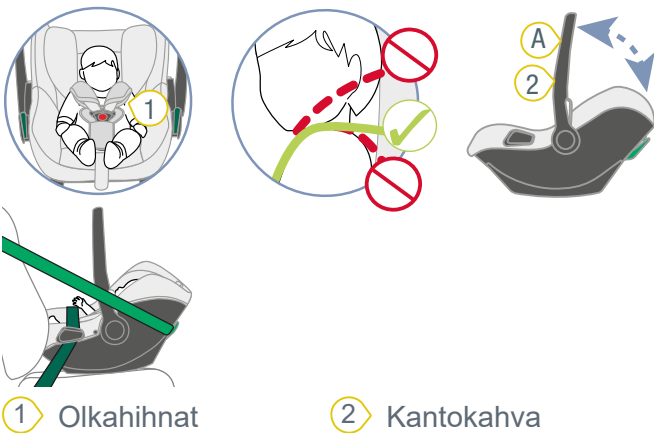


1. Vyötä lapsi (katso "Vyötä lapsi", sivu 8).
2. Tarkista, että olkahihnat 1 on asetettu oikein (katso "Olkahihnojen säätö", sivu 7).
3. Aseta kantokahva 2 asentoon A (katso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6).

4. Aseta turvakaukalo ajoneuvossa istuimelle ajosuntaa vastaan.

✓ Vauva katsoo taaksepäin.

5.1.3 Lantiovyön kiinnitys

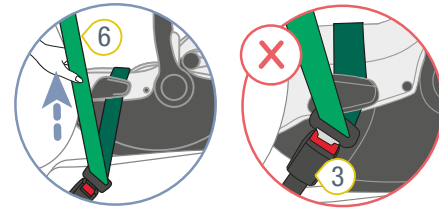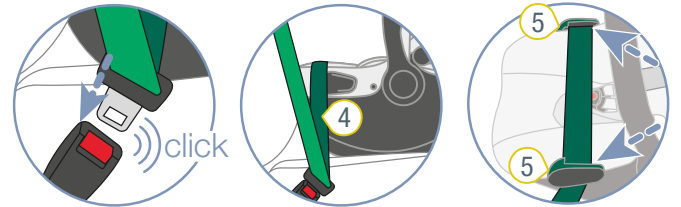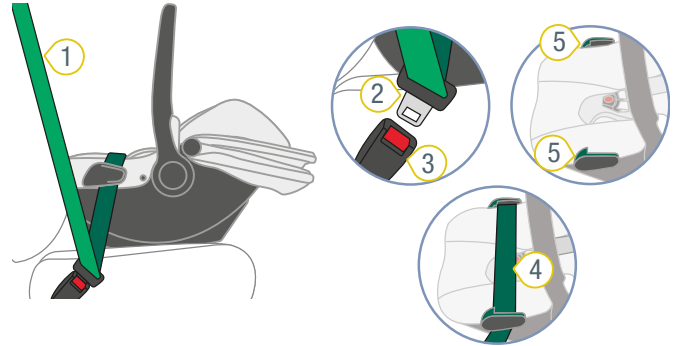

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ajoneuvon turvavyö | 4 Lantiovyö |
| 2 Lukituskieli | 5 Tummanvihreät hihnaohjaimet |
| 3 Ajoneuvon turvavyön lukitus | 6 Poikittaisvyö |

1. Vedä ajoneuvon turvavyö 1 turvakaukalon ylitse.
2. Napsauta lukituskielet 2 turvavyölukkoon 3.
3. Aseta lantiovyö 4 tummanvihreisiin hihnaohjaimiin 5 turvakaukalon molemmin puolin.













VAROITUS Varmista, että ajoneuvon turvavyö on kireällä eikä kiertynyt.

4. Vedä Diag.hihnaa 6 kunnes lantiovyö 4 on kireällä.
5. Tarkista ajoneuvon turvavyön soljen 3 asento.

TIP Jos ajoneuvon turvavyön solki on tummanvihreän vyönohjaimessa tai edessä, tätä istuinta ei ole vapautettu käyttöön. Mahdollista, muuta ajoneuvon istuimen säätöä (katso ajoneuvon käsikirjan ohjeita). Ei mahdollista, niin valitse toinen istumapaikka

TIP Jos tarvitset lisätietoja asennuksesta, ota yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi.

5.1.4 Poikittaisvyön kiinnitys

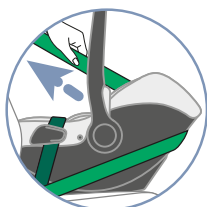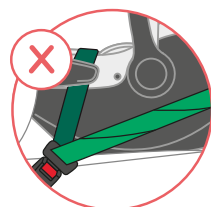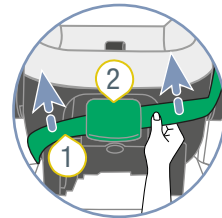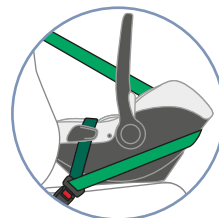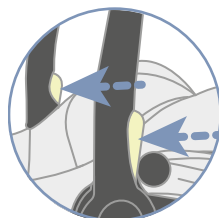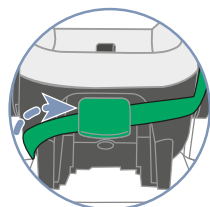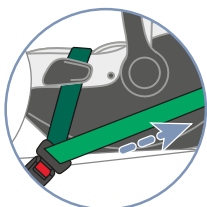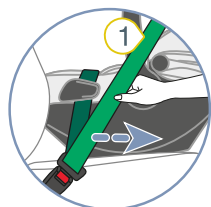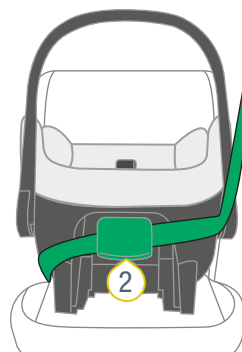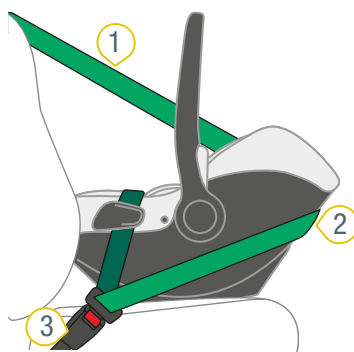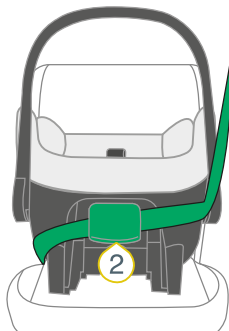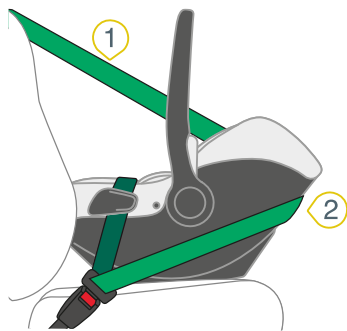

1 Poikittaisvyö

2 Vyön pidike

1. Vedä poikittaisvyö 1 turvakaukalon pääsijan taakse.
2. Vedä poikittaisvyö 1 vaalean vihreään vyön pidikkeeseen 2.

VAROITUS Varmista, että poikittaisvyö ei ole kiertynyt.

3. Kiristä poikittaisvyötä 1.

5.2 Irrota turvakaukalo 3-piste-turvavyöstä

VAROITUS

Kiinnittämättömien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön lastenistuin voi hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Varmista, että turvakaukalo on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

1 Poikittaisvyö

4 Lantiovyö

2 Vyön pidike

5 Vyön ohjaimet

3 Ajoneuvon turvavyön lukitus

1. Vedä poikittaisvyö 1 vaalean vihreästä vyön pidikkeestä 2.
 2. Avaa ajoneuvon vyön lukitus 3.
 3. Poista lantiovyö 4 tummanvihreistä vyön ohjaimista 5.
- ✓ Turvakaukalon voi nyt poistaa.

5.3 Turvakaukalon varmistaminen tukiasemaan

VAARA

Loukkaantumisvaara puuttuvan kosketuspinnan takia

Turvakaukalo on kehitetty ja testattu tettyjen tukiasemien varmistamiseksi. Jos turvakaukalo kiinnitetään johonkin muuhun tukiasemaan, on olemassa hengenvaara.

- Tämä tuote on hyväksytty käyttöön yhdessä:
 - FLEX BASE 5Z
 - BABY-SAFE CORE BASE
- Älä kiinnitä turvakaukaloa mihinkään muuhun tukiasemaan.

⚠ VAROITUS

Virheellisen suuntaamisen aiheuttama loukkaantuminen

Istuinkaukalon suuntaaminen on oleellista lapsen suojaamiseksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia myös jarrutettaessa.


- ▶ Älä **koskaan** käytä turvakaukaloa kasvot menosuuntaan suunnattuna.

- ▶ Noudata tukiaseman käyttöohjetta.


- ① Turvakaukalon varmistus tukiasemaan on kuvattu tukiaseman käyttöohjeessa.

5.4 Turvakaukalon irrottaminen tukiasemasta

BABY-SAFE CORE BASE

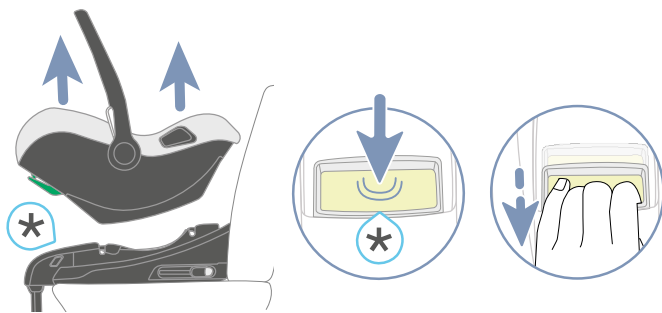

VARIO BASE 5Z

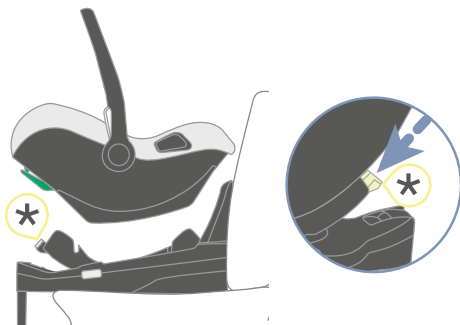

① Kantokahva

② Avauspainike

1. Aseta kantokahva **1** asentoon **A**.
2. Paina avauspainiketta **2** turvakaukalossa.
3. Yritä nostaa turvakaukaloa.
4. Poista turvakaukalo ajoneuvosta.



6 Käyttö lastenvaunujen anssa.

❗ Tätä turvakaukaloa voidaan käyttää matkajärjestelmänä kaikissa vaunujen rungoissa, jotka on hyväksytty tähän turvakaukaloon.

❗ Vain yksityiskäyttö on sallittua.

- Kuljeta vain yhtä lasta.
- Pidä vauva aina kaukaloon kiinnitettynä.
- Älä koskaan tartu turvakaukaloon lastenvaunujen nostamiseen tai työntämiseen.
- Älä käytä **muita** lastenvaunuj runkoja, joita **ei** Britax Römer ole hyväksynyt.

6.1 Turvakaukalon varmistaminen lastenvaunuun

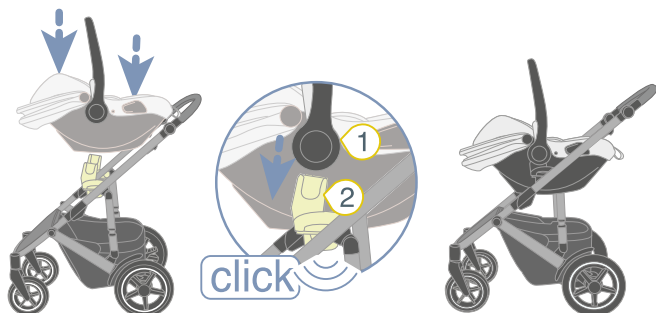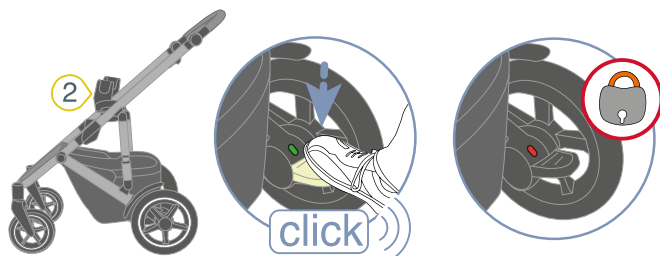



① Kiinnityspisteet ② Kiinnityskielekkeet

1. Huomioi ja noudata lastenvaunujen käyttöohjeita.
2. Laita lastenvaunujen jarrut päälle.
3. Aseta turvakaukalo lastenvaunuihin vasten ajosuuntaa.

▲ VAROITUS

- Älä koskaan yritä kiinnittää turvakaukaloa lastenvaunuihin vauvan kasvojen osoittavan menosuuntaan.
4. Napsauta turvakaukalon kiinnityskohdat **1** molemmin puolin oleviin kiinnityskieliin **2**.
 - ✓ Turvakaukalo napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
 5. Tarkista, että turvakaukalo on täysin paikoillaan yrittämällä nostaa turvakaukaloa. Jos se ei irtoa lastenvaunuista on turvakaukalo napsahnut oikein paikalleen.

6.2 Turvakaukalon irrottaminen lastenvaunuista

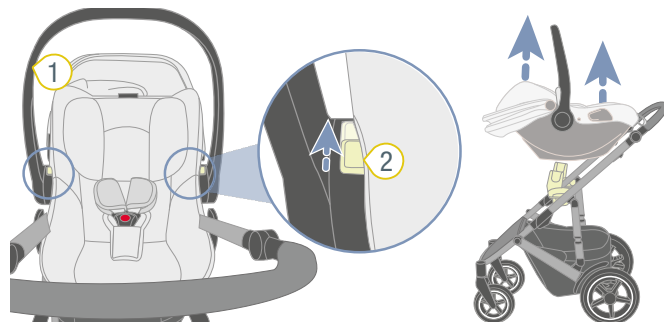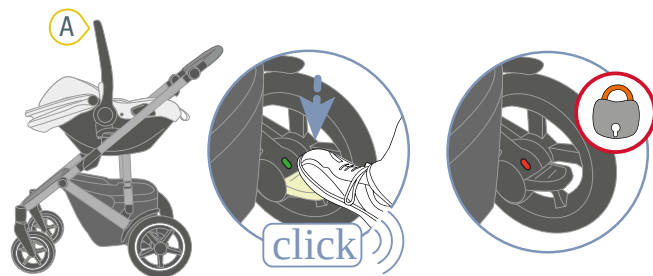

① Kantokahva

② Avauspainike

1. Huomioi ja noudata lastenvaunujen käyttöohjeita.
2. Laita lastenvaunujen jarrut päälle.
3. Tarkista, että kantokahva **1** on asennossa **A**. Katso lukukatso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6.
4. Pidä molempia säätöpainikkeita **2** painettuina.
5. Pidä turvakaukalosta hyvin kiinni ja irrota se lastenvaunuista.

1. Aseta turvavyön lyhennin **6** lentokoneen vyölle **2** lukituskielellä **7**.
TIP Vyön lyhentimen on oltava vauvan turvakaukalon sivulla. Turvavyön lyhennin **ei saa** olla vihreässä vyönohjaimessa.
2. Aseta turvavyö **2** molempiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin **6**.
 - ✓ Turvavyön lyhentimen **6** keskiosa on yhä näkyvissä.
3. Lyhennä turvavyötä **2**.
4. Toita seuraavat vaiheet, kunnes lentokoneen turvavyön lukko **5** ei ole enää tummanvihreässä vyönohjaimessa **3**.
5. Käännä turvavyön lyhennintä **6** puoli kierrosta.
6. Aseta turvavyö **2** avonaiseen rakoon lyhentimessä **6**.
 - ✓ Turvavyö **2** on lyhennetty.
 - ✓ Letokoneen turvavyön lukko **5** ei **ole** tummanvihreässä vyönohjaimessa.

8 Puhdistus ja huolto

8.1 Päällinen


⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara puuttuvien osien takia

Turvallinen pito ei enää ole varma.

- Tuotetta ei saa käyttää ilman istuimen päällistä.

8.1.1 Päällisen poisto

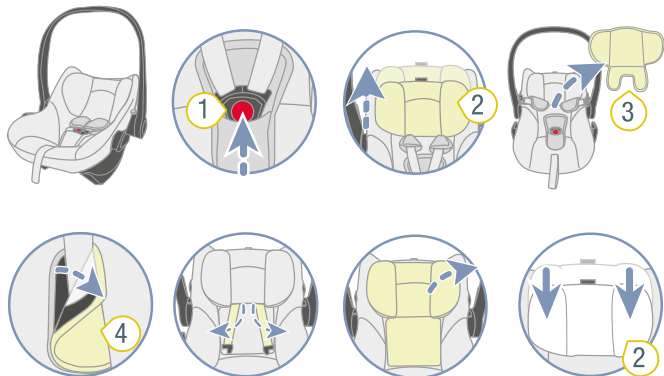


① Vyölukko

③ Vastasyntyneen lisäosa

② Pääntuki

④ Olkapehmuste

1. Aseta kantokahva asentoon **C** (katso "Kantokahvan säätäminen", sivu 6).
 2. Poista aurinkokuomu (katso "Aurinkokuomun käyttö", sivu 7).
 3. Paina painiketta lukon **1** avaamiseen.
 4. Pidennä pääntuki **2** maksimiin.
 5. Poista vastasyntyneen lisäosa **3** kaukalosta.
 6. Avaa olkapehmusteet **4**.
- TIP** Olkapehmusteet on kiinnitetty tarrahihnoilla.
7. Käännä päällinen ylöspäin.
 8. Poista molemmat olkapehmusteet **4**.
 9. Vedä pääntuen päällinen **2** pois.
 10. Pidennä pääntuki **2** maksimiin.
 11. Irrota keskimäinen päällinen tarrahihnasta.

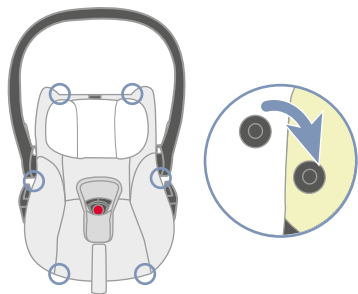

12. Avaa kuusi nepparia.
13. Irrota päällisen etureuna turvakaukalon reunasta.
14. Vedä päällisen lenkit irti turvavyön ohjaimista.
15. Vedä päällinen pois haarapehmusteesta ja säätöhihnasta.
16. Vedä päällinen pois turvakaukalosta.

8.1.2 Päällysten puhdistus

- Noudata päällysten pesuetiketin ohjeita.
- Pese päällyste 30 °C:ssa miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmalla.
- Voit poistaa olkapehmusteet ja pestä ne haalealla saippuavedellä.
- Muoviosat ja hihnat voi pestä saippuavedellä.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

8.1.3 Päällysten kiinnittäminen

⚠ VAROITUS

Kiertyneiden hihnojen aiheuttama loukkaantumisvaara

Turvallinen pito ei enää ole varma.

- Varmista, että hihnat ovat kunnolla paikoillaan päällysten vyöaukoissa.
-
- Kiinnitä päällyste takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

9 Säilytys ja hävittäminen

9.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- ▶ Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- ▶ Noudata säilytyksessä 20 ja 25 °C välistä lämpötilaa.
- ▶ Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- ▶ Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- ▶ Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

9.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Estä kolmansia osapuolia käyttämästä viallista tuotetta.
 - ❗ Leikkaa olkahihnat poikki.
Poista hyväksyntäetiketti
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

10 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany