



# KING PRO

## KÄYTTÖOHJE



FI

**BRITAX RÖMER Child Safety EMEA**

[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com) | [contact@britax.com](mailto:contact@britax.com)

# Sisältö

---

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Symbolit.....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Turvallisuus.....</b>                                | <b>4</b>  |
| 2.1      | Käyttöohje.....                                         | 4         |
| 2.2      | Käyttötarkoitus.....                                    | 4         |
| 2.3      | Väärinkäyttö.....                                       | 4         |
| 2.4      | Turvallisuusohjeet.....                                 | 4         |
| <b>3</b> | <b>Tuotteen osien säätäminen.....</b>                   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Pääntuen säätäminen.....                                | 6         |
| 3.2      | Istuimen kulman säätäminen.....                         | 6         |
| <b>4</b> | <b>Käyttö ajoneuvossa.....</b>                          | <b>7</b>  |
| 4.1      | Lastenistuimen kiinnittäminen.....                      | 7         |
| 4.2      | Lastenistuimen irrottaminen.....                        | 10        |
| <b>5</b> | <b>Lapsen kiinnittäminen ja irrottami-<br/>nen.....</b> | <b>11</b> |
| 5.1      | Kiinnitä turvavyö.....                                  | 11        |
| 5.2      | Tarkista ennen jokaista automatkaa.....                 | 11        |
| 5.3      | Lapsen irrottaminen istuimesta.....                     | 12        |
| <b>6</b> | <b>Puhdistus ja huolto.....</b>                         | <b>13</b> |
| 6.1      | Päällyste.....                                          | 13        |
| 6.2      | Olkapehmuste.....                                       | 14        |
| 6.3      | Vyölukko.....                                           | 15        |
| 6.4      | Ongelmanratkaisu.....                                   | 15        |
| <b>7</b> | <b>Säilytys ja hävittäminen.....</b>                    | <b>16</b> |
| 7.1      | Säilytys.....                                           | 16        |
| 7.2      | Hävittäminen.....                                       | 16        |
| <b>8</b> | <b>Yhteystiedot.....</b>                                | <b>17</b> |

# 1 Symbolit

## Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,
- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

### VAROITUS

#### Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

| Vaara-aste | Merkitys                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAARA      | Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. |
| VAROITUS   | Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. |
| VARO       | Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.  |
| HUOMIO     | Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.                                   |

## Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

## Yksittäinen toimenpide

► ...

## Toimenpide

1. Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
2. Määritetty toimintapiteiden järjestys.
3. ...

## Toimenpiteen tulos

- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

## 2 Turvallisuus

### 2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

- Lue käyttöohje.

### 2.2 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvossa lapsen turvaamiseksi.

Tämä tuote on hyväksytty seuraaviin käyttötarkoituksiin:

| Kuvaus       | Arvo        |
|--------------|-------------|
| Lapsen koko  | 76 – 105 cm |
| Lapsen paino | ≤ 20 kg     |

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteen seen tehdään muutoksia. Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja. Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta.

- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä irrota tarroja tuotteesta.

### 2.3 Väärinkäyttö

#### ⚠ VAROITUS

##### Luvottomasta muutoksesta aiheutuva loukkaantumisvaara

Hyväksyntä raukeaa heti, jos tuotteeseen tehdään muutoksia.

- Tuotetta, tuotteen osia ja lisävarusteita **ei** saa muuttaa.
  - Tuotetta **ei**, saa käytettävä, jos siihen on tehty muutoksia.
  - Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta. Tarroja **ei** saa poistaa.
- 
- Älä käytä tuotetta leluna.
  - Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella.
  - Käytä tässä käyttöohjeessa ja tuotteessa kuvattuja kantavia kiinnityspisteitä lastenistuimen kiinnittämiseen.
  - Älä koskaan kiinnitä tuotetta ajoneuvossa 2-pistevyöllä.
  - Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.

- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

### 2.4 Turvallisuusohjeet

#### ⚠ VAROITUS

##### Loukkaantumisvaara vahingoittuneesta tuotteesta.

Onnettomuuden sattuessa lastenistuin voi vaurioitua ilman, että vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Tuote voi vaurioitua sitä asiaankuulumattomasti käsiteltäessä (esim. jos tuote putoaa maahan).
- Anna Britax Römerin tarkastaa vaurioitunut tuote.
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

#### ⚠ VAROITUS

##### Kuumista osista palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteissa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

#### ⚠ VAROITUS

##### Hengenvaara kuumuuden ja pakkasen vaikutuksesta.

Jos lapset jätetään pitemmäksi ajaksi kuumuuteen tai kylmyyteen, on olemassa loukkaantumis- tai jopa hengenvaara.

- Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa.

## ⚠ VAROITUS

### Loukkaantumisvaara sisään ja sieltä poistuttaessa

Oleskelu ajoneuvon ulkopuolella kadun puolella voi olla vaarallista.

- Kiinnitä ja poista tuote jalkakäytävän puolelta.
- Kiinnitä ja poista lapsi jalkakäytävän puolelta.

## ⚠ VAROITUS

### Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara


Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä tai poista kaikki ajoneuvossa olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.
- Tarkista, ettei jalkatilassa ole mitään vieraita esineitä.

## ⚠ VAROITUS

### Loukkaantumisvaara väärin johdetusta turvavyöstä


Ajoneuvon turvavyön vyölukon **3** asento vaiuttaa lastenistuimen suojaavaan toimintaan. Jos ajoneuvon turvavyön solki **3** on tummanvihreässä vyönohjaimessa **4** tai edessä, tätä istuinta ei ole vapautettu käyttöön.

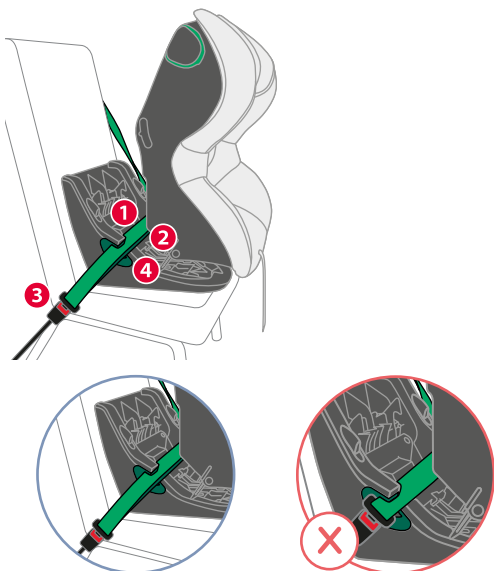

- Varmista, että poikittaisvyö **1** ja lantiovyö **2** ovat tumman vihreässä vyönohjaimessa **4**.
- Jos ajoneuvon turvavyön lukko **3** on tummanvihreässä turvavyön ohjaimessa **4** tai sen edessä, valitse toinen istumapaikka.

## 3 Tuotteen osien säätäminen

### 3.1 Pääntuen säätäminen




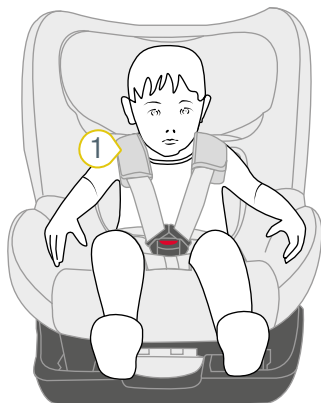


#### ① Hartiakorkeus

1. Tarkista, että pääntuki on säädetty oikein.

- ① Pääntuki on säädetty oikein, kun olkahihnat ovat lapsen hartioiden korkeudella tai hieman niiden yläpuolella.

► Jos pääntukea ei ole säädetty oikein, suorita seuraavat vaiheet.

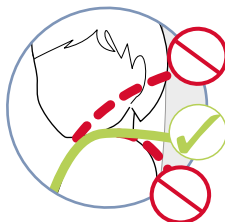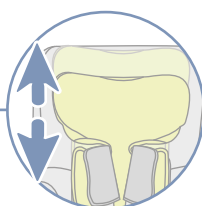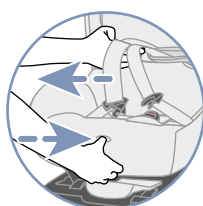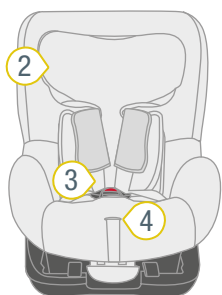

#### ② Pääntuki

#### ③ Olkahihnat

#### ④ Sääätöpainike

#### ⑤ Vyölukko

#### ⑥ Irrotusvipu






2. Avaa vyölukko 5 painamalla punaista painiketta.
3. Löysää valjaita painamalla sääätöpainiketta 4 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 3 eteenpäin.

- ① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä lopuksi olkahihnoista.

4. Päästä irrotusvipu 6 irti.

- ✓ Pääntuki on säädetty oikein.
- 5. Sääda pääntuki 2 alimpaan asentoon.
- 6. Päästä liu'usta 6 irti.
- 7. Tarkista, että pääntuki 2 on paikoillaan painamalla pääntukea 2 alaspäin.
- ✓ Pääntuki 2 on säädetty oikein.
- ✓ Pääntuki 2 on paikoillaan.

### 3.2 Istuimen kulman säätäminen

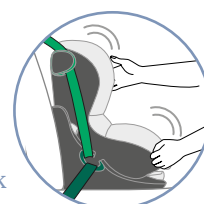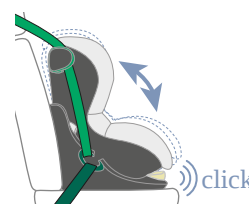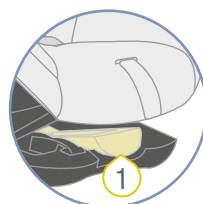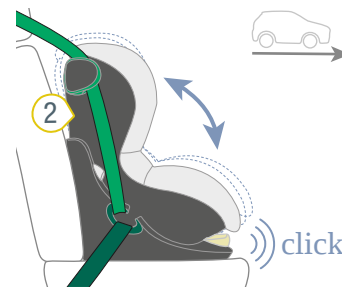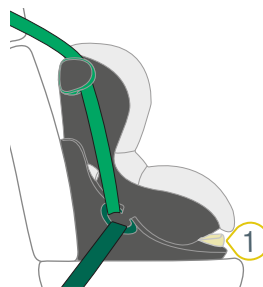

#### ① Säättökahva

#### ② Istuinkaukalo

- ① Istuinkaukaloa voi käyttää erilaisissa kallistuskulmissa.

1. Vedä säätökahvaa 1 eteenpäin ja työnnä istuinkaukalo 2 toivottuun asentoon.
- ✓ Istuinkaukalo 2 loksauttaa kuuluvasti paikoilleen.
2. Tarkista paikoilleen loksauttaminen vetämällä istuinkaukalosta 2.

### ⚠ VAROITUS

#### Löystyneiden olkahinojen aiheuttama loukkaantumisvaara

Kun turvakaukalo jo kiinnitetty ajoneuvoon 3-pistevyöllä: Jos säädät selkänöjan kulmaa, ajoneuvon vyö voi olla löysällä.

- Varmista, että ajoneuvon turvavyö on kireällä eikä kiertynyt.

## 4 Käyttö ajoneuvossa

### 4.1 Lastenistuimen kiinnittäminen

#### 4.1.1 Istumapaikan valinta

##### ⚠ VAROITUS

##### Loukkaantumisvaara etuturvatyynyistä

Turvatyynyt on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Jos lastenistuin on liian lähellä etuturvatyynyä, voivat onnettomuuden tapahtuessa seurauksina olla pienet tai vakavat vammat.

1. Jos lastenistuin on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle, työnnä etumatkustajan istuinta mahdollisimman pitkälle taaksepäin.

1. Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
2. Valitse sopiva istumapaikka.


##### Sopivat ajoneuvojen istuimet:

- Soveltuu ajoneuvojen istuimiin, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

**TIP** Harvoissa tapauksissa lastenistuinta voidaan säätää vain rajoitetusti ajoneuvon istuimissa, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

- Sopivia ovat ajoneuvon istuimet, joilla on UN R16 (tai vastaavan standardin) mukainen "Universal"-tyyppihyväksyntä.

**TIP** Löydät nämä tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

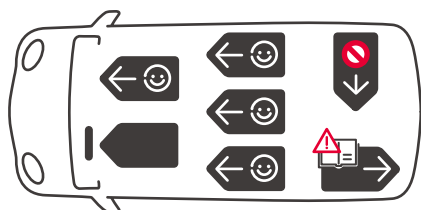

Jotkut ajoneuvot on varustettu selkä menosuuntaan käännetyillä istuimilla. Tätä tuotetta voidaan käyttää selkä menosuuntaan päin olevalla ajoneuvon istuimella, joka on hyväksytty aikuisten kuljettamiseen. Tarkista tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

### 4.1.2 Turvakaukalon irrottaminen istuimen alaosa


##### ⚠ HUOMIO

##### Puristumisvaara istuimen kuoren ja istuimen pohjan välillä

Puristumisvaara on olemassa istuinta rungon alustasta irroitettaessa. Istuinkuori voi pudota istuimen pohjalle. Kehonosat voivat loukkaantua. Esineet voivat vahingoittua.

- Pidä avatessa ja sulkiessa istuimen kuoresta tukevasti kiinni.
- Varmista sulkiessa, ettei istuimen kuoren ja istuimen pohjan välissä ole kehonosia tai esineitä



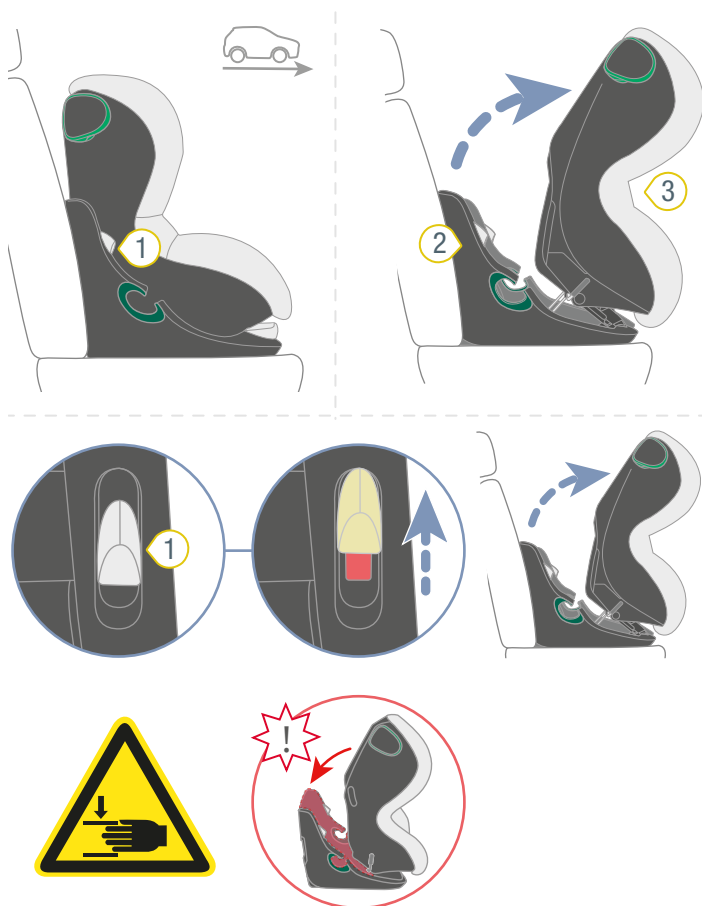

① Harmaa lukituspainike ③ Turvakaukalo

② Istuimen alaosa


1. Aseta lastenistuin ajosuuntaan valitulle auton istuimelle.
2. Pidä yhtä harmaata säätöpainiketta 1 painettuna.
3. Vedä turvakaukalo 3 irti istuimen alaosasta 2.

**⚠ HUOMIO** Puristumisvaara

Varmista, että turvakiinnike on kiinnitetty kahden lukitusasennon taakse.

4. Päästä harmaa säätöpainike 1 irti.

#### 4.1.3 Ajoneuvon turvavyön asemointi

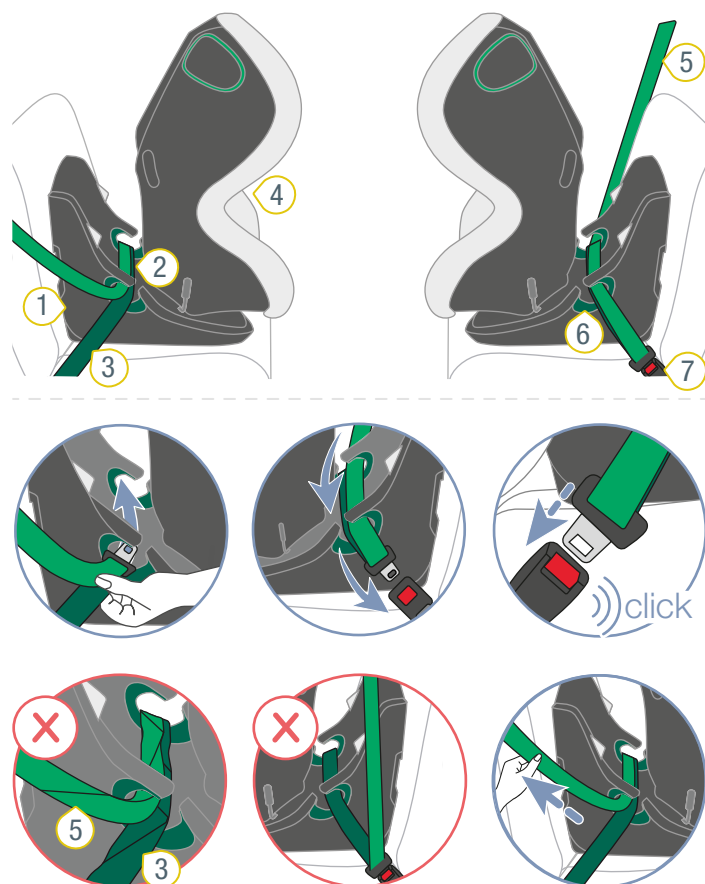

① Istuimen alaosa

② 3-piste-vyö

③ Lantiovyö

④ Turvakaukalo

⑤ Poikittaisvyö

⑥ Tummanvihreä hihnanohjain

⑦ Ajoneuvon turvavyön lukko

1. Vedä 3-piste-vyö 2 istuimen kuoren 4 ja istuimen alaosan 1 väliin.
2. Napsauta lukituskielet turvavyölukkoon 7.
3. Asetalantiovyö 3 molempiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin 6.



**⚠ VAROITUS** Varmista, että ajoneuvon turvavyö on kireällä **eikä** kiertynyt.

4. Aseta poikittaisvyö 5 molempiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin 6.

**⚠ VAROITUS** Varmista, että poikittaisvyö **ei** ole kiertynyt.

5. Kiristä poikittaisvyötä 5 vyöstä vetämällä.

#### 4.1.4 Turvakaukalon kiinnitys istuimen alaosaan.

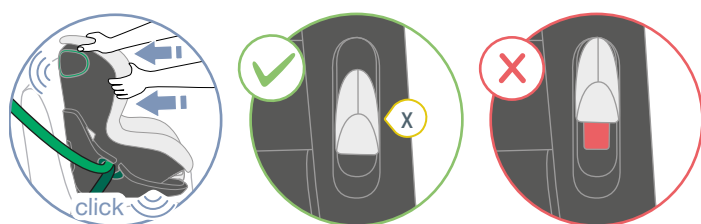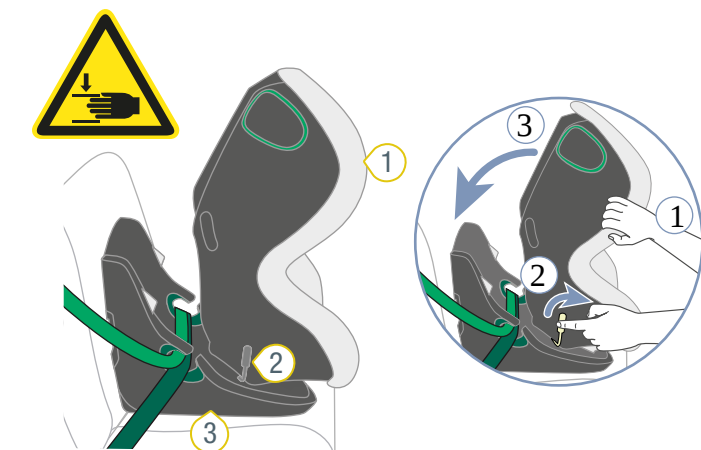



- ① Turvakaukalo      ③ Istuimen alaosa  
② Kiristysvipu

1. Pidä turvakaukalosta 1 kiinni.
2. Vapauta turvapidike vetämällä harmaata kiristysvipua 2 eteenpäin.
3. Kallista istuinkuorta 1 vasten istuinalustaa 3, kunnes molemmat lukitusasennot on ohitettu.

**⚠ HUOMIO** Puristumisvaara.  
Päästä harmaa säätöpainike irti.

4. Paina molemmin käsin turvakaukalo 1 istuimen alaosaan 3.
- ✓ Turvakaukalo on napsahtanut täydellisesti kiinni tukiasemaan.
  - ✓ Painikkeiden punaiset merkkivalot eivät ole näkyvissä.

#### 4.1.5 Diagonaalivyön kiinnitys

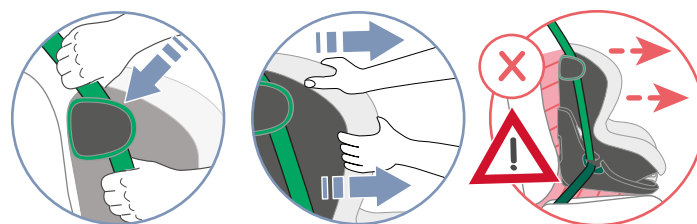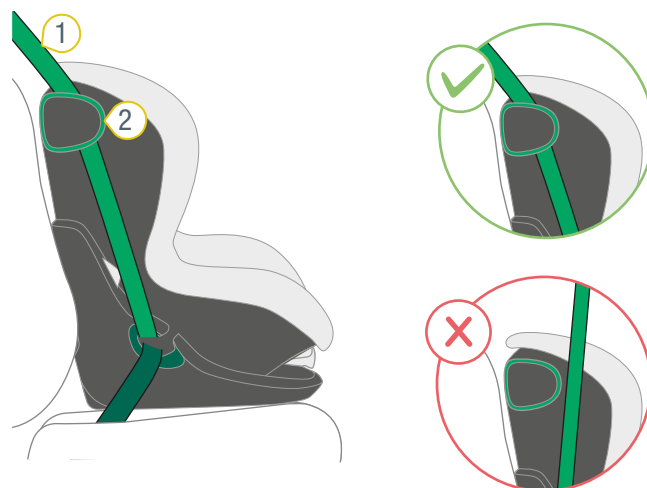

- ① Poikittaisvyö      ② Vaaleanvihreä vyön pidike

1. Vedä poikittaisvyö 1 vaalean vihreään vyön pidikkeeseen 2.
2. Varmista, että Turvakaukalo on kiinitetty turvallisesti vetämällä siitä voimakkaasti.


## 4.2 Lastenistuimen irrottaminen

### ⚠ HUOMIO

#### Puristumisvaara istuimen kuoren ja istuimen pohjan välillä

Puristumisvaara on olemassa istuinta rungon alustasta irroitettaessa. Istuinkuori voi pudota istuimen pohjalle. Kehonosat voivat loukkaantua. Esineet voivat vahingoittua.

- Pidä avatessa ja sulkiessa istuimen kuoresta tukevasti kiinni.
- Varmista sulkiessa, ettei istuimen kuoren ja istuimen pohjan välissä ole kehonosia tai esineitä

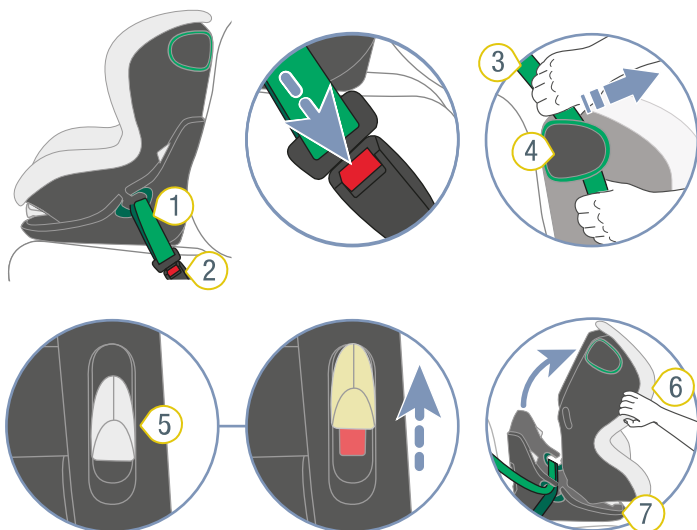


- ① 3-piste-vyö
- ② Ajoneuvon vyölukko
- ③ Poikittaisvyö
- ④ Vaaleanvihreä vyön pidike
- ⑤ Harmaa lukituspainike
- ⑥ Istuinkaukalo
- ⑦ Istuimen alaosa

1. Löysää 3-piste-vyö 1, käyttämällä irrotuspainiketta ajoneuvon vyölukituksessa 1.
2. Vedä poikittaisvyö 3 vaalean vihreästä vyön pidikkeestä 4.
3. Pidä yhtä harmaata säätöpainiketta 5 painettuna.
4. Vedä turvakaukalo 6 irti istuimen alaosa 7.

#### ⚠ HUOMIO Puristumisvaara.

Varmista, että turvakiinnike on kiinnitetty kahden lukitusasennon taakse.

5. Päästä harmaa säätöpainike 5 irti.

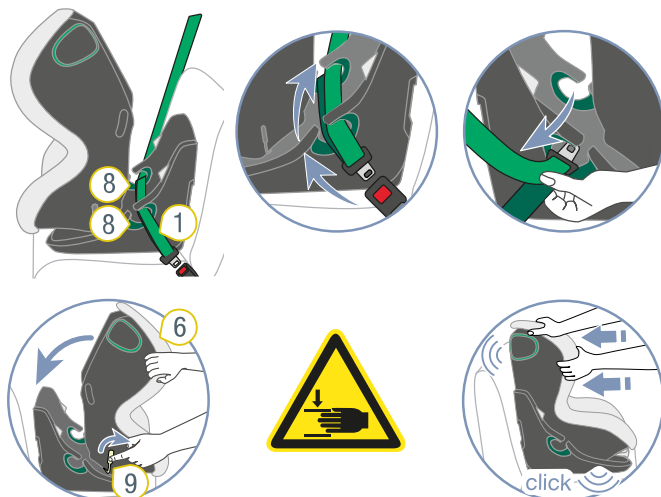

- ① 3-piste-vyö
- ⑥ Turvakaukalo
- ⑧ Tummanvihreä hihnanohjain
- ⑨ Harmaa lukituspainike

6. Vedä 3-piste-vyö 1 tummanvihreästä hihnaohjaimesta 8.
  7. Pidä turvakaukalosta 6 kiinni.
  8. Vapauta turvapidike vetämällä harmaata kiristysvipua 9 eteenpäin.
  9. Kallista istuinkuorta 6 vasten istuinalustaa 7, kunnes molemmat lukitusasennot on ohitettu.
- ⚠ HUOMIO Puristumisvaara. Päästä harmaa säätöpainike irti.
10. Paina molemmin käsin turvakaukalo 6 istuimen alaosaan 7.
- ✓ Turvakaukalo on napsahtanut täydellisesti kiinni tukiasemaan.

# 5 Lapsen kiinnittäminen ja irrottaminen



## 5.1 Kiinnitä turvavyö

### ⚠ VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara vyön löysyyden takia.

Turvavyön löysät kohdat ovat osioita, joita ei ole kiristetty lapsen kehoa vasten. Turvavyön löysyys vaikuttaa negatiivisesti suoja toimintaan.


- Tarkista, että vyö on kireällä eikä kiertynyt.
- Vältä pukemasta lapselle paksuja vaatteita turvavyön alle.

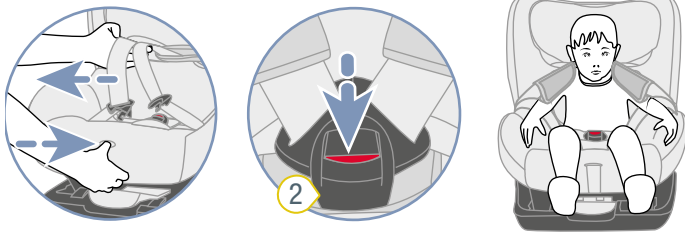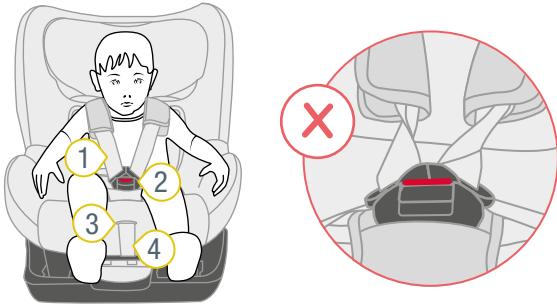

- 1 Olkahihnat
- 2 Vyölukko
- 3 Säätopainike
- 4 Säätohihna


1. Löysää valjaita painamalla säätopainiketta 3 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 1 eteenpäin.
2. Avaa vyölukko 2 painamalla punaista painiketta.
3. Siirrä vyölukko 2 eteenpäin.
4. Aseta lapsi istuinkaukalo.
5. Vie olkahihnat 1 lapsen olkapäiden yli.

⚠ **VAROITUS** Lapsen virheellisen kiinnityksen aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että olkahihnat eivät ole kiertyneet tai ole väärin päin.

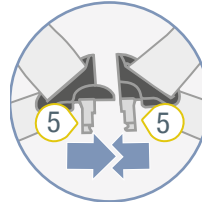


- 2 Vyölukko

- 4 Säätohihna

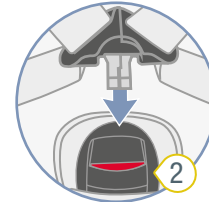

- 5 Lukituskielet

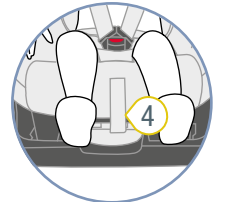

6. Paina lukituskieliä 5 yhteen.
7. Työnnä yhteenpainetut lukituskielet 5 vyölukkoon 2.
- ✓ Lukituskielet 5 loksauttavat kuuluvasti paikoilleen.
8. Vyön löystymisen estämiseksi vedä olkahihnoista 1.
9. Varmistaaksesi olkapehmusteiden oikean asennon, vedä olkapehmusteet alas.
10. Vedä säätohihnasta 4 kunnes olkahihnat 1 ovat tiiviisti lapsen kehoa vasten.

⚠ **VAROITUS** Vatsan loukkaantumisvaara (vatsan pehmeä osa). Varmista, että lantiovyöt kulkevat mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

## 5.2 Tarkista ennen jokaista automattaka

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automattaka.



- 1 Istuimen alaosa

- 2 Istuinkaukalo

- 3 Harmaa lukituspainike

- 4 Punainen lukituspainike



- 5 Poikittaisvyö

- 6 Lantiovyö

- 7 Tummanvihreä hihnanohjain



1. Turvakaukalo 2 on napsautanut istuimen alaosaan 2 täydellisesti kiinni.
2. Punaiset merkkivalot 4 painikkeissa 3 eivät enää ole näkyvissä.
3. Lantiovyö 6 on molemmissa tummanvihreissä vyönohjaimissa 7.
4. Poikittaisvyö 5 on molemmissa tummanvihreissä vyönohjaimissa 7.




5 Poikittaisvyö

9 Pääntukituki

8 Vaaleanvihreä vyön pidike

5. Poikittaisvyö 5 on vaaleanvihreässä vyön pidikkeessä 8.
6. Auton turvavyö on kireällä **eikä** kiertynyt.
7. Pääntuki 9 on säädetty oikein.
8. Olkapehmusteet ovat oikeassa kohdassa.

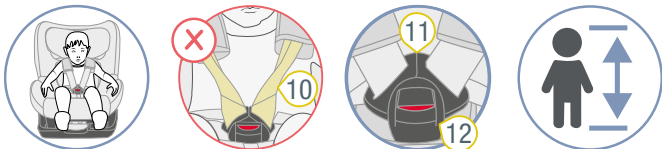

10 Vyöt

12 Vyölukko

11 Lukituskielet

9. Lastenistuimen vyöt 10 ovat tukevasti lapsen kehoa vasten kiristämättä.
10. Hihnat 10 eivät **ole** kiertyneet **eivätkä** väärinpäin.
11. Lukituskielet 11 ovat napsahaneet turvavyölukkoon 12.
12. Lastenistuinta käytetään lapsen ikään ja pituuteen näiden tarkoitettulla tavalla (katso "Käyttötarkoitus", sivu 4).

## VAROITUS

### Hallinnan puutteen aiheuttama loukkaantumisvaara


Automatkan aikana lapsi voi yrittää avata turvavyön tai irrottaa lastenistuimen. Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty, seurauksena voi olla vakavia tai jopa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

### Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty:

- Pysäytä auto heti, kun se on mahdollista.
- Varmista, että lastenistuin on kiinnitetty.
- Varmista, että lapsen turvavyö on kiinni.

**i** Suosittelemme pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.

## 5.3 Lapsen irrottaminen istuimesta



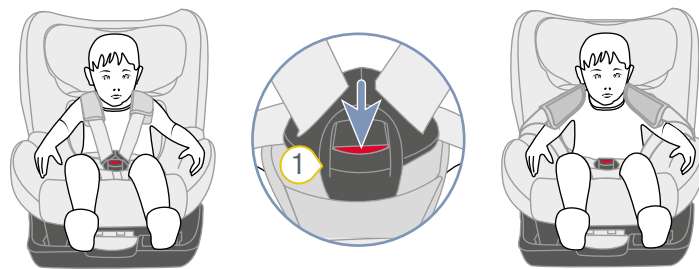


1. Avaa vyölukko painamalla punaista painiketta.
2. Nosta lapsi pois lastenistuimesta.

## 6 Puhdistus ja huolto

### 6.1 Päällyste

#### 6.1.1 Pääntuen päällisen irrottaminen

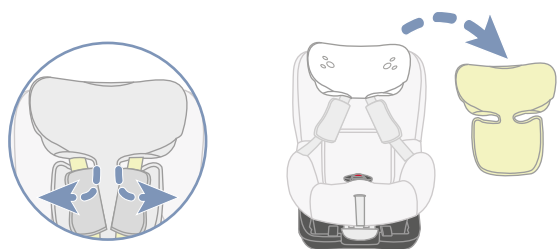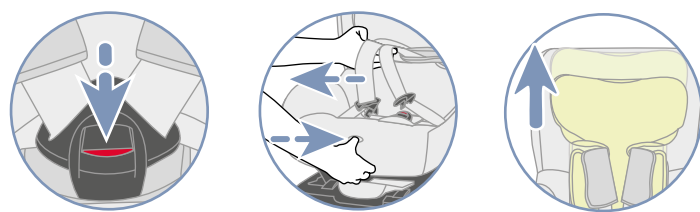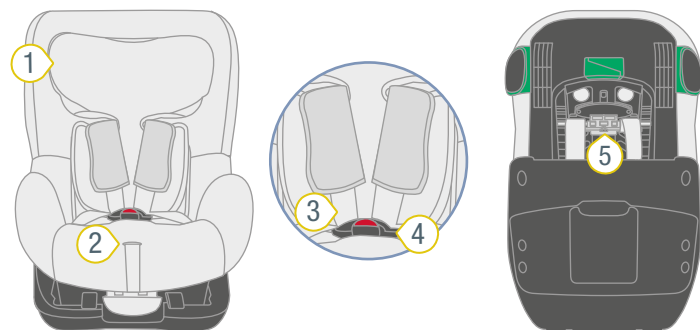




- 1 Pääntuki  
2 Säätopainike  
3 Olkahihnat  
4 Vyölukko  
5 Irrotusvipu

1. Löysää valjaita painamalla säätopainiketta 2 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 3 eteenpäin.

① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä lopuksi olkahihnoista.

2. Avaa vyölukko 4 painamalla punaista painiketta.  
3. Säädä pääntuki 1 ylimpään asentoon (katso "Pääntuen säätäminen", sivu 6).  
4. Poista päällyste.

#### 6.1.2 Istuinkaukalon päällisen irrottaminen

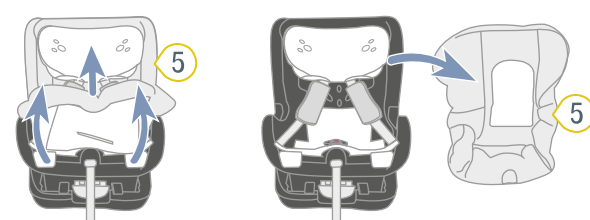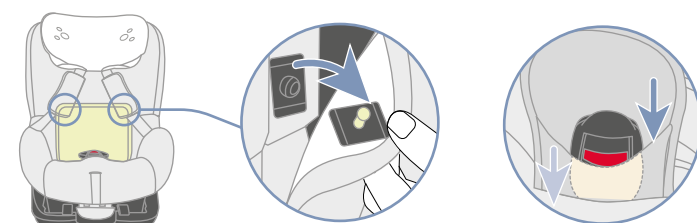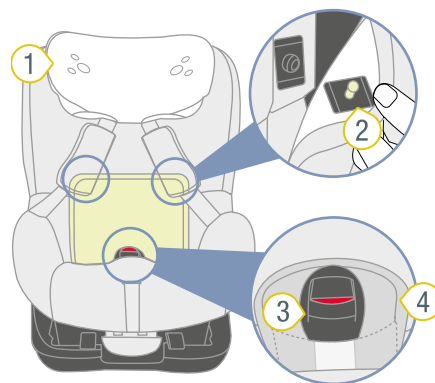

- 1 Pääntuki  
2 Neppari  
3 Vyölukko  
4 Haarapehmuste  
5 Päällinen

① Turvakaukalon suojus on helpompi irrottaa, kun pääntuki 1 on vedetty täysin sisään.

1. Paina nepparit 2 kaukalon päällysteessä 5 auki.  
2. Löysää vyön lukitus 3 istuimen haarapehmusteesta 4.  
3. Vedä päällyste 5 ylös pois.

#### 6.1.3 Päällysteen puhdistaminen

① Seuraavat päällysteet voi irrottaa ja pestä pesukoneessa:

- ▶ Pääntuen päällyste.
- ▶ Istuinkaukalon päällyste.
- ▶ Vyölukon päällinen.

- ▶ Noudata päällysteen pesuetiketin ohjeita.
- ▶ Pese päällyste 30 °C:ssa miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmalla.

- ▶ Voit poistaa olkapehmusteet ja pestä ne haalealla saippuavedellä.
- ▶ Muoviosat ja hihnat voi pestä saippuavedellä.
- ▶ Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

#### 6.1.4 Päällisen kiinnittäminen

### ⚠ VAROITUS

**Loukkaantumisvaara, jos istuimen suojus puuttuu**  
Istuimen suojus on turvaistuimen kiinteä turvaosa. Jos istuimen päällistä ei käytetä, se voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin.

- ▶ Älä koskaan käytä lastenistuinta ilman sopivaa istuimen päällistä.
- ▶ Käytä vain alkuperäisiä Britax Römer -varaistuin-päällisiä.
- ▶ Istuimen vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältä.

- ▶ Kiinnitä päällinen takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

### ⚠ VAROITUS


**Kiertyneiden hihnojen aiheuttama loukkaantumisvaara**

Kiertyneet hihnat voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteen antamaan suojaan.

- ▶ Varmista, että hihnat eivät ole kiertyneet.
- ▶ Varmista, että hihnat ovat kunnolla paikoillaan päällisen vyöaukoissa.

## 6.2 Olkapehmuste

### 6.2.1 Olkapehmusteen irrottaminen

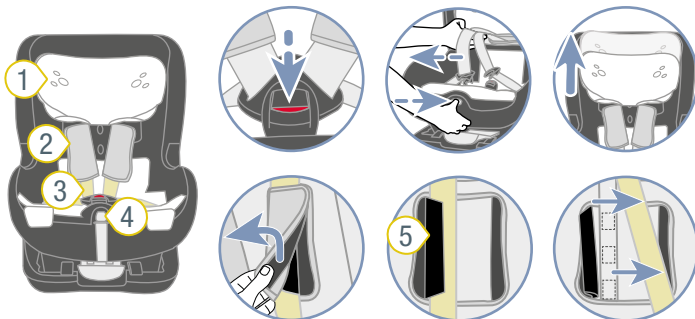


- ① Niskatuki
- ② Olkapehmuste
- ③ Olkahihnat
- ④ Sääätöpainike
- ⑤ Musta reuna

1. Löysää valjaita painamalla säätöpainiketta 4 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 3 eteenpäin.

① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä lopuksi olkahihnoista.

2. Pidennä pääntuki 1 maksimiin.
3. Avaa olkapehmusteen 2 sivuissa olevat tarranauhat.

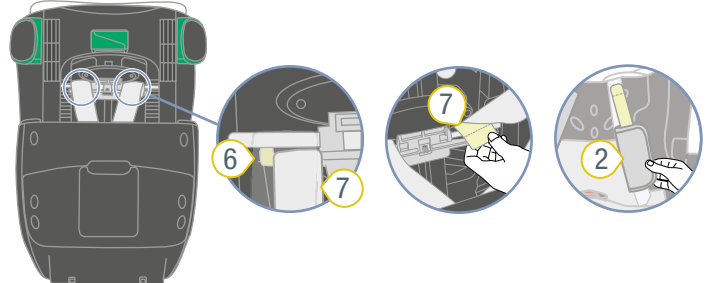

- ② Olkapehmuste
- ⑦ Vyölenkki
- ⑥ Muoviosa

1. Vedä kevyesti olkahihnojen 3 päistä.
2. Irrota alla olevat vyölenkit 7 olkapehmusteissa olevista muovitangoista 6.
3. Vedä olkapehmustetta 2 vyöaukoista eteenpäin.

### 6.2.2 Olkapehmusteiden kiinnittäminen

### ⚠ VAROITUS

**Puuttuvien olkapehmusteiden aiheuttama loukkaantumisvaara**

Olkapehmusteet ovat turvaistuimen olennainen turvaosa. Jos olkapehmusteita ei käytetä, se voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin.

- ▶ Älä koskaan käytä lastenistuinta ilman sopivia olkapehmusteita.
- ▶ Käytä vain alkuperäisiä Britax Römer -olkapehmusteita.

- ▶ Kiinnitä olkapehmusteet takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

### ⚠ VAROITUS


**Kiertyneiden olkapehmusteiden aiheuttama loukkaantumisvaara**

Kiertyneet hihnat voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteen antamaan suojaan.

- ▶ Varmista, että olkapehmusteet ja hihnat eivät ole kiertyneet eivätkä väärinpäin.
- ▶ Varmista, että olkahihnat ovat paikoillaan olkapehmusteiden mustan reunan alapuolella.

## 6.3 Vyölukko

### 6.3.1 Vyölukon irrottaminen

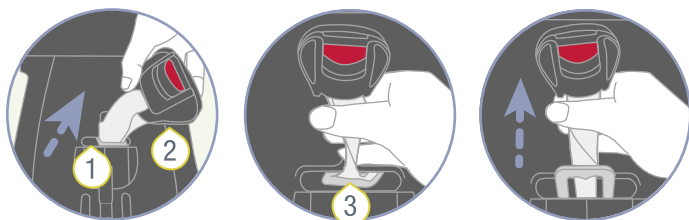

① Haaravyö

② Vyölukko

③ Metallilaatta

1. Poista istuinkaukalon päällyste (katso "Istuinkaukalon päällisen irrottaminen", sivu 13).
2. Kierrä haaravyötä 1 metallilaatalla 3 pitkittäisraossa.
3. Työnnä metallilaatta 3 kapea pää edellä eteenpäin vyöaukon läpi.

### 6.3.2 Vyölukon puhdistaminen

1. Liota solkia vähintään tunnin ajan. Käytä liotukseen lämmintä vettä, johon on lisätty astianpesuainetta.
2. Huuhtelee solki huolellisesti ja kuivaa se.

### 6.3.3 Vyölukon kiinnittäminen



① Pitkittäisrako

② Metallilaatta

③ Päällysteen vyöaukko

1. Työnnä metallilaatta 2 edestäpäin kokonaan pitkittäisrakoön 1.
2. Kierrä haaravyötä metallilaatalla 2 90° kunnes se on kiinnittynyt poikittain ajosuuntaan nähden pitkittäisrakoön 1.

**VAROITUS** Kiinnittämättömän vyölukon aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että vyölukko on kiinnitetty istuinkaukaloön täysin paikoilleen vetämällä siitä voimakkaasti.

3. Kiinnitä päällyste takaisin (katso "Päällisen kiinnittäminen", sivu 14).

## 6.4 Ongelmanratkaisu

### Vyölukko

Vyölukko on olennainen osa lastenistuinta ja se huolehtii siten lapsen turvallisuuden kannalta tärkeistä toiminnoista. Varmista, että vyölukko toimii moitteettomasti.

#### Mahdollinen ongelma:

- Lukituskielet liikkuvat hitaasti ulos punaisen vapautuspainikkeen painamisen jälkeen.
- Lukituskielet eivät enää lukitu paikoilleen.
- Lukituskielet lukittuvat paikoilleen, mutta ilman kuuluvaa napsahdusta.
- Lukituskielten painaminen vyölukon sisään on hankalaa.
- Vyölukon avaaminen vaatii runsaasti voimaa.

#### Ratkaisu:

- Puhdista vyölukko (katso "Vyölukko", sivu 15).

# 7 Säilytys ja hävittäminen

---

## 7.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- ▶ Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- ▶ Noudata säilytyksessä 20 ja 25 °C välistä lämpötilaa.
- ▶ Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- ▶ Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- ▶ Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

## 7.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Estä kolmansia osapuolia käyttämästä viallista tuotetta.
  - ❗ Leikkaa olkahihnat poikki.  
Poista hyväksyntäetiketti
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

## 8 Yhteystiedot

---

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

[contact@britax.com](mailto:contact@britax.com)

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany