





KÄYTTÖOHJE

britax
römer

SWINGFIX M PLUS

<https://manuals.britax.com/product/P1031-1>

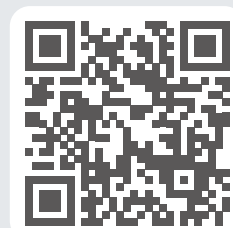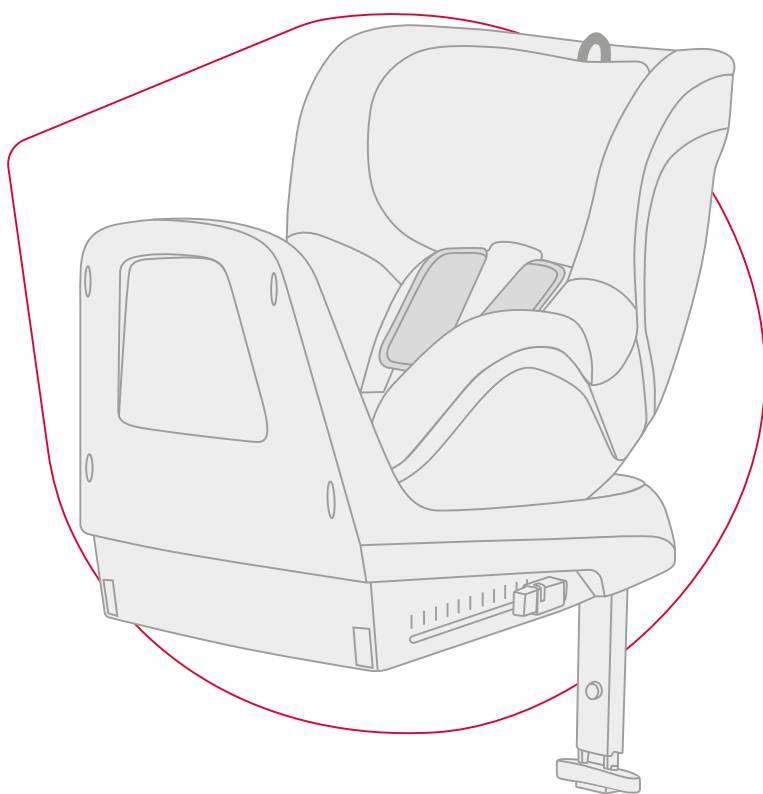

01

QR CODE

02

SCAN



03

READ



BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Sisällys

1	Symbolit.....	3
2	Turvallisuus.....	4
2.1	Käyttöohje.....	4
2.2	Käyttötarkoitus.....	4
2.3	Väärinkäyttö.....	4
2.4	Turvallisuusohjeet.....	4
3	Tuotteen osien säätäminen.....	5
3.1	Päätuen säätäminen.....	5
3.2	Istuimen kulman säätäminen.....	5
4	Käyttö ajoneuvossa.....	6
4.1	Lastenistuimen kiinnittäminen.....	6
4.2	Lastenistuimen irrottaminen.....	8
5	Lapsen kiinnittäminen ja irrottami- nen.....	9
5.1	Sisäänmeno- ja poistumistoiminto.....	9
5.2	Vyötä lapsi.....	9
5.3	Tarkista ennen jokaista automatkaa.....	10
5.4	Lapsen irrottaminen istuimesta.....	11
6	Puhdistus ja huolto.....	12
6.1	Päällyste.....	12
6.2	Olkapehmuste.....	13
6.3	Ongelmanratkaisu.....	14
7	Säilytys ja hävittäminen.....	15
7.1	Säilytys.....	15
7.2	Hävittäminen.....	15
8	Yhteystiedot.....	16

1 Symbolit

Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,
- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

VAROITUS

Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Vaara-aste	Merkitys
VAARA	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VAROITUS	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VARO	Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.
HUOMIO	Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

Yksittäinen toimenpide

► ...

Toimenpide

1. Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
2. Määritetty toimintapiteiden järjestys.
3. ...

Toimenpiteen tulos

- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

- Lue käyttöohje.

2.2 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvossa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä tuote on hyväksytty seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Kuvaus	Arvo
Lapsen koko	Istuinkaukalo selkä menosuuntaan: 61–105 cm
Lapsen paino	≤ 20 kg

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteen tehdään muutoksia. Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja. Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta.

- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä irrota tarroja tuotteesta.

2.3 Väärinkäyttö

- Älä käytä tuotetta leluna.
- Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella, edes kokeillaksesi sitä.
- Käytä lastenistuimen kiinnittämiseen vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja kiinnityspisteitä.
- Älä kiinnitä tuotetta 2-pistevyöllä tai 3-pistevyöllä.
- Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

2.4 Turvallisuusohjeet

Loukkaantumisvaara vaurioituneesta lastenistuimesta

Voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, jos törmäysnopeus on yli 10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Tarkastuta vaurioitunut tuote (esim. lattialle tippumisen jälkeen).
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

Kuumien osien aiheuttama palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteessa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

Käytön aikana esiintyvä loukkaantumisriski

Ajoneuvossa lämpötila voi nousta vaarallisen nopeasti. Lisäksi tien reunassa ulosmeno voi olla vaarallista.

- Älä koskaan jätä lasta ajoneuvoon ilman valvontaa.
- Anna lapsen nousta ja poistua ajoneuvosta ainostaan jalkakäytävän puolelta.



Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain sillä tavoin, kun tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että ajoneuvon kaikki matkustajat käyttävät turvavyötä.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

3 Tuotteen osien säätäminen

3.1 Päätuen säätäminen

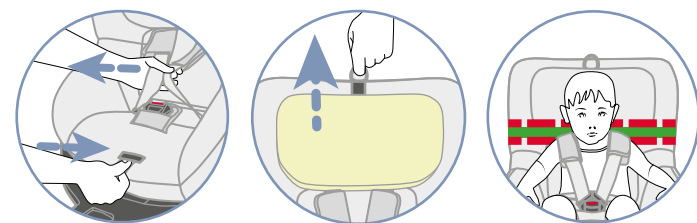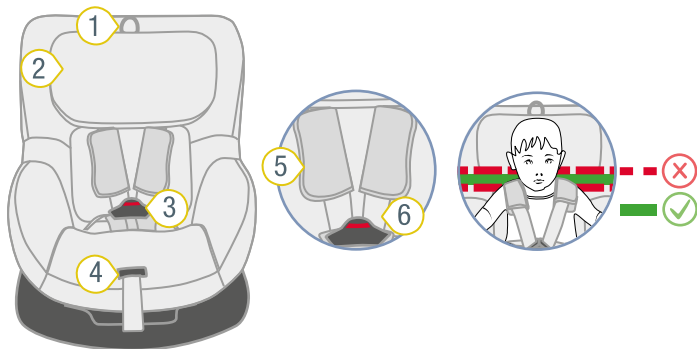

- ① Säästörengas
- ② Päätuki
- ③ Vyölukko
- ④ Säästöpainike
- ⑤ Olkapehmuste
- ⑥ Olkahihnat

1. Tarkista, että päätuki 2 on säädetty oikein.

- ① Päätuki on säädetty oikein, kun olkahihnat ovat lapsen hartioiden korkeudella tai hieman niiden yläpuolella.
 - Jos päätukea ei ole säädetty oikein, suorita seuraavat vaiheet.

2. Löysää valjaita painamalla säästöpainiketta 4 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 6 eteenpäin.

- ① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä lopuksi olkahihnoista.

3. Vedä säästörengasta 1 ja siirrä päätuki 2 sopivalle olkapääkorkeudelle.

4. Tarkista, että päätuki 2 on paikoillaan painamalla päätukea 2 alaspäin.

- ✓ Päätuki 2 on säädetty oikein.
- ✓ Päätuki 2 on paikoillaan.

3.2 Istuimen kulman säätäminen



- ① Säästökahva
- ② Istuinkaukalo

① Istuinkaukaloa voi käyttää meno- tai vastasuuntaan kuudessa eri kallistuskulmassa.

1. Vedä säästökahvaa 1 eteenpäin ja työnnä istuinkaukalo 2 toivottuun asentoon.

- ✓ Istuinkaukalo 2 loksahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- 2. Tarkista paikoilleen loksahdaminen vetämällä istuinkaukalosta 2.

4 Käyttö ajoneuvossa

4.1 Lastenistuimen kiinnittäminen


4.1.1 Istumapaikan valinta

1. Valitse sopiva istumapaikka.

- Soveltuu ajoneuvojen istuimiin, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

❗ Harvoissa tapauksissa lastenistuinta voidaan säätää vain rajoitetusti ajoneuvon istuimissa, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

- ISOFIX-kiinnikkeillä varustetut ajoneuvon istuimet, jotka olemme tarkastaneet ja hyväksyneet, ovat soivia. Löydät nämä tyyppiluettelostamme osoitteesta www.britax-roemer.com.
- Käyttöön hyväksytyjä ovat vain eteenpäin suunnatut ajoneuvon istuimet.

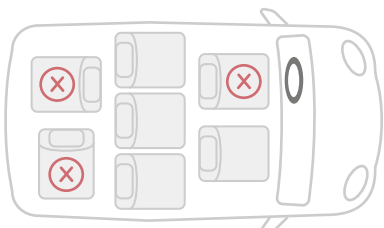

2. Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

❗ Britax Römer suosittelee ajoneuvon istuimen asettamista seuraavalla tavalla.

Käytettäessä etuistuimella:


- ▶ Työnnä etuistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.

Käytettäessä takaistuimella:

- ▶ Työnnä takaistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.
- ▶ Työnnä etuistuinta eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista.

4.1.2 Asennustukien asentaminen

❗ Asennustuet helpottavat lastenistuimen ISOFIX-lukitusvarsiin liittämistä ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeisiin. Tietyissä ajoneuvoissa on jo valmiiksi kiinnitetyt asennustuet. Tarkista, onko ajoneuvossa jo valmiiksi kiinnitetyt asennustuet. Jos ajoneuvossa ei ole niitä valmiina, Britax Römer suosittelee asennustukien käyttöä. Ne sisältyvät lastenistuimen toimitukseen.

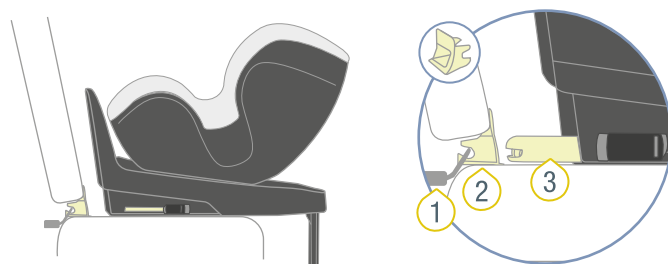


- 1 ISOFIX-kiinnikkeet 3 ISOFIX-lukitusvarsi
2 Asennustuki

▶ Kiinnitä kaksi asennustukea 2 ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeisiin 1 niin, että aukko osoittaa ylöspäin.

❗ Jos ajoneuvon istuinten selkänoja täytyy taittaa alas, asennustuet 2 tulee irrottaa ennen selkänojan taittamista.

4.1.3 Lastenistuimen sijoittaminen

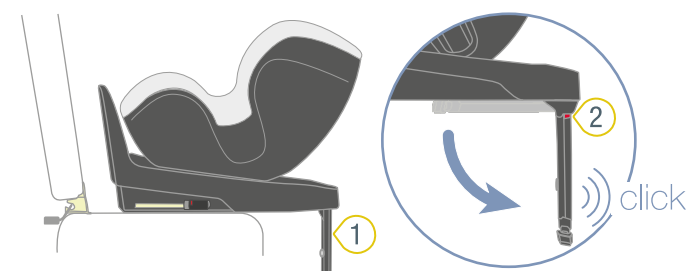


- 1 Tukijalka 2 Kaltevuuden ilmaisimen
❗ Kaltevuuden ilmaisimen 2 ei ole enää näky-

1. Taita lastenistuimen tukijalka 1 kokonaan auki.
✓ Tukijalka 1 loksahda kuuluvasti paikoilleen.
✓ Punainen kaltevuuden ilmaisimen 2 ei ole enää näky-

vissä.

2. Aseta lastenistuin valitsemaasi ajoneuvon istuimeen.

4.1.4 ISOFIX:n kiinnittäminen

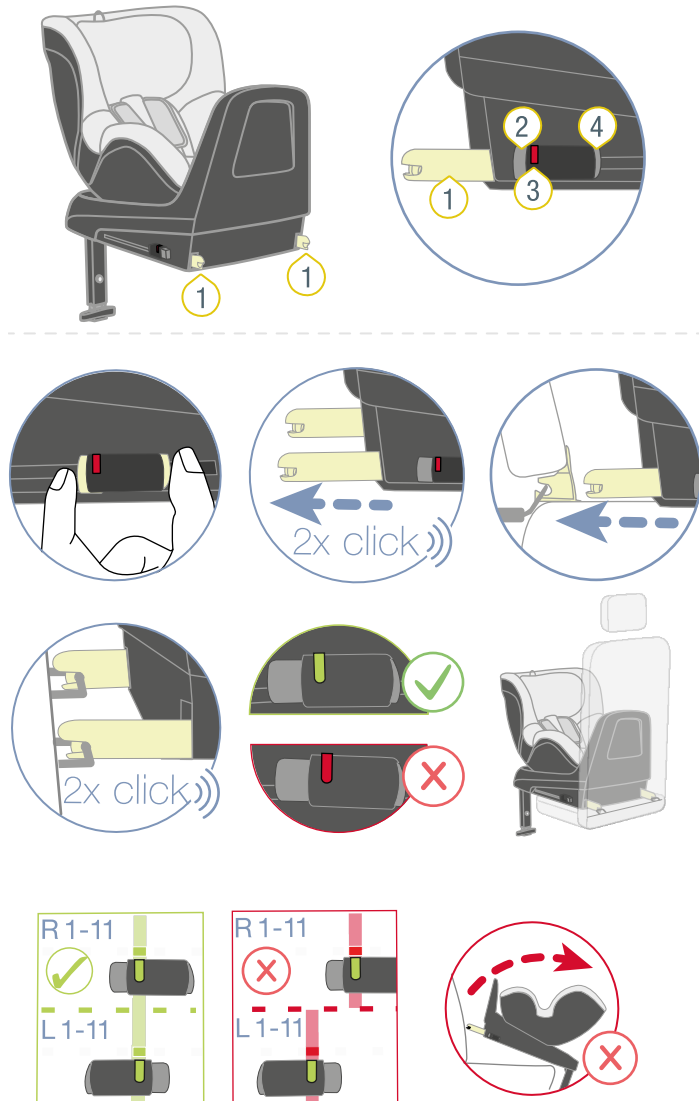

- ① ISOFIX-lukitusvarsi ③ ISOFIX-ilmaisim
② Irrotuspainike ④ Lukituspainike

1. Paina lukituspainike 4 ja irrotusnappia 2 toisiaan vastaan ja työnnä ISOFIX-lukitusvarsi 1 maksimiin ulos.
✓ ISOFIX-lukitusvarsi 1 loksahda kuuluvasti paikoilleen.
2. Työnnä toinen ISOFIX-lukitusvarsi 1 myös maksimiin ulos.
✓ Toinen ISOFIX-lukitusvarsi 1 loksahda kuuluvasti paikoilleen.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 1 on vedetty kokonaan ulos.
3. Liitä ISOFIX-lukitusvarret 1 yhteen ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeiden kanssa.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 1 loksahtavat kuuluvasti paikoilleen.
✓ Molemmat ISOFIX-ilmaisimet 3 ovat väriltään vihreät

VAROITUS Kiinnittämättömän lastenistuimen aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat loksahdaneet täysin paikoilleen. Molempien ISOFIX-ilmaisimien on oltava väriltään vihreät.

4. Kiristä ISOFIX-liitäntä painamalla lastenistuinta voimakkaasti auton istuimen selkänojaan.

TIP Kiristämällä lastenistuinta auton istuimessa pienennät lastenistuimen vaakasuuntaista liikealuetta. Mitä pienempi liikealue, sitä suurempi on lapsen suojaava vaikutus.

5. Lisää ISOFIX-liitäntän kireyttä painamalla sivuttain voimakkaasti tukiaseman etuosaa.

TIP Suosittelemme, että painat tukiasemaa vuorotellen vasemmalle ja oikealle.


6. Tarkista, että ISOFIX-lukitusvarret 1 on samalla siirtyneet sisään.

① ISOFIX-lukitusvarsien asennot esitetään tuotteessa numeroilla. Löydät nämä numerot ISOFIX-ilmaisimien yläpuolelta. Molempien ISOFIX-ilmaisimien numeroiden täytyy olla sama.

7. Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret 1 kiinni ISOFIX-pidikkeissä vetämällä lastenistuinta molemmista sivuisista.

✓ Jos kumpikaan ISOFIX-lukitusvarsista 1 ei irtoa, ne ovat lukittuneet paikoilleen ajoneuvoon.

4.1.5 Tukijalan säätäminen

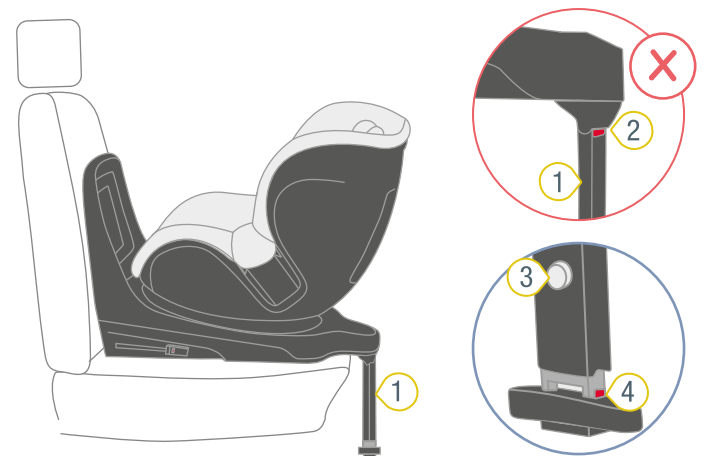

- ① Tukijalka ③ Sätöpainike
② Kaltevuuden ilmaisin ④ Tukijalan ilmaisin

1. Varmista, että tukijalka 1 on taitettu kokonaan auki.
✓ Punainen kaltevuuden ilmaisimen 2 ei ole enää näkyvässä.

2. Pidä säätöpainike **3** painettuina.
 3. Vedä tukijalka **1** ajoneuvon lattiaan saakka.
 4. Päästä säätöpainike **3** irti.
 - ✓ Säätöpainike **3** napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
 - ✓ Tuki-ilmaisin **4** ovat väriltään vihreä.
 - ✓ Lastenistuimen alapuoli on ajoneuvon istuimella.
- ⚠ **VAROITUS** Epävakaan tukijalan aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä **koskaan** aseta esineitä tukijalan alle. Varmista, että tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.
5. Varmista, että tukijalka **1** ei nosta lastenistuimen alaosaa ajoneuvon istuimen istuinosasta.

1. Pidä säätöpainike **1** painettuina.
2. Työnnä tukijalan **2** alempi osa ylemmän osan sisään.
3. Päästä säätöpainike **1** irti.
- ✓ Tukijalka **2** on taitettu kokonaan kasaan.
4. Paina lukituspainiketta **5** ja irrotusnappia **4** toisiaan vastaan ja työnnä ISOFIX-lukitusvarsi **3** takaisin istuimen alaosaan.
5. Työnnä ISOFIX-lukitusvarsi **3** myös takaisin istuimen alaosaan.
- ✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret **3** on suojattu vaurioilta.


4.2 Lastenistuimen irrottaminen

⚠ VAROITUS

Kiinnittämättömien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön lastenistuin voi hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Varmista, että lastenistuin on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

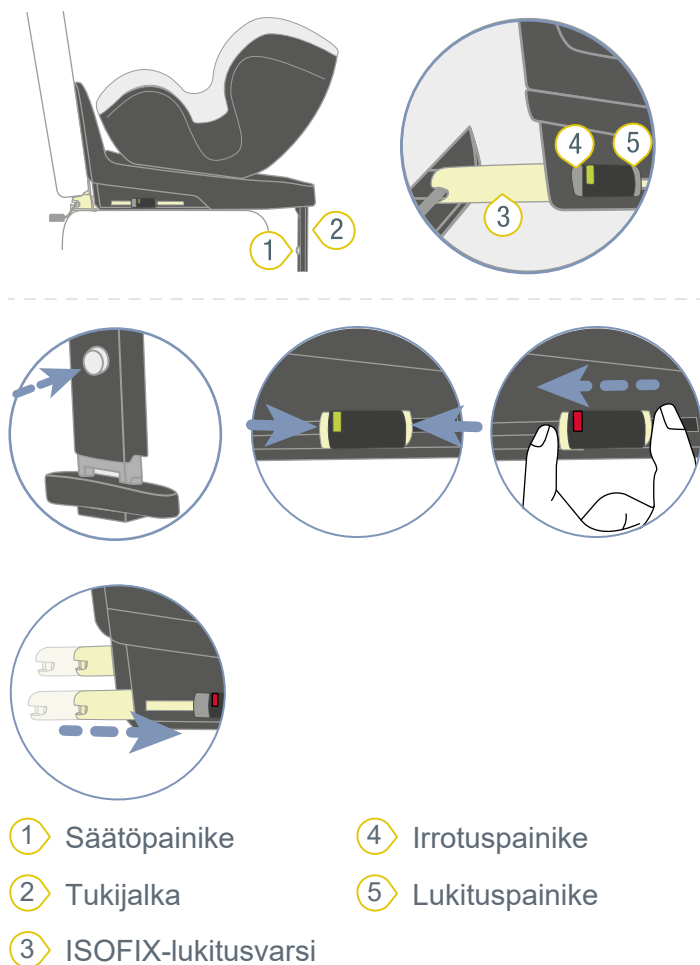

5 Lapsen kiinnittäminen ja irrottaminen



5.1 Sisäänmeno- ja poistumistointo

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynystä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Etuturvatyynyn käyttö yhdessä selkä menosuuntaan asetetun istuinkaukalon kanssa voi aiheuttaa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

- Poista etuturvatyyny käytöstä.
- Älä **koskaan** käytä istuinkaukaloa selkä menosuuntaan, kun etuturvatyyny on aktivoituna.
- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

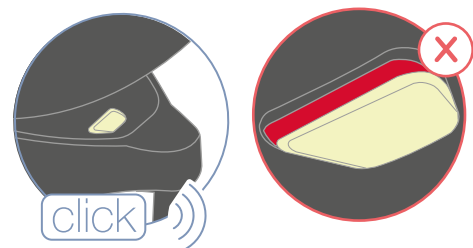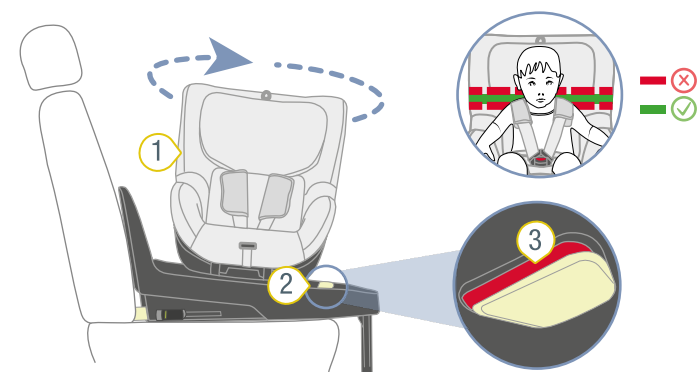

① Istuinkaukalo ③ Kääntöilmaisim

② Kääntöpainike

1. Paina kääntöpainiketta **2** ja vedä samalla istuinkaukaloa **1** kohti ajoneuvon ovea.
2. Kiinnitä lapsi istuimeen (katso "Vyötä lapsi", sivu 9).
3. Kiinnitä istuinkaukalo **1** kääntämällä se takaisin.
 - ✓ Istuinkaukalo **1** loksahuttaa kuuluvasti paikalleen.
 - ✓ Punainen kääntö-ilmaisim **3** ei ole enää näkyvissä.

⚠ **VAROITUS** Kiinnittämättömän istuinkaukalon aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että istuinkaukalo on aina loksahnut täysin paikoilleen vetämällä siitä. Tarkista kääntöpainike. Punainen kääntä-ilmaisim ei saa enää näkyä.

5.2 Vyötä lapsi

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynystä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Etuturvatyynyn käyttö yhdessä selkä menosuuntaan asetetun istuinkaukalon kanssa voi aiheuttaa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.



- Poista etuturvatyyny käytöstä.
- Älä **koskaan** käytä istuinkaukaloa selkä menosuuntaan, kun etuturvatyyny on aktivoituna.
- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara vyön löysyyden takia.

Turvavyön löysät kohdat ovat osioita, joita ei ole kiristetty lapsen kehoa vasten. Turvavyön löysyys vaikuttaa negatiivisesti suojaustoimintoon.

- Tarkista, että vyö on kireällä eikä kiertynyt.
- Vältä pukemasta lapselle paksuja vaatteita turvavyön alle.

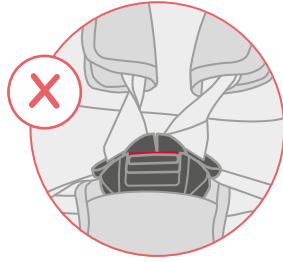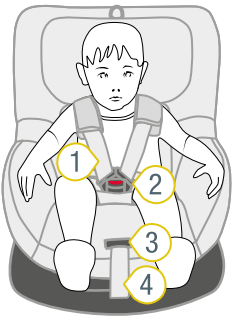




8. Vedä säätöhihnasta **4** kunnes olkahihnat **1** ovat tukevasti lapsen kehoa vasten.

VAROITUS Vatsan loukkaantumisvaara (vatsan pehmeä osa). Varmista, että lantiovyöt kulkevat mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

5.3 Tarkista ennen jokaista automatkaa

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automatkaa.

1. Molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat paikoillaan ISOFIX-kiinnikkeissä.
2. Molemmat ISOFIX-lukitusvarret on vedetty sisään samassa määrin.
3. Molemmat ISOFIX-ilmaisimet ovat väriltään vihreät
4. Tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.
5. Tukijalan punainen kaltevuuden ilmaisin ei ole näkyvis-
sä.
6. Tukijalan tuki-ilmaisim on väriltään vihreä.
7. Istuinkaukalo on tukevasti paikoillaan.
8. Kääntöpainikkeen kääntö-ilmaisim ei ole näkyvis-
sä.
9. Lastenistuimen hihnat ovat tukevasti lapsen kehoa vas-
ten kiristämättä.
10. Päätuki on säädetty oikein.
11. Olkapehmusteet ovat oikeassa kohdassa.
12. Hihnat **eivät** ole kiertyneet **eivätkä** väärinpäin.
13. Etuturvatyyny on poistettu käytöstä.
14. Lastenistuinta käytetään lapsen ikään ja pituuteen näh-
den tarkoitetulla tavalla (katso "Käyttötarkoitus", sivu 4).

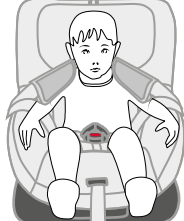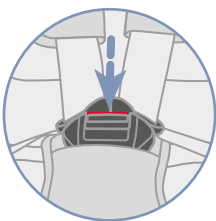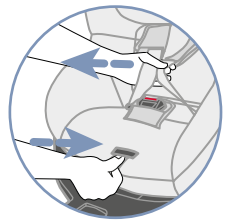

① Olkahihnat




③ Säätopainike

② Vyölukko

④ Säättöhihna

1. Löysää valjaita painamalla säätöpainiketta **3** ja vetä-
mällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja **1** eteen-
päin.
2. Avaa vyölukko **2** painamalla punaista painiketta.
3. Siirrä vyölukko **2** eteenpäin.
4. Aseta lapsi istuinkaukalo.
5. Vie olkahihnat **1** lapsen olkapäiden yli.

VAROITUS Lapsen virheellisen kiinnityksen aiheut-
tama loukkaantumisvaara. Varmista, että olkahihnat ei-
vät ole kiertyneet tai ole väärinpäin.

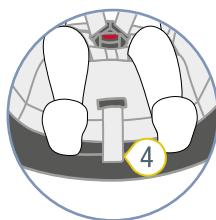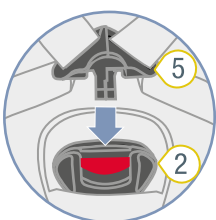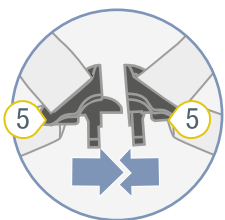

② Vyölukko

⑤ Lukituskielet

④ Säättöhihna

6. Paina lukituskieliä **5** yhteen.
7. Työnnä yhteenpainetut lukituskielet **5** vyölukkoon **2**.
- ✓ Lukituskielet **5** lokahtavat kuuluvasti paikoilleen.

VAROITUS

Hallinnan puutteen aiheuttama loukkaantumisvaara


Automatkan aikana lapsi voi yrittää avata turvavyön tai irrottaa lastenistuimen. Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty, seurauksena voi olla vakavia tai jopa kuole-
maan johtavia loukkaantumisia.

Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty:

- Pysäytä auto heti, kun se on mahdollista.
- Varmista, että lastenistuin on kiinnitetty.
- Varmista, että lapsen turvavyö on kiinni.

① Britax Römer suosittelee pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistami-
seksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.

5.4 Lapsen irrottaminen istuimesta


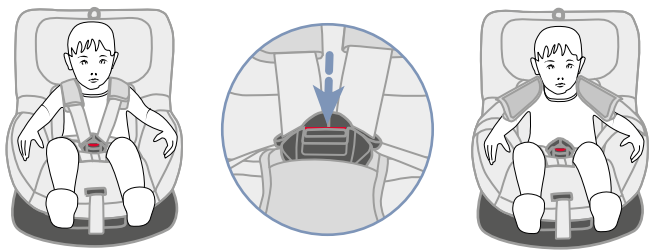


1. Avaa vyölukko painamalla punaista painiketta.
2. Nosta lapsi pois lastenistuimesta.

6 Puhdistus ja huolto

6.1 Päällyste

6.1.1 Päätuen päällysteen irrottaminen

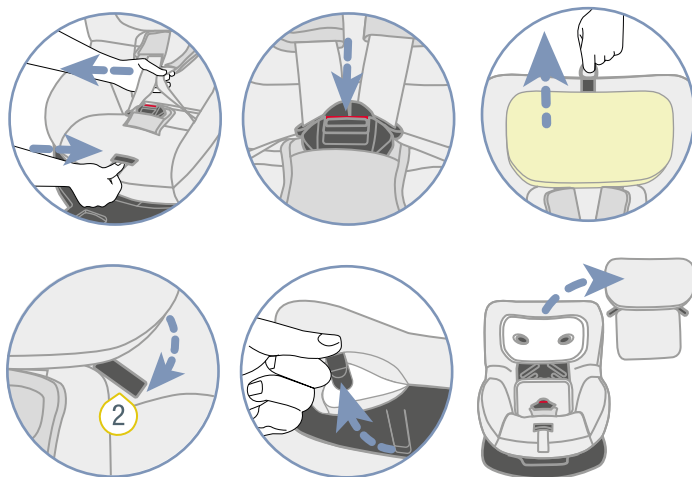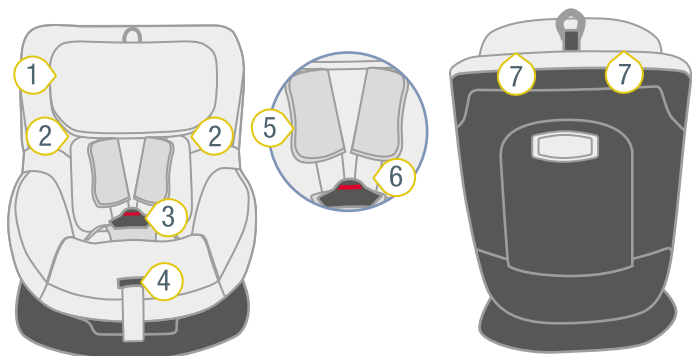



- ① Päätuki
- ② Kumilenkit
- ③ Vyölukko
- ④ Sääätöpainike
- ⑤ Olkapehmuste
- ⑥ Olkahihnat
- ⑦ Koukku

1. Löysää valjaita painamalla sääätöpainiketta 4 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 6 eteenpäin.

① Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä lopuksi olkahihnoista.

2. Avaa vyölukko 3 painamalla punaista painiketta.
3. Säädä päätuki 1 ylämpään asentoon (katso "Päätuen säätäminen", sivu 5).
4. Irrota kumilenkit 2 päätuen alareunasta.
5. Irrota koukku 7 päätuen yläreunasta.
6. Poista päällyste.

6.1.2 Istuinkaukalon päällysteen irrottaminen

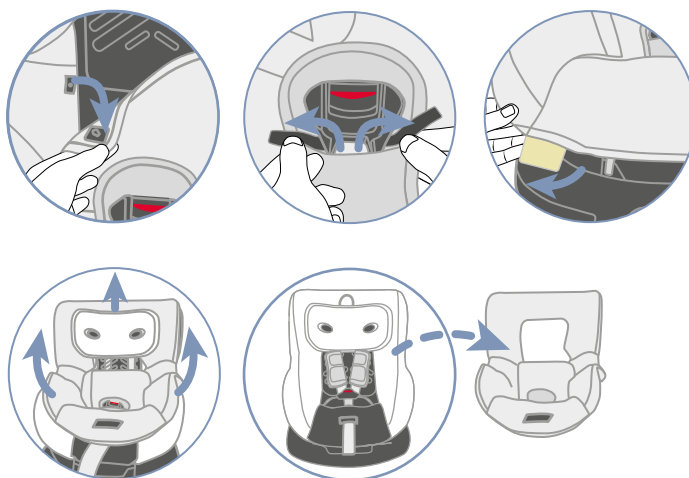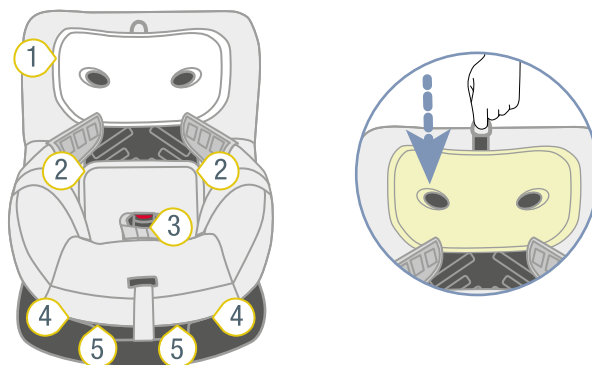

- ① Päätuki
- ② Painonapit
- ③ Tarrakiinnitys
- ④ Kumilenkit
- ⑤ Muovikortit

1. Säädä istuinkaukalo alimpaan asentoon (katso "Istuimen kulman säätäminen", sivu 5).
2. Säädä päätuki 1 alimpaan asentoon (katso "Päätuen säätäminen", sivu 5).
3. Avaa painonapit 2 päällysteen takaosan vasemmalta ja oikealta puolelta.
4. Avaa haarapehmusteen tarrakiinnitys 3.
5. Irrota jalkojen kohdalta kumilenkit 4 sekä muovikortit 5.
6. Irrota päällysteen joustava reuna istuinkaukalon reunasta.
7. Pujota olkahihnat pääntien läpi.
8. Vedä lastenistuimen päällyste alhaalta ylös.

6.1.3 Päällysten puhdistaminen

VIHJE

Tärkeiden osien vaurioituminen

- Poista ylä- ja alaosan kaikki vaahtomuovi- ja styrokiosat ennen istuimen pienentäjän pesua.
- Näitä osia **ei** saa pestä pesukoneessa.

① Seuraavat päällysteet voi irrottaa ja pestä pesukoneessa:

- Päätuen päällyste.
- Istuinkaukalon päällyste.

- Noudata päällysten pesuetiketin ohjeita.
- Pese päällyste 30 °C:ssa miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmalla.
- Voit poistaa olkapehmusteet ja pestä ne haalealla saippuavedellä.
- Muoviosat ja hihnat voi pestä saippuavedellä.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

6.1.4 Päällysten kiinnittäminen

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara, jos istuimen suojus puuttuu

Istuimen suojus on turvaistuimen kiinteä turvaosa. Jos istuimen päällistä ei käytetä, se voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin.

- Älä koskaan käytä lastenistuinta ilman sopivaa istuimen päällistä.
- Käytä vain alkuperäisiä Britax Römer -varaistuin-päällisiä.
- Istuimen vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältä.

- Kiinnitä päällyste takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

⚠ VAROITUS



Kiertyneiden hihnojen aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiertyneet hihnat voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteen antamaan suojaan.

- Varmista, että hihnat eivät ole kiertyneet.
- Varmista, että hihnat ovat kunnolla paikoillaan päällysten vyöaukoissa.

6.2 Olkapehmuste

6.2.1 Olkapehmusteen irrottaminen

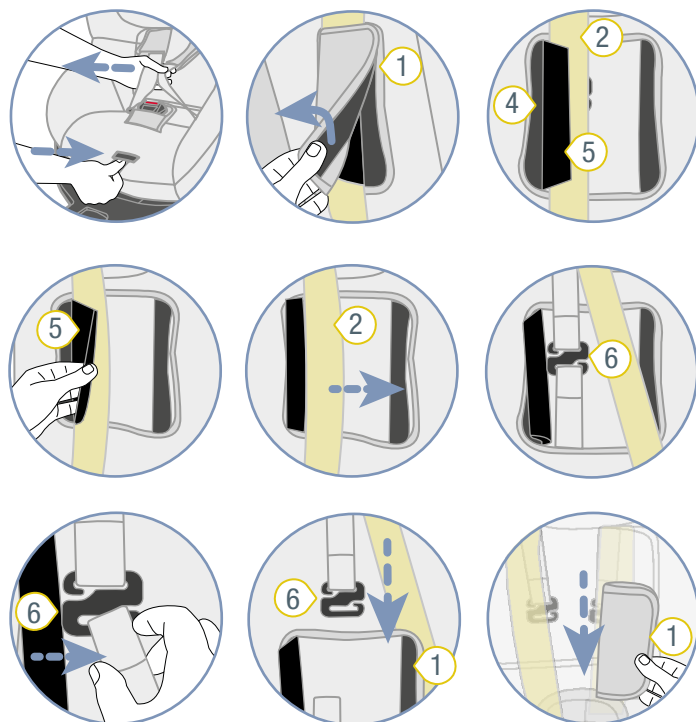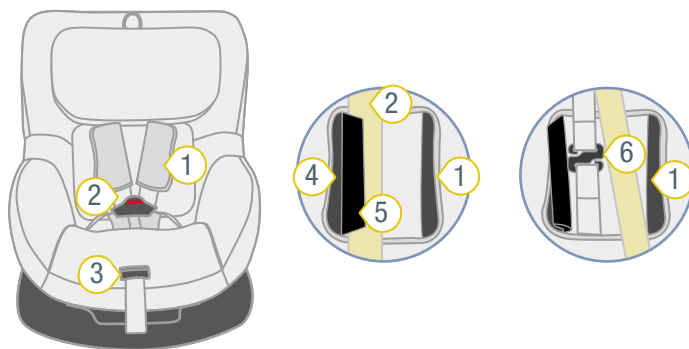

- | | |
|----------------|------------------|
| ① Olkapehmuste | ④ Tarrakiinnitys |
| ② Olkahihnat | ⑤ Musta nauha |
| ③ Säätopainike | ⑥ Koukku |

1. Löysää valjaita painamalla säätopainiketta 3 ja vetämällä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 2 eteenpäin.



TIP Olkapehmusteet **eivät** ole kiinni olkahihnoissa. Kun vedät olkapehmusteista, valjaat **eivät** löysty. Vedä loppuksi olkahihnoista.

2. Avaa olkapehmuste 1 sivulla olevassa tarranauhassa 4.
3. Käännä musta nauha 5 pois päin.
4. Irrota olkapehmuste 1 koukusta 6

VAROITUS**Puuttuvien olkapehmusteiden aiheuttama loukkaantumisvaara**

Olkapehmusteet ovat turvaistuimen olennainen turvaosa. Jos olkapehmusteita ei käytetä, se voi johtaa vakaaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin.

- Älä koskaan käytä lastenistuinta ilman sopivia olkapehmusteita.
- Käytä vain alkuperäisiä Britax Römer -olkapehmusteita.

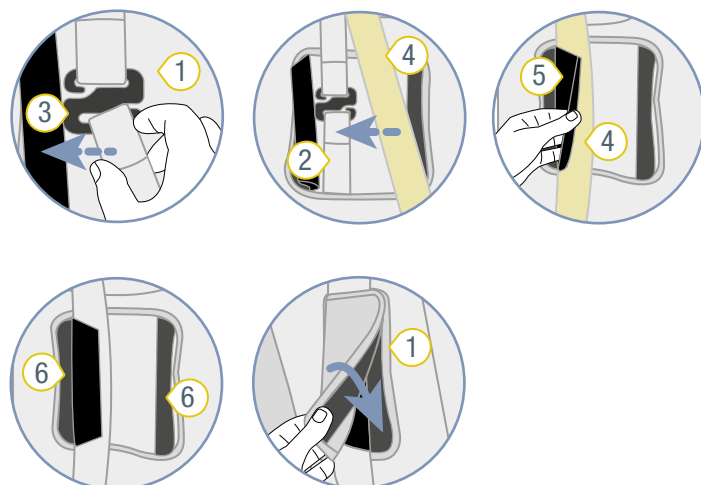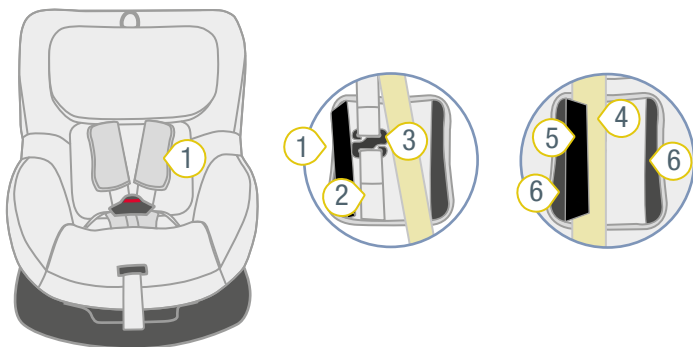

- | | |
|----------------|------------------|
| ① Olkapehmuste | ④ Olkahihnat |
| ② Hihna | ⑤ Musta reuna |
| ③ Koukku | ⑥ Tarrakiinnitys |

1. Kiinnitä olkapehmuste 1 koukkuun 3
2. Aseta olkahihnat 4 hihnaan 2
3. Käännä musta reuna 5 olkahihnaan 4.
4. Kiinnitä olkapehmuste 1 sivulla olevaan tarranauhaan 6.

VAROITUS**Kiertyneiden olkapehmusteiden aiheuttama loukkaantumisvaara**

Kiertyneet hihnat voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotteen antamaan suojaan.

- Varmista, että olkapehmusteet ja hihnat eivät ole kiertyneet eivätkä väärinpäin.
- Varmista, että olkahihnat ovat paikoillaan olkapehmusteiden mustan reunan alapuolella.

6.3 Ongelmanratkaisu**ISOFIX-kiinnitys**

ISOFIX-kiinnitys on olennainen osa lastenistuinta ja se huolehtii siten lapsen turvallisuuden kannalta tärkeistä toiminnoista. Varmista, että ISOFIX-kiinnitys toimii moitteettomasti.

Mahdollinen ongelma:

- Lastenistuimen ISOFIX-lukitusvarsien liittäminen ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeisiin ei onnistu.

Ratkaisu:

- Puhdista ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeet.

7 Säilytys ja hävittäminen

7.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- ▶ Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- ▶ Noudata säilytyksessä 20 ja 25 C ° välistä lämpötilaa.
- ▶ Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- ▶ Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- ▶ Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

7.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

8 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany