



KIDFIX PRO

KÄYTTÖOHJE



FI

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Sisältö

1	Symbolit.....	3
2	Turvallisuus.....	4
2.1	Käyttöohje.....	4
2.2	Käyttötarkoitus.....	4
2.3	Väärinkäyttö.....	4
2.4	Turvallisuusohjeet.....	4
3	Tuotteen osien säätäminen.....	6
3.1	Pääntuen säätäminen.....	6
3.2	SICT.....	6
3.3	XP-PAD.....	7
4	Käyttö ajoneuvossa.....	9
4.1	Lastenistuimen varmistus (ISOFIX).....	9
4.2	Lastenistuimen irrottaminen (ISOFIX).....	11
4.3	Lastenistuimen varmistus (ilman ISOFIX).....	12
4.4	Lastenistuimen irrottaminen (ilman ISOFIX).....	13
5	Lapsen kiinnittäminen ja irrottaminen	14
5.1	Vyötä lapsi.....	14
5.2	Tarkista ennen jokaista automatkaa.....	15
5.3	Lapsen irrottaminen istuimesta.....	15
6	Puhdistus ja huolto.....	16
6.1	Päällinen.....	16
6.2	Ongelmanratkaisu.....	17
7	Säilytys ja hävittäminen.....	19
7.1	Säilytys.....	19
7.2	Hävittäminen.....	19

1 Symbolit

Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,

- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

VAROITUS

Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Vaara-aste	Merkitys
VAARA	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VAROITUS	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VARO	Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.
HUOMIO	Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

Toimenpidejärjestys

- Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

- Lue käyttöohje.
- Noudata ja noudata ajoneuvosi lokikirjaa.

2.2 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvossa lapsen turvaamiseksi. Tämä tuote on hyväksytty seuraavan kokoisille lapsille:

100 – 150 cm

- ❗ Joissakin ajoneuvoissa lastenistuimen niskatukea ei tilasta riippuen voi pidentää maksimiin.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi sekä XP-PADin kanssa että ilman sitä:

- XP-PAD
- SICT-elementti

2.3 Väärinkäyttö

⚠ VAROITUS

Luvattomasta muutoksesta aiheutuva loukkaantumisvaara

Hyväksyntä raukeaa heti, jos tuotteeseen tehdään muutoksia.

- Tuotetta, tuotteen osia ja lisävarusteita **ei** saa muuttaa.
- Tuotetta **ei**, saa käytettäväksi, jos siihen on tehty muutoksia.
- Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta. Tarroja **ei** saa poistaa.

- Älä käytä tuotetta leluna.
- Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella.
- Käytä tässä käyttöohjeessa ja tuotteessa kuvattuja kantavia kiinnityspisteitä lastenistuimen kiinnittämiseen.
- Älä koskaan kiinnitä tuotetta ajoneuvossa 2-pistevyöllä.
- Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

2.4 Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara vahingoittuneesta tuotteesta.

Onnettomuuden sattuessa lastenistuin voi vaurioitua ilman, että vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Tuote voi vaurioitua sitä asiaankuulumattomasti käsiteltäessä (esim. jos tuote putoaa maahan).
- Anna Britax Römerin tarkastaa vaurioitunut tuote.
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

⚠ VAROITUS

Kuumista osista palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteessa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

⚠ VAROITUS

Hengenvaara kuumuuden ja pakkasen vaikutuksesta.

Jos lapset jätetään pitemmäksi ajaksi kuumuuteen tai kylmyyteen, on olemassa loukkaantumis- tai jopa hengenvaara.

- Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara sisään ja sieltä poistuttaessa

Oleskelu ajoneuvon ulkopuolella kadun puolella voi olla vaarallista.

- Kiinnitä ja poista tuote jalkakäytävän puolelta.
- Kiinnitä ja poista lapsi jalkakäytävän puolelta.

⚠ VAROITUS

Puristumisvaara käännettävästä selkänojasta

Selkänojan kääntämisen yhteydessä sormet voivat jäädä puristuksiin selkänojan ja istuimen väliin.

- Pidä kehonosat loitolla.

⚠ VAROITUS

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara


Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä tai poista kaikki ajoneuvossa olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara väärin johdetusta turvavyöstä


Ajoneuvon turvavyön vyölukon **3** asento vaikuttaa lastenistuimen suojaavaan toimintaan. Jos ajoneuvon turvavyön solki **3** on tummanvihreässä vyönohjaimessa **4** tai edessä, tätä istuinta ei ole vapautettu käyttöön.

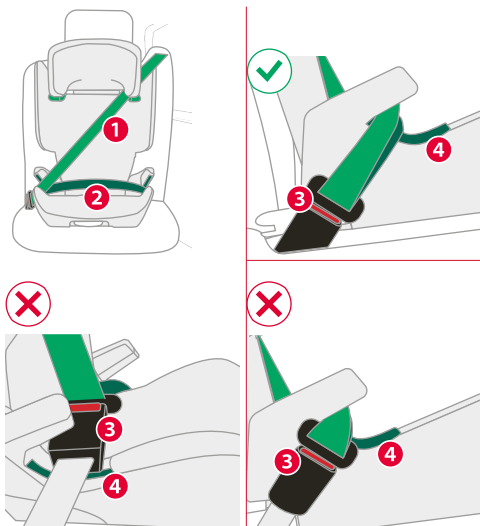

- Varmista, että poikittaisvyö **1** ja lantiovyö **2** ovat tummanvihreää vyönohjainta **4** vasten.
- Jos ajoneuvon turvavyön lukko **3** on tummanvihreässä turvavyön ohjaimessa **4** tai sen edessä, valitse toinen istumapaikka.


3 Tuotteen osien säätäminen

3.1 Pääntuen säätäminen

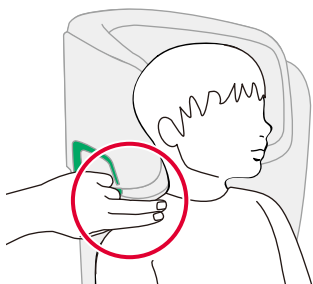

- Tarkista, että niskatuki **1** on säädetty lapsen kokoa vastaavasti oikein.

i Pääntuki on säädetty oikein, kun pääntuki on kaksi sormea lapsen hartioiden korkeuden yläpuolella. Jos niskatukea ei ole säädetty oikein, suorita seuraavat vaiheet.

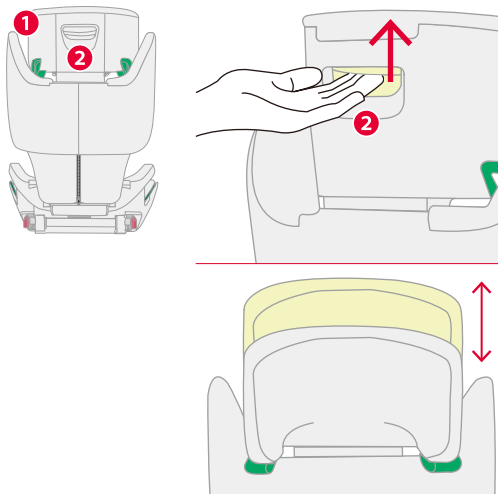

- Pidä vapautuspainiketta **2** painettuna ja siirrä pääntuki **1** sopivalle korkeudelle.
- Tarkista, että pääntuki **1** on paikoillaan painamalla niskatukea **1** alaspäin.
- ✓ Pääntuki **1** on säädetty lapsen kokoa vastaavasti oikein.
- ✓ Pääntuki **1** on paikoillaan.

3.2 SICT

i SICT (Side Impact Cushion Technology) vähentää lapsen kohdistuvia voimia sivutörmäyksen sattuessa. Mitä lähempänä SICT-elementti on ajoneuvon ovea, sitä suurempi on suojavaikutus.



3.2.1 SICT-elementin kiinnitys

VIHJE

SICT-elementin aiheuttama vaurio


Harvoissa tapauksissa ajoneuvon istuimen ja ajoneuvon oven välinen tila on niin pieni, että SICT-elementti **1** koskettaa ajoneuvon ovea **2**. Jos SICT-elementti koskettaa ajoneuvon ovea, se voi vaurioitua.

- Tarkista SICT-elementin ja ajoneuvon oven etäisyys toisiinsa.
- Sulje ovi varovaisesti.
- Varmista, että SICT-elementti **ei** koske oveen.
- Jos SICT-elementti koskettaa ajoneuvon ovea, älä käytä SICT-elementtiä.

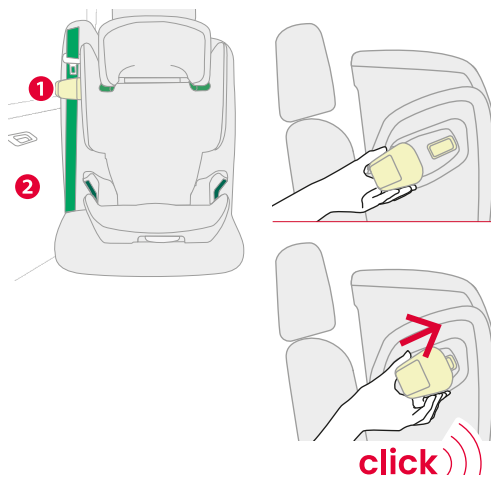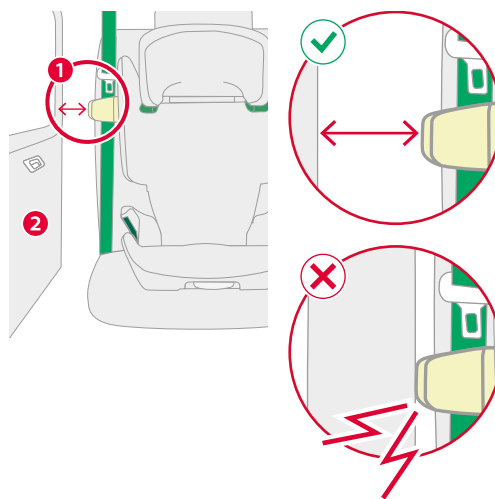

- Aseta SICT-elementti **1** sivuittain lastenistuimeen.
 - i** Valitse lastenistuimen se puoli, joka on lähinnä auton ovea.
- Aseta SICT-elementti **1** SICT-elementin kiinnityspisteeseen.


3.2.2 SICT-elementin poisto

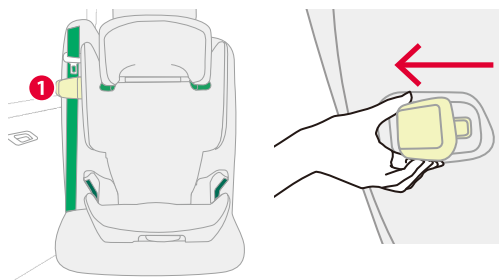

- ▶ Aseta SICT-elementti 1 SICT-elementin kiinnityspisteeseen.

❗ SICT-elementin irrottamiseen lastenistuimesta tarvitaan suhteellisen paljon voimaa. Tartu SICT-elementtiin lastenistuimen lähellä.

- ▶ Laita SICT-elementti 1 varastoon.
- ▶ Noudata säilytysohjeita.

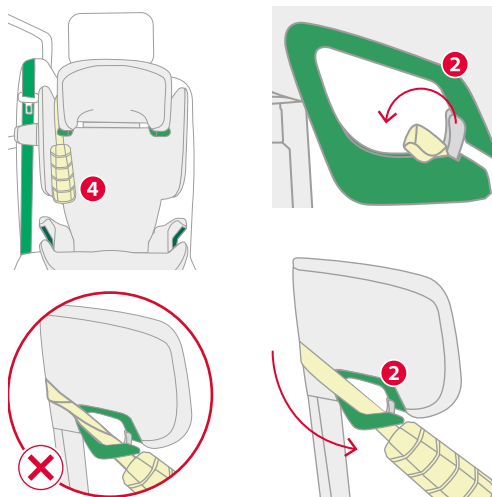

- ▶ Vedä XP-PADin poikittaisvyö 4 vaalean vihreään vyön pidikkeeseen 2.
- ▶ Varmista, että hihna on kokonaan ja korrektisti vyön pidikkeessä 2.


3.3 XP-PAD

❗ XP-PAD vähentää lapsen niskanikamiin kohdistuvia voimia sivutörmäyksen sattuessa.


❗ Lastenistuin on hyväksytty käytettäväksi sekä XP-PAD:n kanssa että ilman sitä. Tässä oppaassa kuvataan, kuinka lapsi turvataan XP-PAD:lla.

3.3.1 XP-elementin kiinnitys


- ▶ Säädä pääntuki ylimpään asentoon.

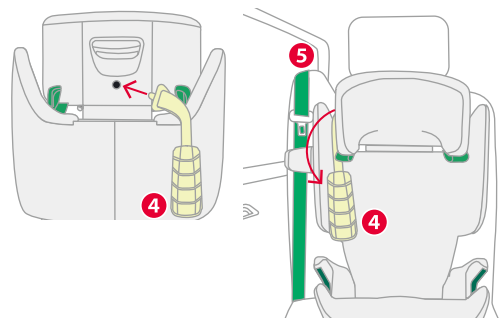


- ▶ Kiinnitä XP-PAD 4 pääntuen takaosaan.
- ▶ Aseta XP-PAD 4 ajoneuvon turvavyön puolelle 5.

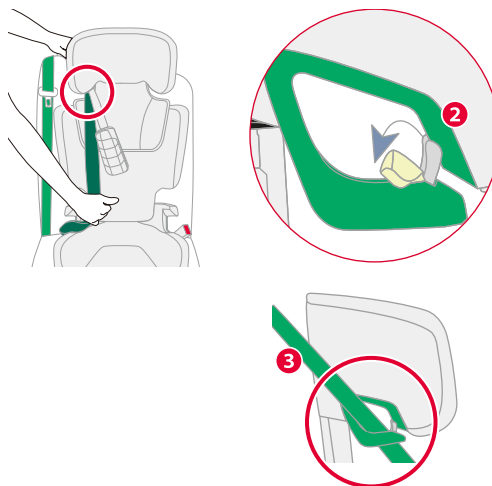

- ▶ Vedä poikittaisvyö 3 vyön pidikkeeseen 2 niskatuessa 1.

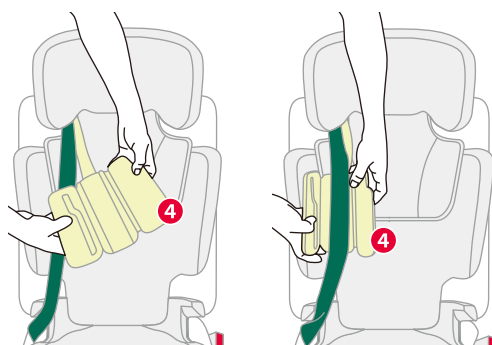


- ▶ Avaa XP-Pad 4.
- ▶ Aseta poikittishihna 3 XP-padin tarttumapintaan 4.

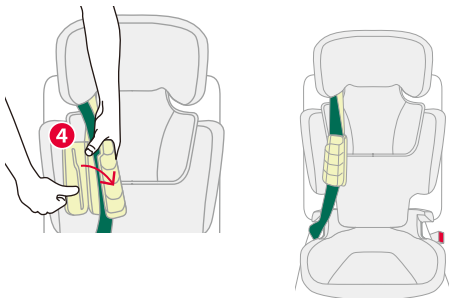

- Sulje XP-Pad 4 yhdistämällä ylempi osa tarra lukitukseen.

3.3.2 XP-PADin poisto

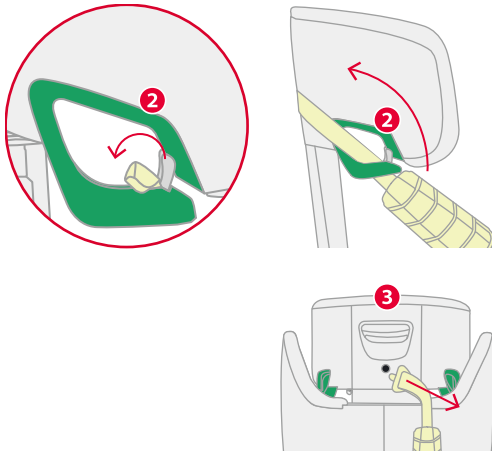

- Vedä XP-PADin poikittaisvyö 1 vaalean vihreästä vyön pidikkeestä 2.
- Poista XP-Pad 1 niskatuen takaosasta 3.

4 Käyttö ajoneuvossa

4.1 Lastenistuimen varmistus (ISOFIX)

4.1.1 Istumapaikan valinta

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynyistä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Jos lastenistuin on liian lähellä etuturvatyynyä, voivat onnettomuuden tapahtuessa seurauksina olla pienet tai vakavat vammat.

- Jos lastenistuin on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle, työnnä etumatkustajan istuinta mahdollisimman pitkälle taaksepäin.

- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
- Valitse sopiva istumapaikka.


Sopivat ajoneuvojen istuimet:

- Soveltuu ajoneuvojen istuimiin, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

TIP Harvoissa tapauksissa lastenistuinta voidaan säätää vain rajoitetusti ajoneuvon istuimissa, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

- Sopivia ovat ajoneuvon istuimet, joilla on UN R14 ja UN R16 mukainen (tai vastaava) "Universal-ISOFIX" tyyppihyväksyntä.

TIP Löydät nämä tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

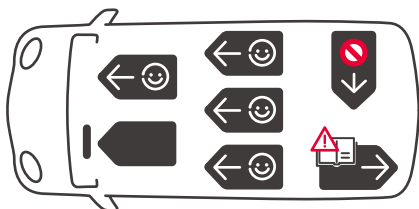


Jotkut ajoneuvot on varustettu selkä menosuuntaan käännetyillä istuimilla. Tätä tuotetta voidaan käyttää selkä menosuuntaan päin olevalla ajoneuvon istuimella, joka on hyväksytty aikuisten kuljettamiseen. Tarkista tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.


4.1.2 ISOFIX:n kiinnittäminen

⚠ VAROITUS


Kiinnittämättömän lastenistuimen aiheuttama loukkaantumisvaara.

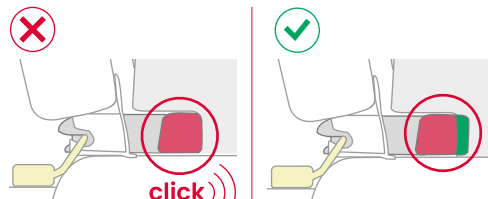


- Varmista, että molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat loksahaneet täysin paikoilleen.
- Molempien vihreiden ilmaisimien on oltava näkyvisissä.

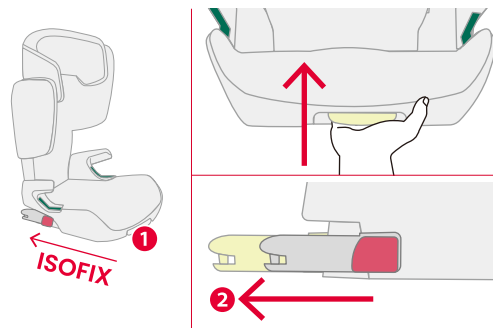


- Pidä säätöpainike 1 painettuna.
- Työnnä ISOFIX-lukitusvarret 2 maksimiin ulos.
- Päästä säätöpainike 1 irti.

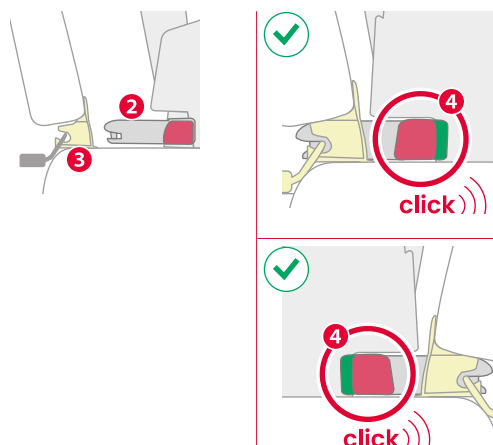

- Liitä ISOFIX-lukitusvarret 2 yhteen ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeiden 3 kanssa. Fahrzeugsitzes.
- ✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 2 loksahtavat kuuluvasti paikoilleen.
- ✓ Vihreä ilmaisim 4 on näkyvissä molemmissa ISOFIX-lukitusvarsissa 2.

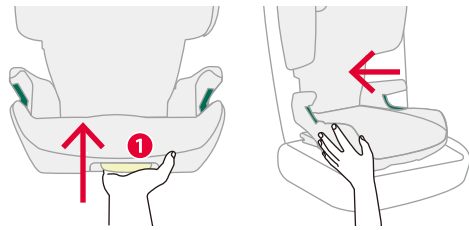

- Pidä säätöpainike 1 painettuina.
- Työnnä lastenistuinta voimakkaasti taaksepäin mahdollisimman pitkälle.
- Päästä säätöpainike 1 irti.

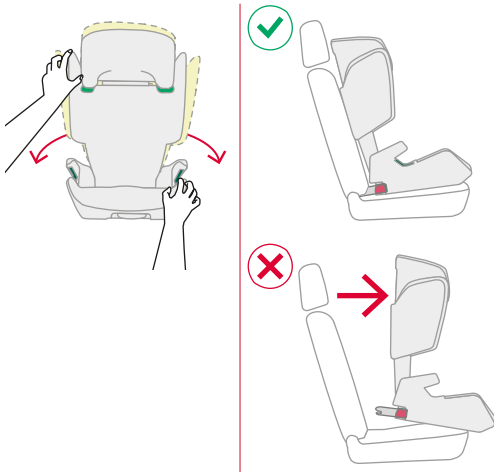


- Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret 2 kiinni ISOFIX-pidikkeissä vetämällä lastenistuinta molemmista sivuis-ta.
- ✓ Jos kumpikaan ISOFIX-lukitusvarsista 2 ei irtoa, ne ovat lukittuneet paikoilleen ajoneuvoon.

4.1.3 Ajoneuvon turvavyön kiinnitys


VAROITUS

Loukkaantumisvaara väärin johdetusta turvavyöstä.
Jos poikittaisvyö osoittaa väärään suuntaan tai on kiertynyt, turvallisuus heikkenee.

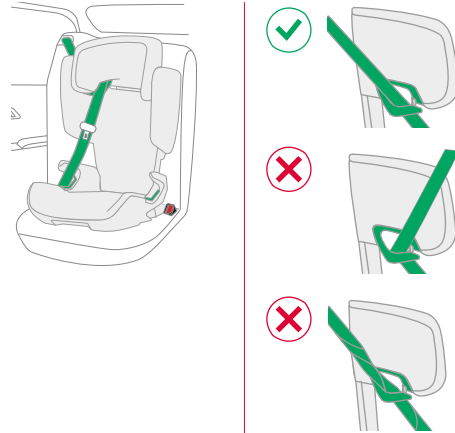

- Tarkista hihnan reititys.
- Varmista, että poikittaisvyö osoittaa ajoneuvon istui-men suuntaan.
- Älä käytä lastenistuinta ajoneuvon istuimella, jos poi-kittaisvyö osoittaa väärään suuntaan.
- Varmista, että poikittaisvyö ei ole kiertynyt.
- Varmista, että poikittaisvyö on vyön pidikkeessä.



- Säädä niskatuki 1 ylimpään asentoon.
- Kiinnitä XP-PAD (katso "XP-PAD", sivu 7).

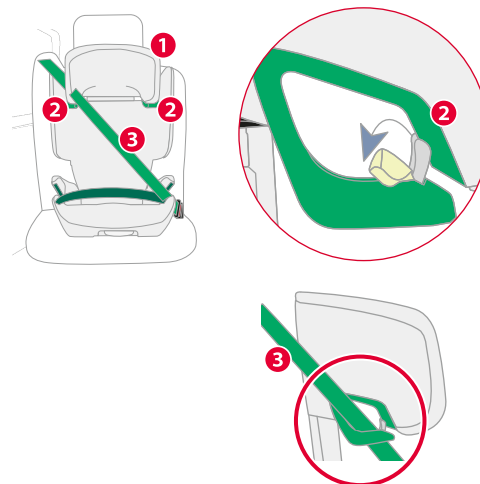


- Avaa vaaleanvihreä vyön pidike 2.
- Vedä poikittaisvyö 3 vaaleanvihreään vyön pidikkeeseen 2 niskatuessa 1.

⚠ VAROITUS


Väärän voimankäytön aiheuttama loukkaantumisvaara.

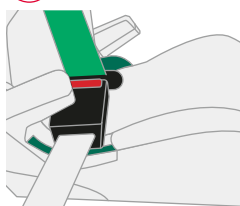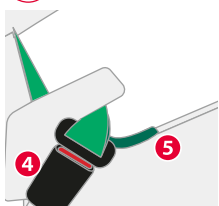

- Tarkista ajoneuvon turvavyön vyölukon asento.
- Jos ajoneuvon turvavyön lukko 4 on tummanvihreässä turvavyön ohjaimessa 5 tai sen edessä, valitse toinen istumapaikka.

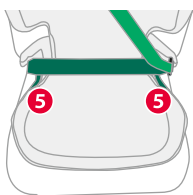

click)))

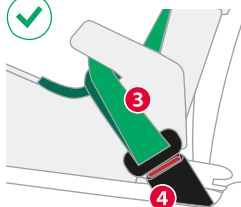

- Napsauta lukituskielet turvavyölukkoon 4.
- Johda lantiovyö molemiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin 5.
- Aseta poikittaisvyö 3 ajoneuvon turvavyön lukon 4 tummanvihreisiin ohjaimiin 5.


4.2 Lastenistuimen irrottaminen (ISOFIX)

⚠ VAROITUS



Kiinnittämättömien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön lastenistuin voi hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.




- Varmista, että lastenistuin on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

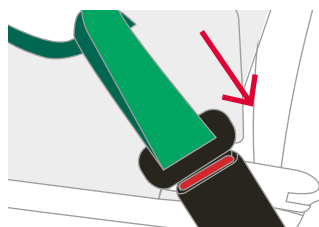




- Löysää 3-piste-vyö käyttämällä irrotuspainiketta ajoneuvon turvavyön lukossa.

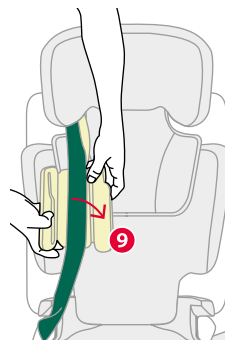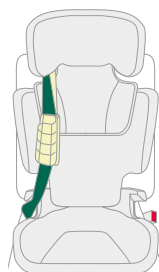

- Avaa XP-PAD 9 tarralukituksessa ja poista poikittaisvyö.

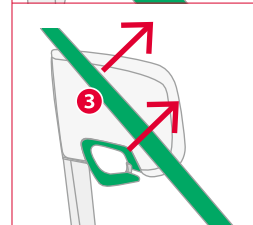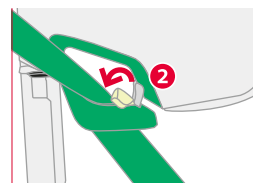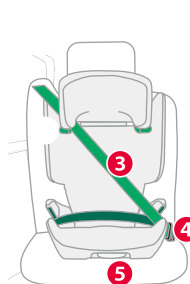

- Avaa vaalean vihreä vyön pidike 1, painamalla painiketta vyön pidikkeessä 2 taaksepäin.
- Vedä poikittaisvyö 3 vaalean vihreästä vyön pidikkeestä 1.

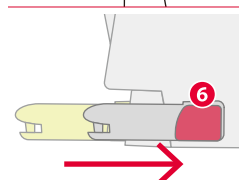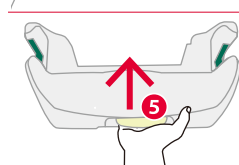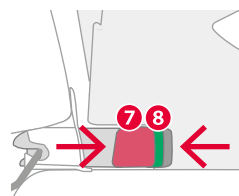

- ▶ Paina lukituspainiketta **2** ja irrotuspainiketta **7** toisiaan vasten.
- ▶ Pidä säätöpainike **5** painettuina.
- ▶ Työnnä ISOFIX-lukitusvarret **6** takaisin istuimen alaosaan.
- ▶ Päästä säätöpainike **5** irti.
- ✓ Molemmat ISOFIX--lukitusvarren on suojattu vahingoittumisilta.

4.3 Lastenistuimen varmistus (ilman ISOFIX)

4.3.1 Istumapaikan valinta

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynyistä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Jos lastenistuin on liian lähellä etuturvatyynyä, voivat onnettomuuden tapahtuessa seurauksina olla pienet tai vakavat vammat.

- ▶ Jos lastenistuin on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle, työnnä etumatkustajan istuinta mahdollisimman pitkälle taaksepäin.

- ▶ Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
- ▶ Valitse sopiva istumapaikka.


Sopivat ajoneuvojen istuimet:

- Soveltuu ajoneuvojen istuimiin, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

TIP Harvoissa tapauksissa lastenistuinta voidaan säätää vain rajoitetusti ajoneuvon istuimissa, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.

- Sopivia ovat ajoneuvon istuimet, joilla on UN R16 (tai vastaavan standardin) mukainen "Universal"-tyyppihyväksyntä.

TIP Löydät nämä tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

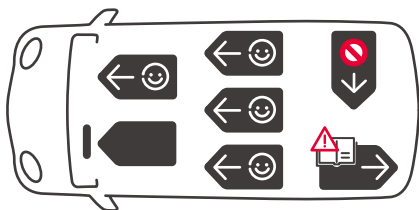


Jotkut ajoneuvot on varustettu selkä menosuuntaan käännetyillä istuimilla. Tätä tuotetta voidaan käyttää selkä menosuuntaan päin olevalla ajoneuvon istuimella, joka on hyväksytty aikuisten kuljettamiseen. Tarkista tiedot ajoneuvon käyttöohjeesta.

4.3.2 Ajoneuvon turvavyön kiinnitys

⚠ VAROITUS


Loukkaantumisvaara väärin johdetusta turvavyöstä.

Jos poikittaisvyö osoittaa väärään suuntaan tai on kiertynyt, turvallisuus heikkenee.

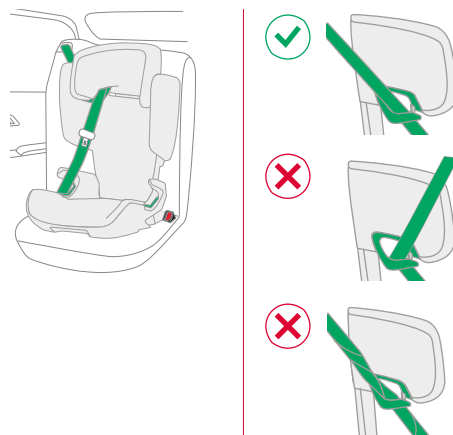

- ▶ Tarkista hihnan reititys.
- ▶ Varmista, että poikittaisvyö osoittaa ajoneuvon istuimen suuntaan.
- ▶ Älä käytä lastenistuinta ajoneuvon istuimella, jos poikittaisvyö osoittaa väärään suuntaan.
- ▶ Varmista, että poikittaisvyö ei ole kiertynyt.
- ▶ Varmista, että poikittaisvyö on vyön pidikkeessä.



- ▶ Säädä niskatuki **1** ylimpään asentoon.
- ▶ Kiinnitä XP-PAD (katso "XP-PAD", sivu 7).

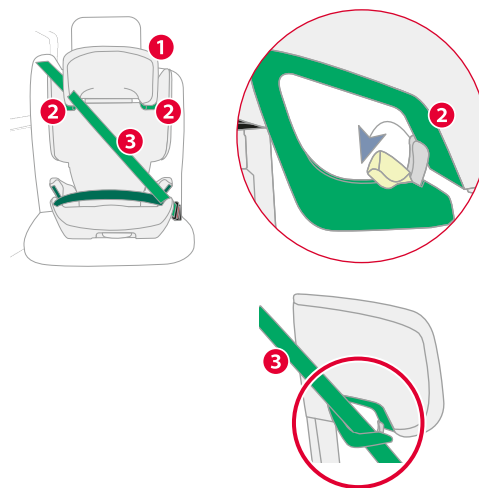


- ▶ Avaa vaaleanvihreä vyön pidike **2**.
- ▶ Vedä poikittaisvyö **3** vaaleanvihreään vyön pidikkeeseen **2** niskatuessa **1**.

⚠ VAROITUS


Väärän voimankäytön aiheuttama loukkaantumisvaara.

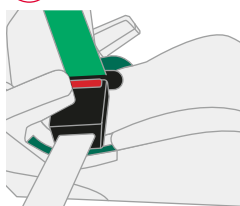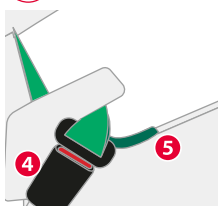

- Tarkista ajoneuvon turvavyön vyölukon asento.
- Jos ajoneuvon turvavyön lukko 4 on tummanvihreässä turvavyön ohjaimessa 5 tai sen edessä, valitse toinen istumapaikka.

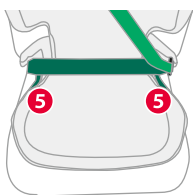

click)))

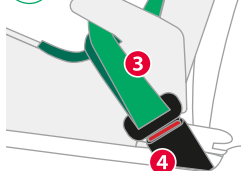

- Napsauta lukituskielet turvavyölukkoon 4.
- Johda lantiovyö molempiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin 5.
- Aseta poikittaisvyö 3 ajoneuvon turvavyön lukon 4 tummanvihreisiin ohjaimiin 5.


4.4 Lastenistuimen irrottaminen (ilman ISOFIX)

⚠ VAROITUS



Kiinnittämättömien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön lastenistuin voi hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.




- Varmista, että lastenistuin on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

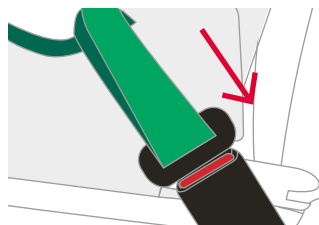

- Löysää 3-piste-vyö käyttämällä irrotuspainiketta ajoneuvon turvavyön lukossa.

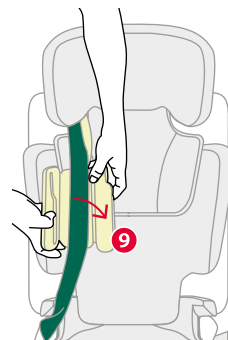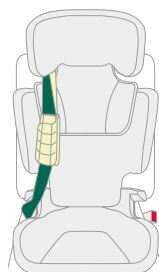

- Avaa XP-PAD 9 tarralukituksessa ja poista poikittaisvyö.

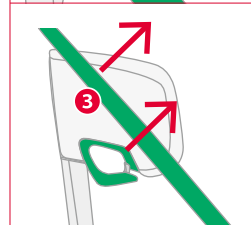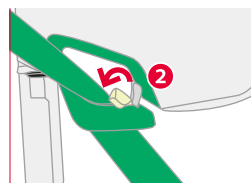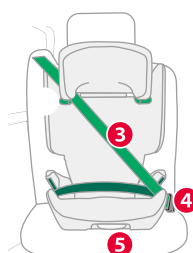

- Avaa vaalean vihreä vyön pidike 1, painamalla painiketta vyön pidikkeessä 2 taaksepäin.
- Vedä poikittaisvyö 3 vaalean vihreästä vyön pidikkeestä 1.

5 Lapsen kiinnittäminen ja irrottaminen

5.1 Vyötä lapsi

⚠ VAROITUS


Loukkaantumisvaara vyön löysyyden takia.

Turvavyön löysät kohdat ovat osioita, joita ei ole kiristetty lapsen kehoa vasten. Turvavyön löysyys vaikuttaa negatiivisesti suojaustoimintaan.

- Tarkista, että vyö on kireällä eikä kiertynyt.
- Vältä pukemasta lapselle paksuja vaatteita turvavyön alle.



- Anna lapsen istuutua lastenistuimeen.
- Napsauta lukituskielet 5 turvavyölukkoon 4.

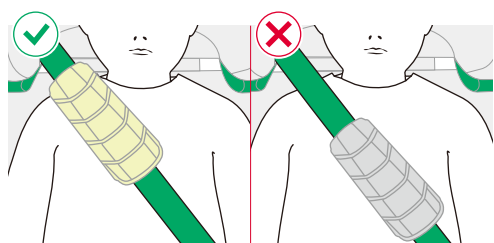


- Kiinnitä XP-PAD lapsen rinta-alueen yli.


❗ Jos huomaat, että 3-piste-vyön sisäänvetovoima ei riitä antamaan vyötä kireälle (sopivaksi lasta vasten), turvaistuinta voidaan käyttää ilman XP-PADia.

⚠ VAROITUS


Vatsan loukkaantumisvaara (vatsan pehmeä osa).

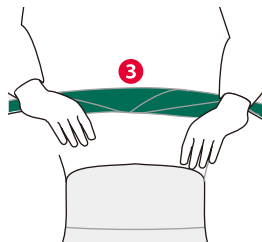


- Varmista, että lantiovö 3 kulkee mahdollisimman alhaalla lapsen nivusiin nähden.
- Varmista, että lantiovö on kireällä **eikä** kiertynyt.

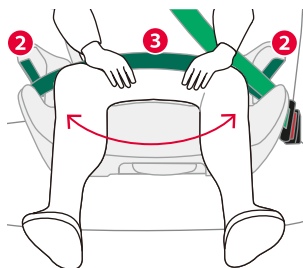

- Aseta lantiovö 3 molempiin tummanvihreisiin vyön ohjaimiin 2.

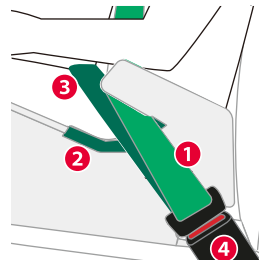

- Aseta poikittaisvyö 1 ajoneuvon turvavyön lukon 4 tummanvihreisiin ohjaimiin 2.

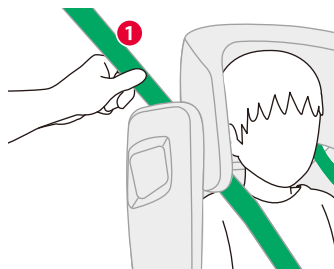

- Kiristä ajoneuvon turvavyötä vetämällä poikittaisvyötä 1 kireämmälle.

5.2 Tarkista ennen jokaista automatkaa

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automatkaa.

- Poikittaisvyö on molemmissa tummanvihreissä vyön ohjaimissa.
- Lantiovyö kulkee mahdollisimman matalasti lapsen lantion yli molemmin puolin.
- Poikittaisvyö on ajoneuvon turvavyön lukon sivulla tummanvihreässä vyön ohjaimessa.
- Poikittaisvyö on vaaleanvihreässä hihnanpitimessä.
- Diagonaali turvavyö kulkee vinosti taaksepäin lastenistuimesta.
- Poikittaisvyö on olkapään keskellä.
- Auton turvavyölukko **ei ole** hihnanohjaimen sisällä eikä edessä.
- Auton turvavyö on kireällä **eikä** kiertynyt.
- Pääntuki on säädetty oikein.
- Ajoneuvon lukituskieli on napsautettu oikein turvavyölukkoon.
- Lastenistuinta käytetään lapsen ikään ja pituuteen näiden tarkoitettulla tavalla.

Huomaa myös seuraavat seikat käytettäessä SICT-elementtiä.

- SICT-elementti on kiinnitetty oikein.

Huomaa myös seuraavat seikat käytettäessä ISOFIXia:

- Molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat paikoillaan ISOFIX-kiinnikkeissä.
- Molemmat ISOFIX-ilmaisimet ovat väriltään vihreät.

Huomaa myös seuraavat seikat käytettäessä XP-PADia:

- XP-PAD sijaitsee lapsen rintakehän keskellä.
- XP-PAD:n hihna on vaaleanvihreässä vyön pidikkeessä.
- XP-PADin hihna ei ole kiertynyt.

⚠ VAROITUS

Hallinnan puutteen aiheuttama loukkaantumisvaara

Automatkan aikana lapsi voi yrittää avata turvavyön tai irrottaa lastenistuimen. Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty, seurauksena voi olla vakavia tai jopa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty:

- ▶ Pysäytä auto heti, kun se on mahdollista.
- ▶ Varmista, että lastenistuin on kiinnitetty.
- ▶ Varmista, että lapsen turvavyö on kiinni.

i Suosittelemme pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.

5.3 Lapsen irrottaminen istuimesta

⚠ VAROITUS

Kiinnittämättömien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön lastenistuin voi hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Varmista, että lastenistuin on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

- ▶ Lapsi irrotetaan vyöstä painamalla vyön lukon painiketta.

6 Puhdistus ja huolto

6.1 Päällinen


⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara puuttuvien osien takia
Turvallinen pito ei enää ole varma.

- Tuotetta **ei** pidä käyttää ilman päällistä.

6.1.1 Niskatuen päällisen irrottaminen

- Pidennä niskatuki **1** maksimiin.

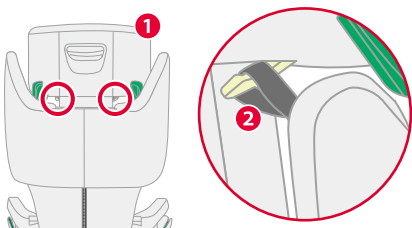

- Löysää lenkit **2**.





- Vedä päällisen reuna **3** ylöspäin.




- Irrota kumilenkit **4** styroksiosasta.
- Poista päällyste.


6.1.2 Selkänojan päällisen irrottaminen

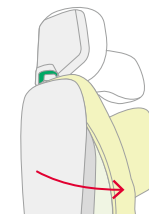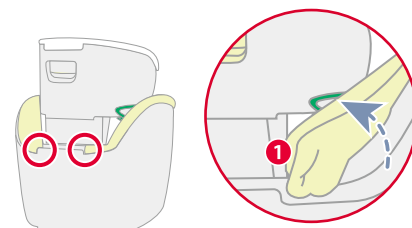

- Irrota nurkat **1** selkänojasta

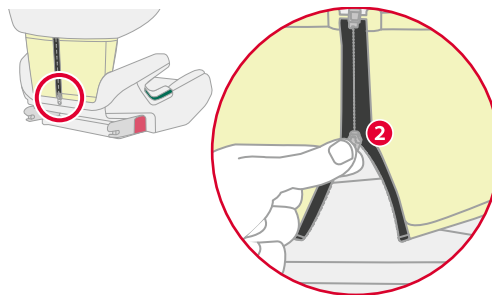


- Avaa vetoketju **2**.

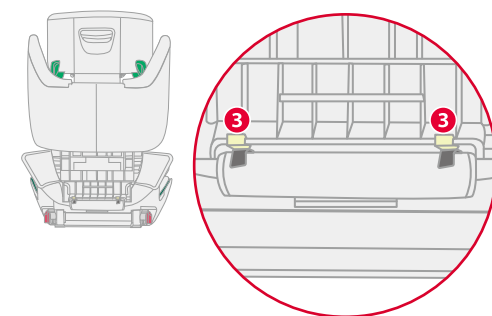


- Löysää hakanen **3**.
- Vedä päällinen pois.


6.1.3 Istuinkaukalon päällisen irrottaminen

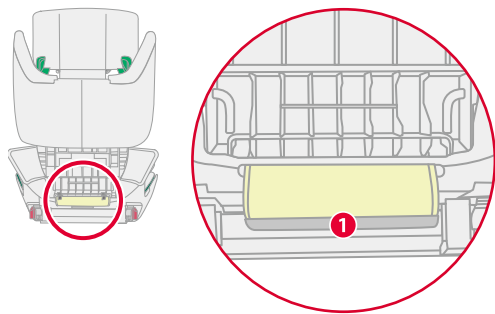

- Löysää taaempi päällysteen reuna 1.

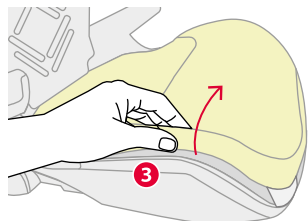

- Löysää sivuittaiset päällysteen reunat 3.

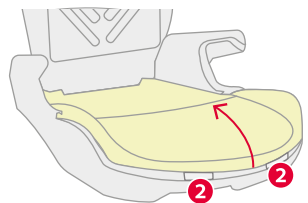

- Löysää Plug-in-kortti 2.
- Poista päällyste.

6.1.4 Päällisen puhdistaminen

- ① Seuraavat päälliset voi irrottaa ja pestä pesukoneessa:
 - Pääntuen päällinen.
 - Istuinkaukalon päällinen.
 - Selkänojan päällinen.
- Noudata päällisen pesuetiketin ohjeita.
- Pese päällinen 30 °C:ssa miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmalla.
- Voit poistaa olkapehmusteet ja pestä ne haalealla saippuavedellä.
- Puhdista muoviset osat säännöllisesti saippuavedellä.
- Puhdista vyöt säännöllisesti saippuavedellä.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

6.1.5 Päällysteen kiinnittäminen

⚠ VAROITUS

Loukkaantumiswaara, jos istuimen suojuus puuttuu
Istuimen suojuus on turvaistuimen kiinteä turvaosa. Jos istuimen päällistä ei käytetä, se voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin.

- Älä koskaan käytä lastenistuinta ilman sopivaa istuimen päällistä.
- Käytä vain alkuperäisiä Britax Römer -varaistuin-päällisiä.
- Istuimen vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältä.

- Kiinnitä päällyste takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

6.2 Ongelmanratkaisu

6.2.1 ISOFIX ei kytkeydy

- ① ISOFIX-kiinnitys on olennainen osa lastenistuinta ja se suorittaa tärkeitä toimintoja tuotteen kiinnittämiseksi. Varmista, että ISOFIX-kiinnitys toimii moitteettomasti.

Mahdollinen ongelma: Likaantuneet ISOFIX-lukitusvarret


Poista ongelma

- Puhdista ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeet.

Mahdollinen ongelma: Lukittuneet ISOFIX-lukitusvarret

- ① Ennen kuin liität ISOFIX-lukitusvarret ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeisiin, sinun tulee varmistaa, että ne on avattu ja käyttövalmiit. ISOFIX-lukitusvarret ovat auki, kun sivussa vihreä ilmaisin **ei** ole näkyvissä.

Poista ongelma

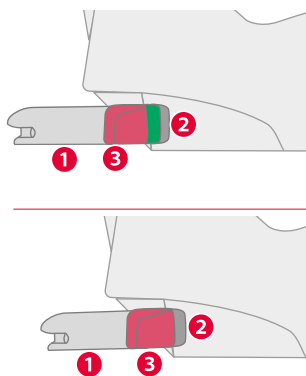

- Avaa ISOFIX-lukitusvarret **1**, painamalla harmaata lukituspainiketta **2** ja punaista irrotuspainiketta **3** toisi-aan vasten.

7 Säilytys ja hävittäminen

7.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- Noudata säilytyksessä 20 ja 25 °C välistä lämpötilaa.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

7.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Estä kolmansia osapuolia käyttämästä viallista tuotetta.
 - ① Poista hyväksyntäetiketti
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
contact@britax.com
www.britax-roemer.com