




BABY-SAFE CORE BASE

KÄYTTÖOHJE

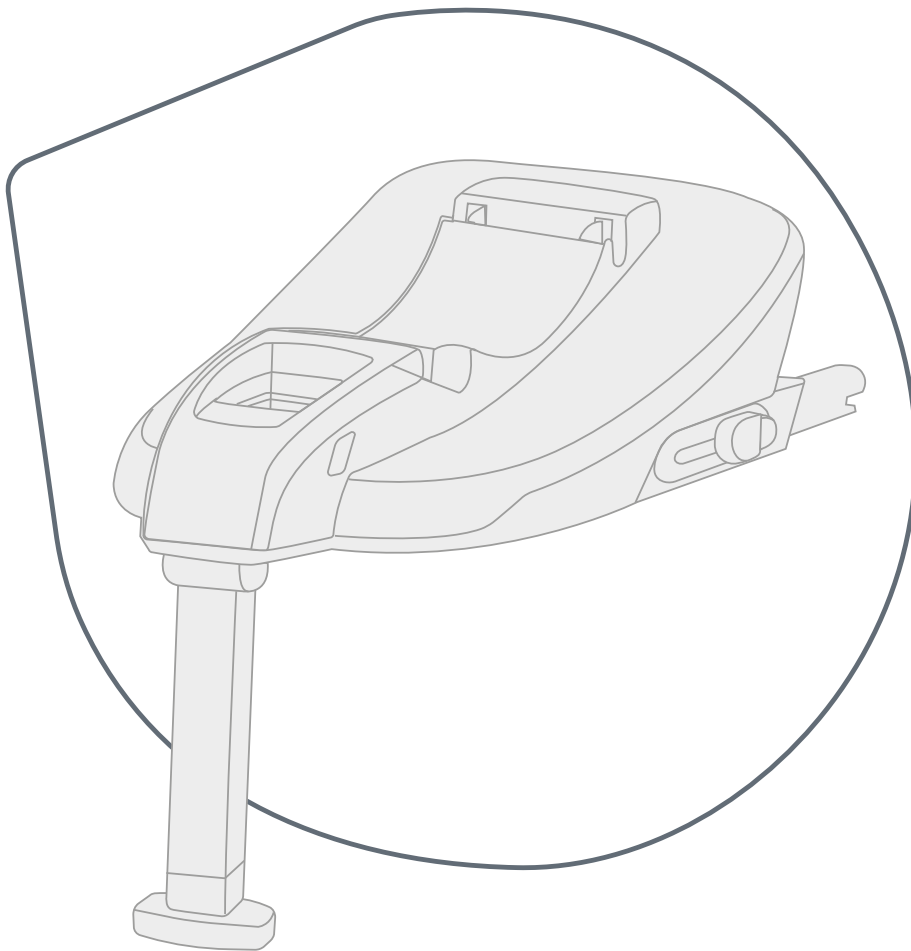

FI

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Sisällys

1	Symbolit.....	3
2	Turvallisuus.....	4
2.1	Käyttöohje.....	4
2.2	Käyttötarkoitus.....	4
2.3	Väärinkäyttö.....	4
2.4	Turvallisuusohjeet.....	4
3	Käyttö ajoneuvossa.....	5
3.1	Tukiaseman kiinnitys.....	5
3.2	Istuinmoduulin kiinnitys tukiasemaan.....	7
3.3	Tarkista ennen jokaista automatkaa.....	7
3.4	Istuinmoduulin irroittaminen tukiasemasta....	7
3.5	Irrota tukiasema.....	8
4	Puhdistus ja huolto.....	9
4.1	Muovipäällysteen puhdistaminen.....	9
4.2	Ongelmanratkaisu.....	9
5	Säilytys ja hävittäminen.....	10
5.1	Säilytys.....	10
5.2	Hävittäminen.....	10
6	Yhteystiedot.....	11

1 Symbolit

Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,
- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

VAROITUS

Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Vaara-aste	Merkitys
VAARA	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VAROITUS	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VARO	Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.
HUOMIO	Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

Yksittäinen toimenpide

► ...

Toimenpide

1. Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
2. Määritetty toimintapiteiden järjestys.
3. ...

Toimenpiteen tulos

- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

- Lue käyttöohje.

2.2 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

Tämä tuote on tukiasema ja tarkoitettu istuinmoduulin varmistamiseen ajoneuvossa. Muiden tuotteiden käyttö tukiasemassa on kielletty.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi yhdessä:

- BABY-SAFE CORE

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteen tehdään muutoksia. Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja. Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta.

- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä irrota tarroja tuotteesta.

2.3 Väärinkäyttö

- Älä käytä tuotetta leluna.
- Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella, edes kokeillaksesi sitä.
- Käytä lastenistuimen kiinnittämiseen vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja kiinnityspisteitä.
- Älä kiinnitä tuotetta 2-pistevyöllä tai 3-pistevyöllä.
- Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

2.4 Turvallisuusohjeet

Loukkaantumisvaara vaurioituneesta lastenistuimesta

Voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, jos törmäysnopeus on yli 10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Tarkastuta vaurioitunut tuote (esim. lattialle tippumisen jälkeen).
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

Kuumista osista palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteissa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

Käytön aikana esiintyvä loukkaantumisriski

Ajoneuvossa lämpötila voi nousta vaarallisen nopeasti. Lisäksi tien reunassa ulosmeno voi olla vaarallista.

- Älä koskaan jätä lasta ajoneuvoon ilman valvontaa.
- Varmista ja poista turvakaukalo aina vain kävelytien puolelta.

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain sillä tavoin, kun tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että ajoneuvon kaikki matkustajat käyttävät turvavyötä.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.


3 Käyttö ajoneuvossa

3.1 Tukiaseman kiinnitys

3.1.1 Istumapaikan valinta

1. Valitse sopiva istumapaikka.

- Soveltuu ajoneuvojen istuimiin, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.
- ❗ Harvoissa tapauksissa lastenistuinta voidaan säätää vain rajoitetusti ajoneuvon istuimissa, joissa i-Size-istuimen käyttö on sallittua.
- ISOFIX-kiinnikkeillä varustetut ajoneuvon istuimet, jotka olemme tarkastaneet ja hyväksyneet, ovat soivia. Löydät nämä tyyppiluettelostamme osoitteesta www.britax-roemer.com.
- Käyttöön hyväksytyjä ovat vain eteenpäin suunnatut ajoneuvon istuimet.

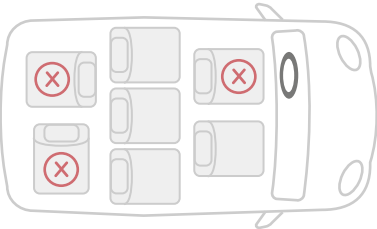

2. Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

- ❗ Britax Römer suosittelee ajoneuvon istuimen asettamista seuraavalla tavalla.

Käytettäessä etuistuimella:


- ▶ Työnnä etuistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.

Käytettäessä takaistuimella:

- ▶ Työnnä takaistuinta taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.
- ▶ Työnnä etuistuinta eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista.

3.1.2 Asennustukien asentaminen

- ❗ Asennustukien avulla tukiaseman ISOFIX-lukitusvarren liittäminen ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeisiin on helpompaa. Tietyissä ajoneuvoissa on jo valmiiksi kiinnitetyt asennustuet. Tarkista, onko ajoneuvossa jo valmiiksi kiinnitetyt asennustuet. Jos ajoneuvossa ei ole niitä valmiina, Britax Römer suosittelee asennustukien käyttöä. Ne sisältyvät tukiaseman toimitukseen.

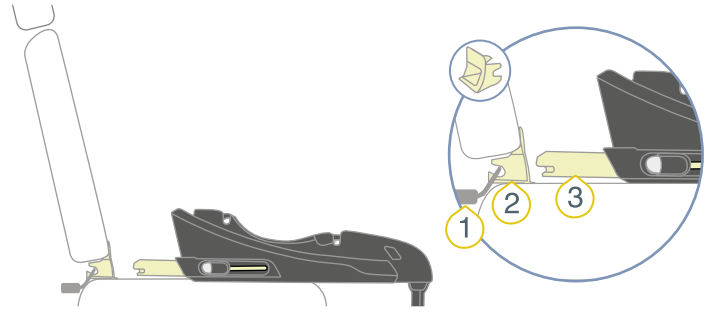


- 1 ISOFIX-kiinnikkeet 3 ISOFIX-lukitusvarsi
2 Asennustuki

- ▶ Kiinnitä kaksi asennustukea 2 ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeisiin 1 niin, että aukko osoittaa ylöspäin.

- ❗ Jos ajoneuvon istuimen selkänoja täytyy taittaa alas, asennustuet 2 tulee irrottaa ennen selkänojan taittamista.


3.1.3 Tukiaseman sijoittaminen

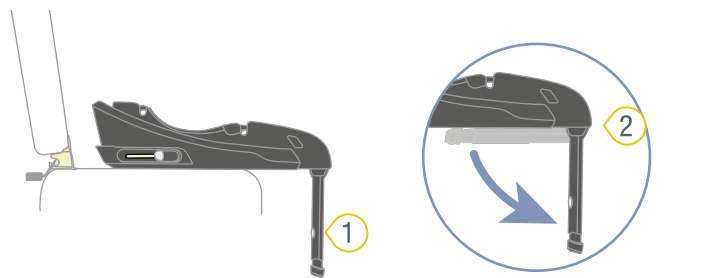

- 1 Tukijalka 2 Kaltevuuden ilmaisin

1. Taita tukijalka 1 tukiasemasta kokonaan pois.
✓ Punainen kaltevuuden ilmaisimen 2 ei ole enää näkyvässä.
2. Aseta tukiasema valitsemaasi ajoneuvon istuimeen.


3.1.4 ISOFIX:n kiinnittäminen

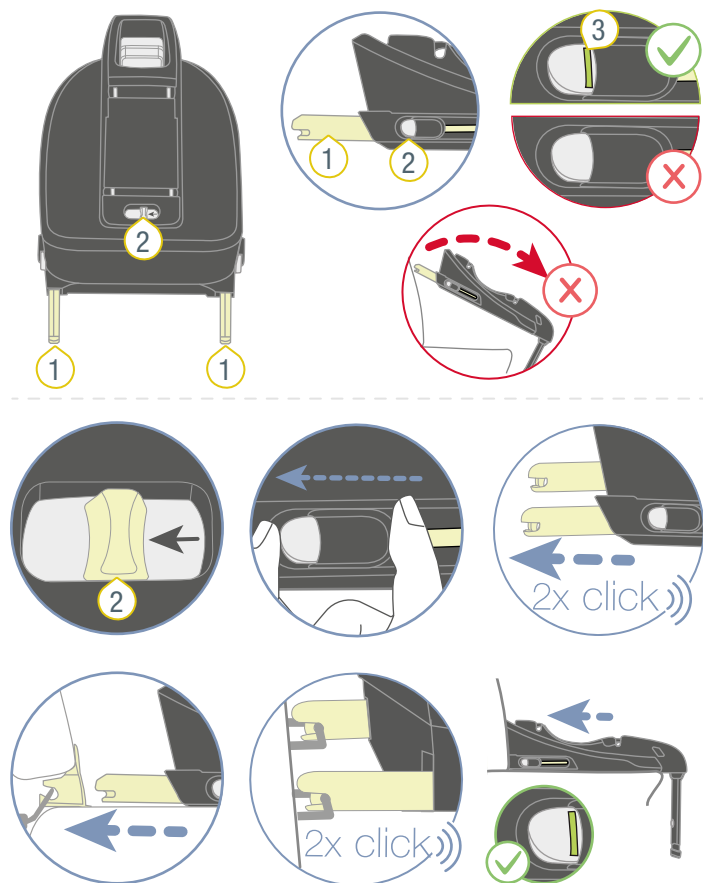

- ① ISOFIX-lukitusvarsi ③ ISOFIX-ilmaisim
② Liuku

1. Työnnä liukua 2 sivuun ja pidä siitä kiinni.
TIP Jos liuku ei toimi, lue silloin tiedot luvussa "Ongelmanratkaisu", sivu 9.
2. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret 1 maksimiin ulos.
3. Päästä liuku 2 irti.
✓ Liuku 2 loksauttaa kuuluvasti paikoilleen.
4. Liitä ISOFIX-lukitusvarret 1 yhteen ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeiden kanssa.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 1 loksauttavat kuuluvasti paikoilleen.
✓ Molemmat ISOFIX-ilmaisimet 3 ovat väriltään vihreät
- ▲ **VAROITUS** Kiinnittämättömän lastenistuimen aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat loksautaneet täysin paikoilleen. Molempien ISOFIX-ilmaisimien on oltava väriltään vihreät.
5. Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret 1 kiinni ISOFIX-pidikkeissä tuotetta vetämällä.
✓ Jos kumpikaan ISOFIX-lukitusvarsista 1 ei irtoa, ne ovat lukittuneet paikoilleen ajoneuvoon.



3.1.5 Tukijalan säätäminen

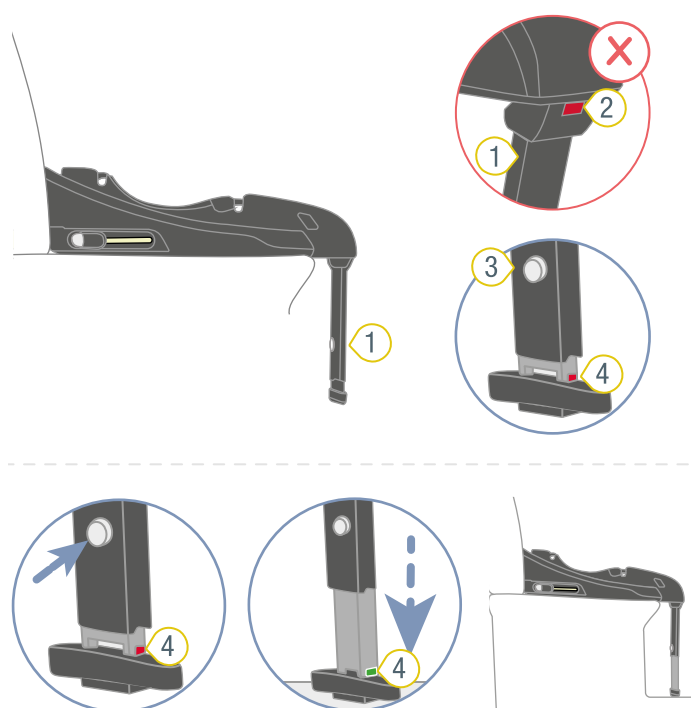

- ① Tukijalka ③ Sääätöpainike
② Kaltevuuden ilmaisin ④ Tuki-ilmaisim

1. Varmista, että tukijalka 1 on taitettu kokonaan auki.
✓ Punainen kaltevuuden ilmaisimen 2 ei ole enää näkyvissä.
2. Pidä sääätöpainike 3 painettuina.
3. Vedä tukijalka 1 ajoneuvon lattiaan saakka.
4. Päästä sääätöpainike 3 irti.
✓ Sääätöpainike 3 napsauttaa kuuluvasti paikalleen.
✓ Tuki-ilmaisim 4 ovat väriltään vihreä.
✓ Tukiaseman alapuoli on ajoneuvon istuimella.
- ▲ **VAROITUS** Epävakaan tukijalan aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä **koskaan** aseta esineitä tukijalan alle. Varmista, että tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.
5. Varmista, että tukijalka 1 ei nosta lastenistuimen alaosaa ajoneuvon istuimen istuinosasta.

3.2 Istuinmoduulin kiinnitys tukiasemaan

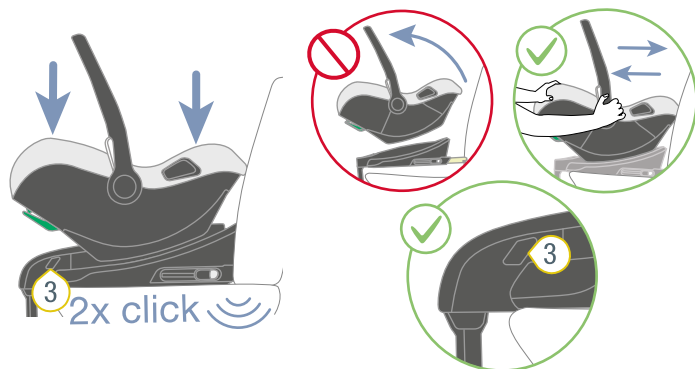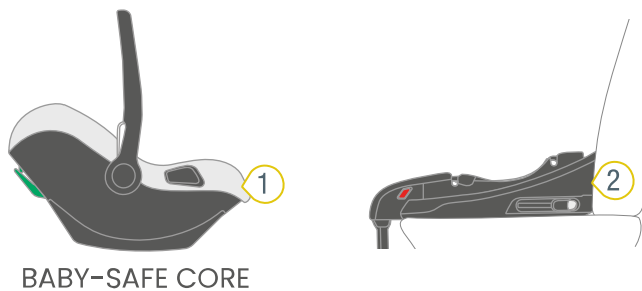

- ① Istuinmoduuli
② Tukiasema
③ Lukituspainike

1. Tarkista, ettei tukiasemassa ole mitään vieraita esineitä.
2. Aseta kantokahva ylempään asentoon turvakaukaloa kiinnitettäessä.
3. Napsauta istuinmoduuli 1 tukiasemaan 2.
✓ Istuinmoduuli napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
✓ Punainen lukitsilmä 3 ei ole näkyvässä.

VAROITUS Loukkaantumisvaara väärin kiinnitetystä istuinmoduulista. Tarkista, että istuinmoduuli on napsahtanut tukiasemassa paikalleen. Yritä nostaa istuinmoduulia. Jos istuinmoduuli ei irtoa tukiasemasta, istuinmoduuli on lukittu tukevasti paikalleen.

3.3 Tarkista ennen jokaista automatkaa

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automatkaa.

Tukiasema

1. Molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat paikoillaan ISOFIX-kiinnikkeissä.
2. Molemmat ISOFIX-ilmaisimet ovat väriltään vihreät.
3. Tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.
4. Tukijalan punainen kaltevuuden ilmaisin ei ole näkyvässä.
5. Tukijalan tuki-ilmaisimien väriltään vihreä.
6. Kääntöpainikkeen kääntö-ilmaisimien ei ole näkyvässä.

Istuinmoduuli

1. Istuinmoduuli on napsahtanut kokonaan paikalleen.
2. Lapsi on kiinnitetty oikein turvavöillä.
3. Turvavyö on tiukasti lapsen kehon ympärillä lasta kuitenkaan kuristamatta.
4. Pääntuki on säädetty oikein.
5. Olkapehmusteet ovat oikeassa kohdassa.
6. Hihnat **eivät** ole kiertyneet **eivätkä** väärinpäin.
7. Istuinmoduulia käytetään lapsen ikään ja pituuteen nähden tarkoitetulla tavalla (katso "Käyttötarkoitus", sivu 4).

Ajoneuvo

- ▶ Etuturvatyyny on poistettu käytöstä, kun istuinmoduulia käytetään selkä menosuuntaan.

VAROITUS

Hallinnan puutteen aiheuttama loukkaantumisvaara

Automatkan aikana lapsi voi yrittää avata turvavyön tai irrottaa lastenistuimen. Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty, seurauksena voi olla vakavia tai jopa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.


Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty:

- ▶ Pysäytä auto heti, kun se on mahdollista.
- ▶ Varmista, että lastenistuin on kiinnitetty.
- ▶ Varmista, että lapsen turvavyö on kiinni.

❗ Britax Römer suosittelee pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.

3.4 Istuinmoduulin irrottaminen tukiasemasta

BABY-SAFE CORE BASE

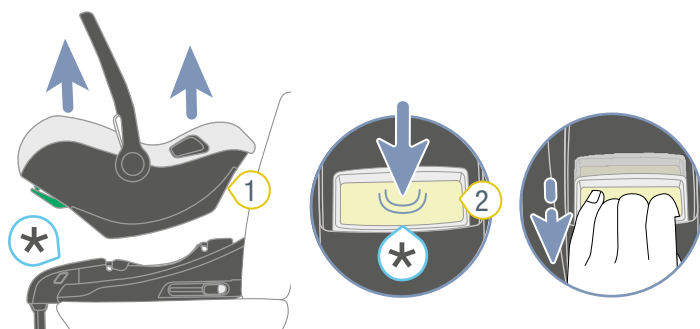

- ① Istuinmoduuli
② Avauspainike

1. Paina ja vedä avauspainiketta 2.
2. Pidä istuinmoduulista 1 kiinni ja nosta sitä.

3.5 Irrota tukiasema



10. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret **3** takaisin tukiasemaan.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret **3** on suojattu vaurioilta.

⚠ VAROITUS

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön tukiasema voi hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Varmista aina, että tukiasema ja lastenistuin on kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

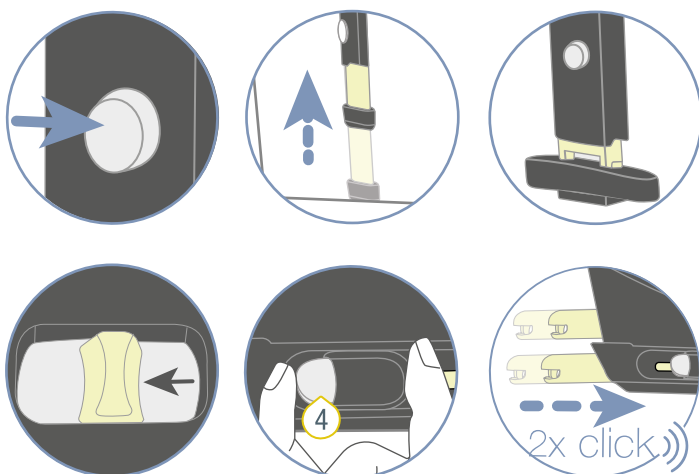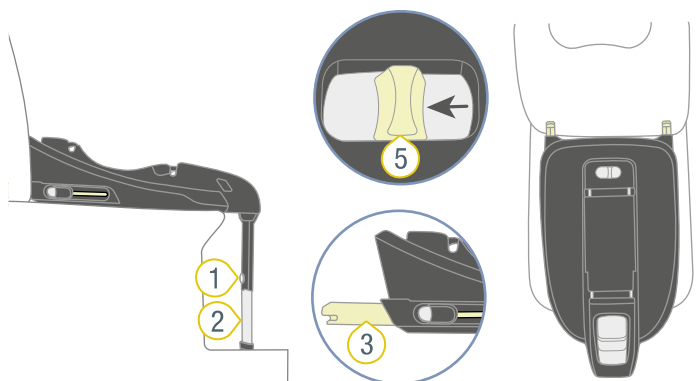

- ① Säätöpainike ④ Irrotuspainike
② Tukijalka ⑤ Liuku
③ ISOFIX-lukitusvarsi

1. Poista istuinmoduuli tukiasemasta.
2. Pidä säätöpainike **1** painettuina.
3. Työnnä tukijalan **2** alempi osa ylemmän osan sisään.
4. Päästä säätöpainike **1** irti.
- ✓ Tukijalka **2** on taitettu kokonaan kasaan.
- 5.
6. Työnnä liukua **5** sivuun ja pidä siitä kiinni.
- 7.
8. Päästä liu'usta **5** irti.
9. Paina irrotuspainikkeita **4** ISOFIX-lukitusvarssissa **3** ja vedä ISOFIX-lukitusvarret **3** pois ISOFIX-kiinnityskaarista.

4 Puhdistus ja huolto

4.1 Muovipäälysteen puhdistaminen

- Puhdista muoviset osat säännöllisesti saippuavedellä.

4.2 Ongelmanratkaisu


4.2.1 Liuku ei toimi ISOFIX ei siirry

Ongelman kuvaus

Kiinnityskoukut kiinnittävät istuinmoduulin tukiasemaan. Kun kiinnityskoukku on lukossa,

- ei liuku toimi.
- eivät ISOFIX-lukitusvarret ole siirrettävissä


i Kiinnityskoukut voivat olla lukossa, kun mikään istuinmoduuli ei ole tukiasemassa. Ratkaise ongelma noudattamalla alla olevan ratkaisun ensimmäistä vaihetta.

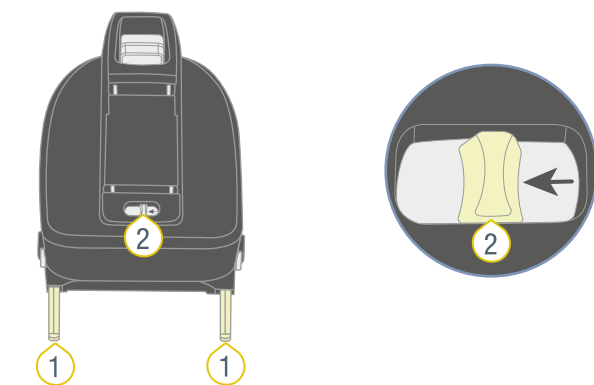

① ISOFIX-lukitusvarsi ② Liuku

Ratkaisu:

BABY-SAFE CORE BASE

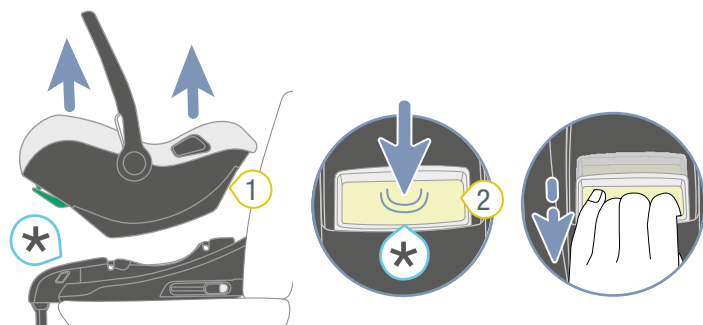

① Istuinmoduuli ② Avauspainike

1. Paina ja vedä avauspainiketta 2.
2. Pidä istuinmoduulista 1 kiinni ja nosta sitä.

4.2.2 ISOFIX ei kytkeydy

Ongelman kuvaus

Jos ISOFIX-lukitusvarsia ei voida kytkeä ISOFIX-kannattiin, tämä voi johtua ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeiden likaisuudesta.

Ratkaisu

- Puhdista ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeet.

5 Säilytys ja hävittäminen

5.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- ▶ Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- ▶ Noudata säilytyksessä 20 ja 25 C ° välistä lämpötilaa.
- ▶ Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- ▶ Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- ▶ Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

5.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Estä kolmansia osapuolia käyttämästä viallista tuotetta.
[!\[\]\(85a64cee26b8066e550d7db90a8b63f6_img.jpg\) Poista hyväksyntäetiketti](#)
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

6 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany