




VARIO BASE 5Z

KÄYTTÖOHJE

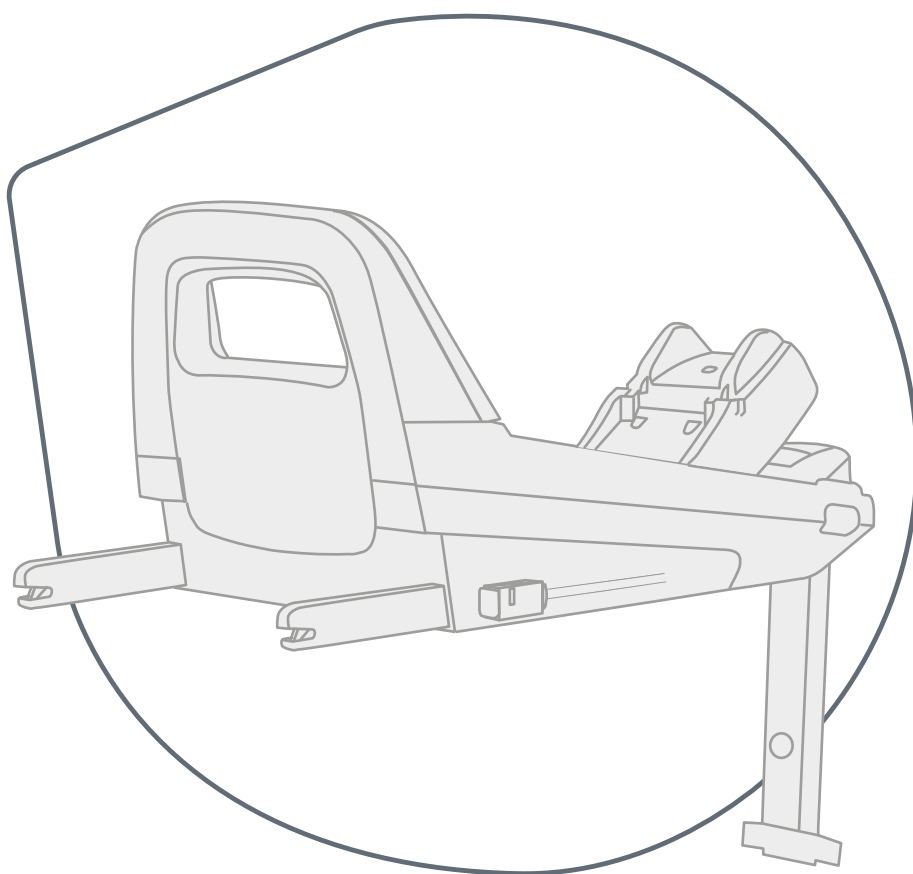

FI

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Sisältö

1	Symbolit.....	3
2	Turvallisuus.....	4
2.1	Käyttöohje.....	4
2.2	Käyttötarkoitus.....	4
2.3	Väärinkäyttö.....	4
2.4	Turvallisuusohjeet.....	4
3	Tuotteen osien säätäminen.....	6
3.1	Istumakulman säätäminen.....	6
3.2	Ajosuunnan vaihtaminen.....	6
4	Käyttö ajoneuvossa.....	8
4.1	Tukiaseman kiinnitys.....	8
4.2	Istuinmoduulin kiinnitys tukiasemaan.....	10
4.3	Sisäänmeno- ja poistumistoiminto.....	11
4.4	Tarkista ennen jokaista automatkaa.....	11
4.5	Istuinmoduulin irroittaminen tukiasemasta....	12
4.6	Irrota tukiasema.....	12
5	Puhdistus ja huolto.....	13
5.1	Muovipäällysteen puhdistaminen.....	13
5.2	Vaihda paristo.....	13
5.3	Ongelmanratkaisu.....	13
6	Säilytys ja hävittäminen.....	14
6.1	Säilytys.....	14
6.2	Hävittäminen.....	14
7	Yhteystiedot.....	15

1 Symbolit

Varoitukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään varoituksia ilmoittamaan mahdollisista vaaratilanteista. Varoitukset tiedottavat seuraavista seikoista:

- Vaara-aste,
- Vaaran tyyppi ja lähde,
- Noudattamatta jättämisen seuraukset,
- Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Varoitukset ilmaistaan seuraavasti:

VAROITUS

Vaaran tyyppi ja lähde

Noudattamatta jättämisen seuraukset

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Vaara-aste	Merkitys
VAARA	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VAROITUS	Kuvaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia.
VARO	Viittaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita loukkaantumisia.
HUOMIO	Viittaa tapahtumiin, jotka voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Merkit ja symbolit

 Viittaa tärkeisiin tietoihin.

Yksittäinen toimenpide

► ...

Toimenpide

1. Kehottaa sinua suorittamaan toimenpiteen.
2. Määritetty toimintapiteiden järjestys.
3. ...

Toimenpiteen tulos

- ✓ Tämä kertoo järjestyksessä suoritettujen toimenpiteiden tuloksen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttöohje

Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja edistävät turvallista käyttöä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. Älä käytä tuotetta jos jokin on epäselvää ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

► Lue käyttöohje.

2.2 Käyttötarkoitus


Tämä tuote on valmistettu, testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan eurooppalaisen standardin R129 / 03 vaatimusten mukaisesti. Tämä tuote on tukiasema ja tarkoitettu yhteensopivan turvakaukalon tai istuinmoduulin varmistamiseen ajoneuvossa.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara puuttuvan yhteensopivuuden takia

Jos tukiasemaa ei käytetä yhteensopivan tuotteen kanssa, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

- Käytä tätä tukiasemaa yhteensopivalla tuotteella.
- Tarkista ennen käyttöä, onko tuote yhteensopiva tukiaseman kanssa Tiedot löytyvät tuotteen hyväksyntäetiketistä. Hyväksyntäetiketti sijaitsee useimmiten tuotteen alapuolella. Jos tuotteen hyväksyntäetiketissä on ilmoitettu tukiaseman nimi, on tuote yhteensopiva tukiaseman kanssa Seuraavassa kuvassa näytetään esimerkki hyväksyntäetiketistä.

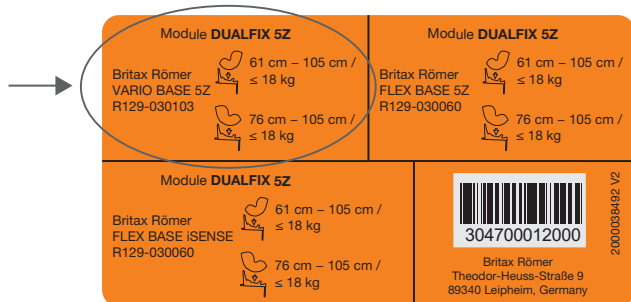

2.3 Väärinkäyttö

⚠ VAROITUS

Luvottomasta muutoksesta aiheutuva loukkaantumisvaara

Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteeseen tehdään muutoksia.

- Tuotetta, tuotteen osia ja lisävarusteita ei saa muuttaa.
- Tuotetta ei, saa käyttää, jos siihen on tehty muutoksia.
- Tuotteen tarrat ovat tärkeä osa tuotetta. Tarroja ei saa poistaa.

- Älä käytä tuotetta leluna.
- Älä käytä tuotetta istuimena ajoneuvon ulkopuolella.
- Käytä tässä käyttöohjeessa ja tuotteessa kuvattuja kantavia kiinnityspisteitä lastenistuimen kiinnittämiseen.
- Älä kiinnitä tuotetta 2-pistevyöllä tai 3-pistevyöllä.
- Varmista, että tuote ei jää kiinni kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot jne.) väliin.
- Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.
- Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä koskaan rasvaa tai öljyä tuotteen osia.
- Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua. Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana erillistuotteena.

2.4 Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara vahingoittuneesta tuotteesta.

Onnettomuuden sattuessa lastenistuin voi vaurioitua ilman, että vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Toisen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
- Anna Britax Römerin tarkastaa vaurioitunut tuote (vaikka se olisi pudonnut maahan).
- Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.

VAROITUS

Kuumista osista palovammavaara

Tuotteen osat voivat kuumentua suorassa auringonpaisteessa. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

- Suojaa käyttämättömänä oleva tuote voimakkaalta auringonpaisteelta.

VAROITUS

Hengenvaara kuumuuden ja pakkasen vaikutuksesta.

Jos lapset jätetään pitemmäksi ajaksi kuumuuteen tai kylmyyteen, on olemassa loukkaantumis- tai jopa hengenvaara.

- Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara sisään ja sieltä poistuttaessa

Oleskelu ajoneuvon ulkopuolella kadun puolella voi olla vaarallista.

- Kiinnitä ja poista tuote jalkakäytävän puolelta.
- Kiinnitä ja poista lapsi jalkakäytävän puolelta.

VAROITUS

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara


Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrituksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Kiinnitä tuote vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Kiinnitä tai poista kaikki ajoneuvossa olevat painavat ja terävät esineet.
- Varmista, että ajoneuvon kaikki matkustajat käyttävät turvavyötä.
- Varmista, että tuote on aina kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.
- Tarkista, ettei jalkatilassa ole mitään vieraita esineitä.

3 Tuotteen osien säätäminen

3.1 Istumakulman säätäminen

- ❗ Tällä tukiasemalla istuinmoduulia voi säätää erilaisiin kallistuskulmiin.

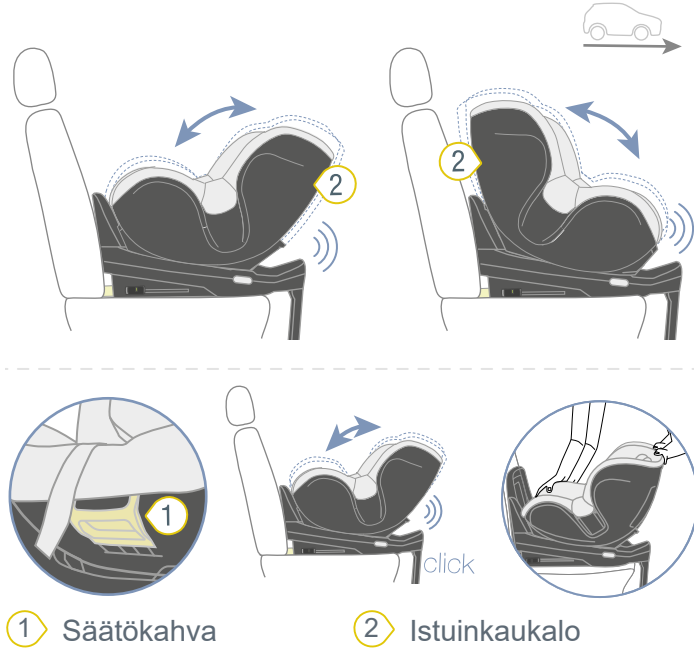

1. Vedä säätökahvaa 1 eteenpäin ja työnnä istuinkaukalo 2 toivottuun asentoon.
✓ Istuinkaukalo 2 loksahda kuuluvasti paikoilleen.
2. Tarkista paikoilleen loksahdaminen vetämällä istuinkaukalosta 2.

3.2 Ajosuunnan vaihtaminen

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynystä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Etuturvatyynyn käyttö yhdessä selkä menosuuntaan asetetun istuinkaukalon kanssa voi aiheuttaa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

- Poista etuturvatyyny käytöstä.
- Älä **koskaan** käytä istuinkaukaloa selkä menosuuntaan, kun etuturvatyyny on aktivoituna.
- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

⚠ VAROITUS


Virheellisen suuntaamisen aiheuttama loukkaantuminen

Istuinmoduulin suuntaaminen on oleellista lapsen suojaamiseksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia jo jarrutettaessa.


- Älä **koskaan** käytä turvakaukaloa kasvot menosuuntaan suunnattuna.
- Istuinmoduulia **ei** saa käyttää kasvot menosuuntaan, jos lapsi on kooltaan alle 76 cm tai nuorempi kuin 15 kuukautta.
- Britax Römer suosittelee lastenistuimen käyttöä selkä menosuuntaan niin pitkään kuin mahdollista.
- Varmista ennen jokaista automatkaa, että istuinmoduuli on loksahdanut paikoilleen.

- ❗ Tukiaseman avulla istuinmoduuli voidaan kiinnittää ajosuuntaa vastaan tai sen mukaan. Noudata valitun istuinmoduulin määräystenmukaista käyttöä.
- ❗ Jotta istuinmoduulia voidaan käyttää ajosuunnassa, on käännönesto vapautettava. Käännönesto sijaitsee tukiaseman alapuolella. Tukiasema toimitetaan käännönestolla istuinkaukalon virheellisen käytön estämiseksi.

Vapauta käännönesto

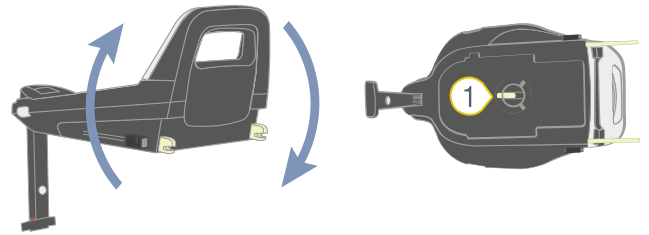

A < 15 M





B > 15 M



- ❗ Liuku

- Työnnä liuku 1 keskelle.
- ✓ Käännönesto on vapautettu.

Käännä istuinmoduulia.

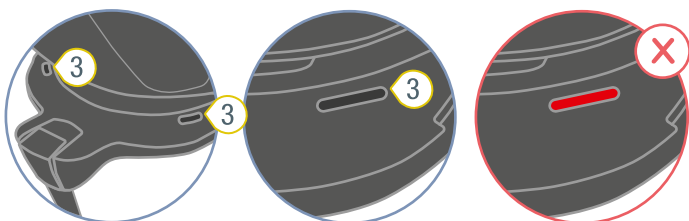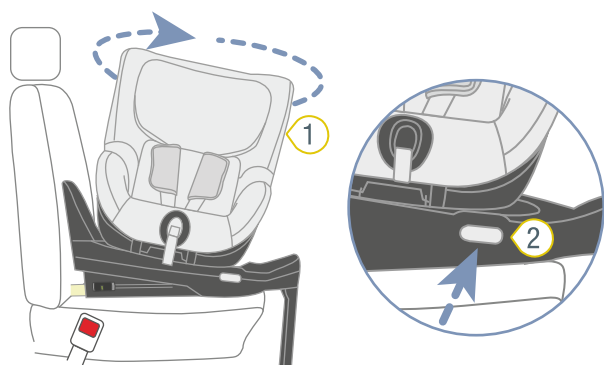


- ① Istuinkaukalo ③ Vihreä ilmaisin
- ② Kääntöpainike

1. Vaihtaaksesi ajosuuntaa paina kääntöpainiketta 2.
 2. Käännä istuinkaukalo 1 haluttuun suuntaan.
- ✓ Istuinkaukalo napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
 - ✓ Kääntöpainikkeen punainen ilmaisin 3 ei ole enää näkyvissä.

VAROITUS Kiinnittämättömän istuinkaukalon aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että istuinkaukalo on aina loksautanut täysin paikoilleen vetämällä siitä. Tarkista kääntöpainikkeen punainen ilmaisin. Merkinä ei saa enää näkyä.

4.1.3 ISOFIX:n kiinnittäminen

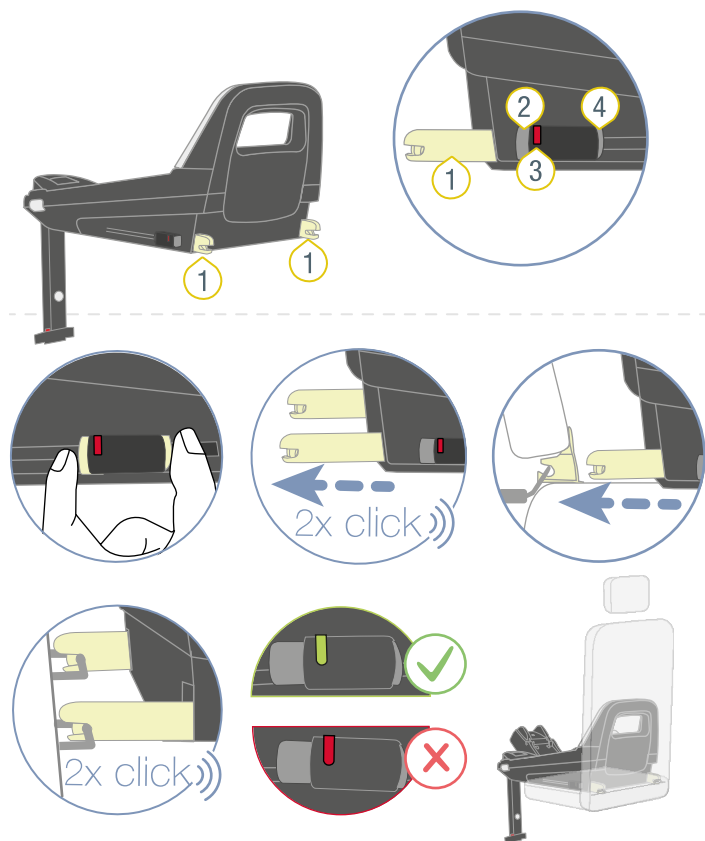

- ① ISOFIX-lukitusvarsi ③ ISOFIX-ilmaisimien
② Irrotuspainike ④ Lukituspainike

TIP Jos liuku ei toimi, lue silloin tiedot luvussa "Ongelmanratkaisu", sivu 13.

1. Paina lukituspainike 4 ja irrotusnappeja 2 toisiaan vastaan ja työnnä ISOFIX-lukitusvarsi 1 maksimiin ulos.
✓ ISOFIX-lukitusvarsi 1 loksauttaa kuuluvasti paikoilleen.
2. Työnnä toinen ISOFIX-lukitusvarsi 1 myös maksimiin ulos.
✓ Toinen ISOFIX-lukitusvarsi 1 loksauttaa kuuluvasti paikoilleen.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 1 on vedetty kokonaan ulos.
3. Liitä ISOFIX-lukitusvarret 1 yhteen ajoneuvon istuimen ISOFIX-kiinnikkeiden kanssa.
✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 1 loksauttavat kuuluvasti paikoilleen.
✓ Molemmat ISOFIX-ilmaisimet 3 ovat väriltään vihreät

VAROITUS Kiinnittämättömän lastenistuimen aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat loksautaneet täysin paikoilleen. Molempien ISOFIX-ilmaisimien on oltava väriltään vihreät.

4. Kiristä ISOFIX-liitintä painamalla tukiasemaa voimakkaasti auton istuimen selkänojaan.

TIP Kiristämällä tukiasemaa auton istuimessa pienennät tukiaseman vaakasuuntaista liikkumista. Mitä pienempi liikealue, sitä suurempi on lasta suojaava vaikutus.

5. Lisää ISOFIX-liitännän kireyttä painamalla sivuttain voimakkaasti tukiaseman etuosaa.

TIP Suosittelemme, että painat tukiasemaa vuorotellen vasemmalle ja oikealle.

6. Tarkista, että ISOFIX-lukitusvarret 1 on samalla siirtyneet sisään.

① ISOFIX-lukitusvarsien asennot esitetään tuotteessa numeroilla. Löydät nämä numerot ISOFIX-ilmaisimien yläpuolelta. Molempien ISOFIX-ilmaisimien numeroiden täytyy olla sama.

7. Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret 1 kiinni ISOFIX-pidikkeissä tuotetta vetämällä.

✓ Jos kumpikaan ISOFIX-lukitusvarsista 1 ei irtoa, ne ovat lukittuneet paikoilleen ajoneuvoon.

4.1.4 Tukijalan säätäminen



- ① Tukijalka ③ Säätöpainike
② Kaltevuuden ilmaisin ④ Tuki-ilmaisimien

① Tukijalassa on ilmaisimia. Ne tukevat tukijalan korrektia kiinnitystä. Anturit tarkistavat, että tukijalka on taitettu täysin auki, riittävästi auki ja että se on alustassa. Jos tarkistus epäonnistuu, kuuluu varoitusääni. Tämä viittaa siihen, että tukijalka on kiinnitetty väärin.

1. Vedä folioliuska ulos paristolokerosta.

✓ Merkkiääni kuuluu.

⚠ **HUOMIO** Jos merkkiääni ei kuulu, se voi tarkoittaa, että paristo on tyhjä.

1. Tarkista paristo säännöllisesti.

2. Vaihda vanhentunut paristo uuteen (katso "Vaihda paristo", sivu 13).

2. Varmista, että tukijalka **1** on taitettu kokonaan auki.

✓ Punainen kaltevuuden ilmaisin **2** ei ole enää näkyvissä.

3. Pidä säätöpainike **3** painettuina.

4. Vedä tukijalka **1** ajoneuvon lattiaan saakka.

5. Päästä säätöpainike **3** irti.

✓ Säätöpainike **3** napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

✓ Tuki-ilmaisin **4** on väriltään vihreä.


✓ Merkkiääntä ei enää voida kuulla.

✓ Lastenistuimen alapuoli on ajoneuvon istuimella.

⚠ **VAROITUS** Epävakaan tukijalan aiheuttama loukkaantumisvaara. Älä **koskaan** aseta esineitä tukijalan alle. Varmista, että tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.

6. Varmista, että tukijalka **1** ei nosta lastenistuimen alaosaa ajoneuvon istuimen istuinosasta.

4.2 Istuinmoduulin kiinnitys tukiasemaan

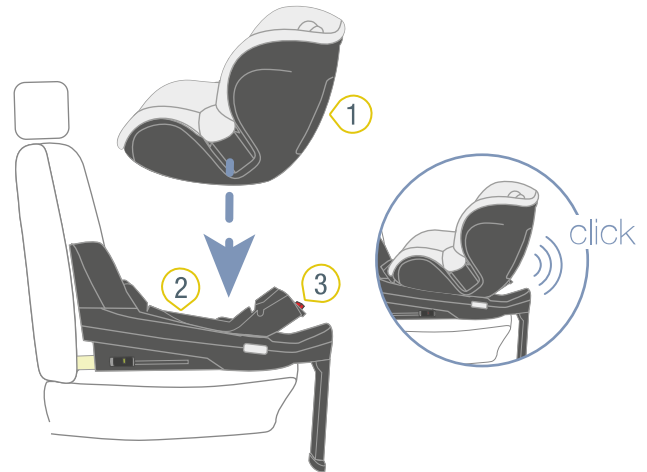

① Istuinmoduuli

② Tukiasema

③ Lukitusilmaisin

1. Tarkista, ettei tukiasemassa ole mitään vieraita esineitä.

2. Aseta kantokahva ylempään asentoon turvakaukaloa kiinnitettäessä.

3. Huomioi tukiaseman pyörölautasen suunta.

① Jokainen istuinmoduuli voidaan liittää pyörölautaseen vain tiettyyn suuntaan. Istuinmoduulin takaosan on osoitettava vapautuspainikkeen suuntaan.

4. Napsauta istuinmoduuli **1** tukiasemaan **2**.

✓ Istuinmoduuli napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

✓ Punainen lukitusilmaisin **3** ei ole näkyvissä.

⚠ **VAROITUS** Loukkaantumisvaara väärin kiinnitetystä istuinmoduulista. Tarkista, että istuinmoduuli on napsautanut tukiasemassa paikalleen. Yritä nostaa istuinmoduulia. Jos istuinmoduuli ei irtoa tukiasemasta, istuinmoduuli on lukittu tukevasti paikalleen.



4.3 Sisäänmeno- ja poistumistointo

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etuturvatyynyistä

Turvatyyny on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Etuturvatyynyn käyttö yhdessä selkä menosuuntaan asetetun istuinkaukalon kanssa voi aiheuttaa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

- Poista etuturvatyyny käytöstä.
- Älä **koskaan** käytä istuinkaukaloa selkä menosuuntaan, kun etuturvatyyny on aktivoituna.
- Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.

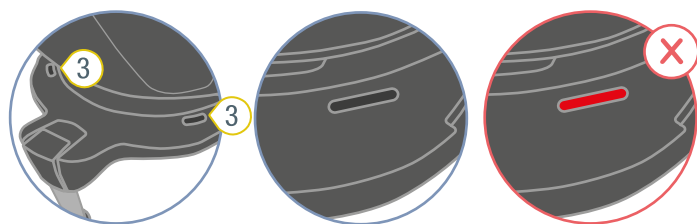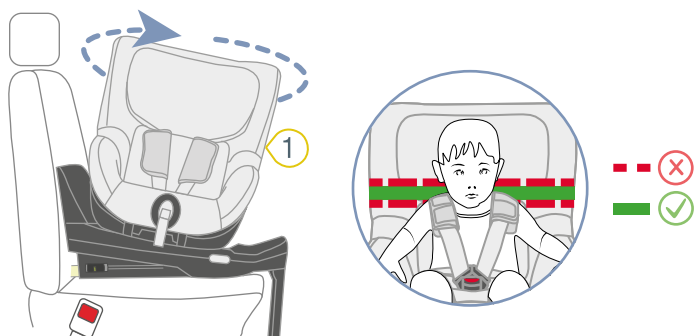

1. Paina kääntöpainiketta **2** ja vedä samalla istuinkaukaloa **1** kohti ajoneuvon ovea.
2. Kiinnitä lapsi istumamoduulin käyttöohjeiden mukaisesti.
3. Kiinnitä istuinkaukalo **1**, kääntämällä se takaisin.
 - ✓ Istuinkaukalo **1** loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
 - ✓ Punainen kääntö-ilmaisain **3** ei ole enää näkyvässä.

⚠ **VAROITUS** Kiinnittämättömän istuinkaukalon aiheuttama loukkaantumisvaara. Varmista, että istuinkaukalo on aina loksautanut täysin paikoilleen vetämällä siitä. Tarkista kääntöpainike. Punainen kääntö-ilmaisain ei saa enää näkyä.

4.4 Tarkista ennen jokaista automatkaa

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat kohdat ennen jokaista automatkaa.

Tukiasema

1. Molemmat ISOFIX-lukitusvarret ovat paikoillaan ISOFIX-kiinnikkeissä.
2. Molemmat ISOFIX-lukitusvarret on vedetty sisään samassa määrin.
3. Molemmat ISOFIX-ilmaisimet ovat väriltään vihreät.
4. Tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten.
5. Tukijalan punainen kaltevuuden ilmaisain ei ole näkyvässä.
6. Tukijalan tuki-ilmaisain on väriltään vihreä.
7. Kääntöpainikkeen kääntö-ilmaisain ei ole näkyvässä.

Istuinmoduuli

1. Istuinmoduuli on napsautanut kokonaan paikalleen.
2. Lapsi on kiinnitetty oikein turvavöillä.
3. Turvavyö on tiukasti lapsen kehon ympärillä lasta kuitenkaan kuristamatta.
4. Pääntuki on säädetty oikein.
5. Olkapehmusteet ovat oikeassa kohdassa.
6. Hihnat **eivät** ole kiertyneet **eivätkä** väärinpäin.
7. Istuinmoduulia käytetään lapsen ikään ja pituuteen nähden tarkoitettulla tavalla (katso "Käyttötarkoitus", sivu 4).

Ajoneuvo

- Etuturvatyyny on poistettu käytöstä, kun istuinmoduulia käytetään selkä menosuuntaan.

⚠ VAROITUS

Hallinnan puutteen aiheuttama loukkaantumisvaara


Automatkan aikana lapsi voi yrittää avata turvavyön tai irrottaa lastenistuimen. Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty, seurauksena voi olla vakavia tai jopa kuolemaan johtavia loukkaantumisia.

Jos lasta tai lastenistuinta ei ole kiinnitetty:

- Pysäytä auto heti, kun se on mahdollista.
- Varmista, että lastenistuin on kiinnitetty.
- Varmista, että lapsen turvavyö on kiinni.

❗ Britax Römer suosittelee pitämään ajomatkan aikana säännöllisesti taukoja lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Anna lapselle mahdollisuus liikkua.

4.5 Istuinmoduulin irrottaminen tukiasemasta

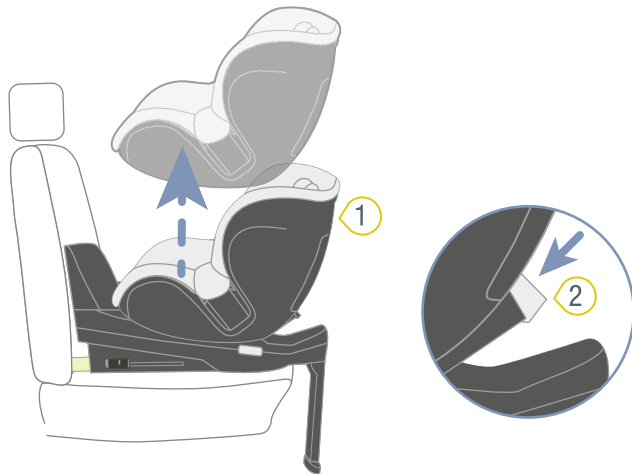

- ① Istuinmoduuli ② Avauspainike

1. Paina avauspainiketta 2.
2. Pidä istuinmoduulista 1 kiinni ja nosta sitä.


4.6 Irrota tukiasema

⚠ VAROITUS

Suojaamattomien esineiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Kiinnittämätön tukiasema voi hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden.

- Varmista aina, että tukiasema ja lastenistuin on kiinnitetty tukevasti ajoneuvoon, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

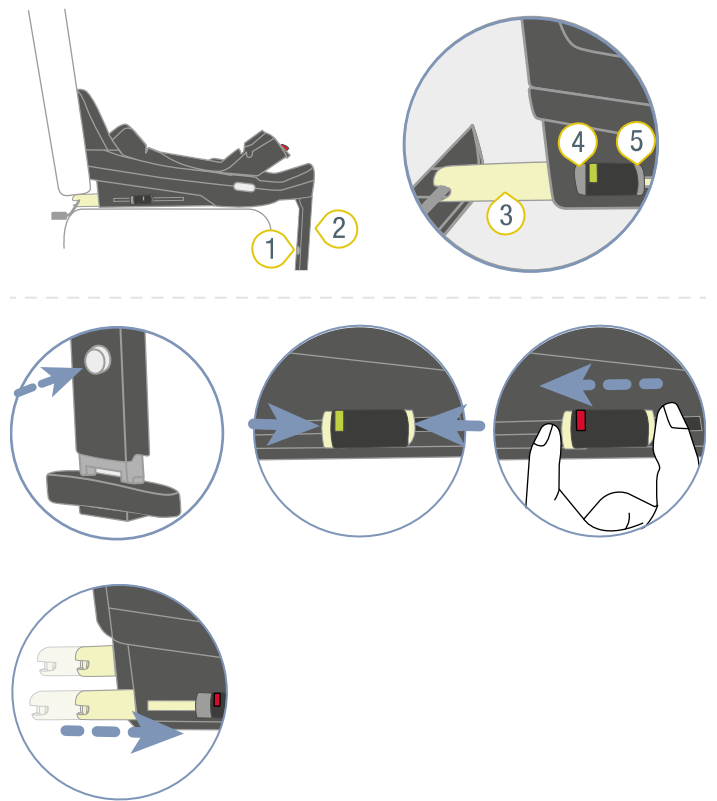

- ① Säätopainike ④ Irrotuspainike
② Tukijalka ⑤ Lukituspainike
③ ISOFIX-lukitusvarsi

1. Poista istuinmoduuli tukiasemasta.
2. Pidä säätopainike 1 painettuina.
3. Työnnä tukijalan 2 alempi osa ylemmän osan sisään.
4. Päästä säätopainike 1 irti.
- ✓ Tukijalka 2 on taitettu kokonaan kasaan.
5. Paina lukituspainiketta 5 ja irrotusnappia 4 toisiaan vastaan ja työnnä ISOFIX-lukitusvarsi 3 takaisin tukiasemaan.
6. Työnnä toinen ISOFIX-lukitusvarsi 3 myös takaisin tukiasemaan.
- ✓ Molemmat ISOFIX-lukitusvarret 3 on suojattu vaurioilta.

5 Puhdistus ja huolto

5.1 Muovipäälysteen puhdistaminen

- Puhdista muoviset osat säännöllisesti saippuavedellä.


5.2 Vaihda paristo

⚠ VAROITUS

Kemiallisten palovammojen ja nielemisestä tukehtumisvaara

Jos paristo on nielaistu, se voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia.

- Säilytä paristot aina pois lasten ulottuvilta.

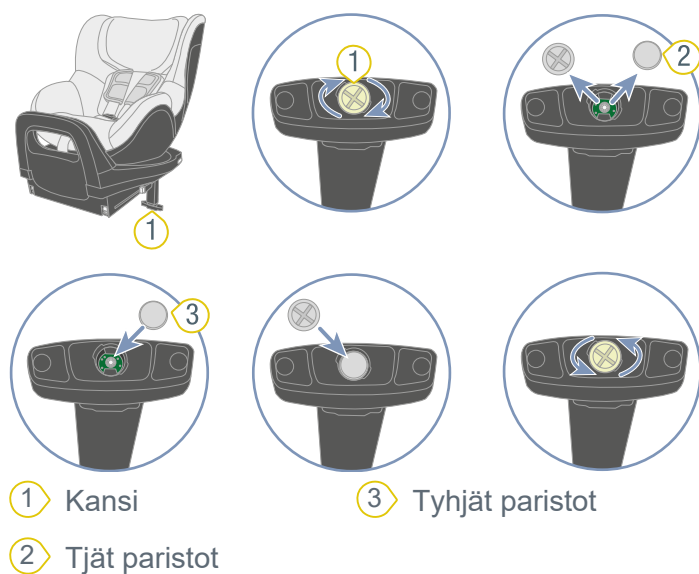

1. Löysää kansi 1.

TIP Kansi irtoaa helposti kolikon avulla.

2. Poista tyhjä paristo 2.

3. Hävitä tyhjä paristo 2 asianmukaisesti.

4. Aseta uusi paristo 3 tyyppimerkillä CR1632 paikalleen.

⚠ VAROITUS Loukkaantumisvaara virheellisestä käytöstä

- Älä koskaan käytä paristoa, jos havaitset siinä vuodon tai murtumia.
- Älä altista paristoa liialliselle kuumuudelle tai avontulen lähelle. Paristo voi haljeta tai räjähtää.
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Noudata pariston pakkauksessa annettuja turvallisuusohjeita.

5. Tarkasta navoitus.

- ① Aseta paristo paikalleen niin, että miinusnapa osoittaa tukijalan suuntaan.

6. Kiinnitä kansi 1.

5.3 Ongelmanratkaisu

5.3.1 ISOFIX-kiinnitys

ISOFIX-kiinnitys on olennainen osa lastenistuista ja se huolehtii siten lapsen turvallisuuden kannalta tärkeistä toiminnoista. Varmista, että ISOFIX-kiinnitys toimii moitteettomasti.

Mahdollinen ongelma:

- Lastenistuimen ISOFIX-lukitusvarsien liittäminen ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeisiin ei onnistu.

Ratkaisu:

- Puhdista ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeet.

6 Säilytys ja hävittäminen


6.1 Säilytys

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

- ▶ Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- ▶ Noudata säilytyksessä 20 ja 25 °C välistä lämpötilaa.
- ▶ Älä aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
- ▶ Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- ▶ Suojaa tuote kosteudelta, märkyydeltä, nesteiltä, pölyltä ja suolasumulta.

6.2 Hävittäminen

- ▶ Älä pura tätä tuotetta.
- ▶ Hävitä paristot paristojen keruupisteeseen.

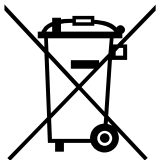

- ▶ Estä kolmansia osapuolia käyttämästä viallista tuotetta.
[① Poista hyväksyntäetiketti](#)
- ▶ Noudata maakohtaisia määräyksiä.

7 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Germany